

TELESTAR[®]

digital tv, multimedia & more

Originalbetriebsanleitung

Original Instructions



 **TROTTY** bike
by TELESTAR

TROTTY is a registered trademark
www.telestar.de

Hersteller / Manufacturer
TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
56766 Ulmen
Germany

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
1,1 Technische Daten	3
1,2 Erläuterung der Symbole	4
1,3 Lieferumfang	5
1,4 Steuerungen und Teileliste	6
2. Verwendungszweck	8
3. Sicherheitshinweise	8
3,1 Allgemeine Sicherheitshinweise	9
3,2 Akku-Sicherheitshinweise	11
3,3 Sicherheitshinweise für das Batterieladegerät	11
4. Verwendung	13
4,1 Vor der ersten Verwendung	13
4,2 Batterie aufladen	13
4,3 Die Reifen aufpumpen	14
4,4 Montage	14
4,5 Fahren	16
4,6 Betätigung des Lichts und der Hupe	18
4,7 Laden über den USB-Port	18
5. Wartung, Reinigung und Pflege	18
5,1 Wartung	18
5,2 Reinigung	20
5,3 Lagerung und Transport	20
6. Entsorgung	22
7. Fehlerbehebung	23
8. Garantie	23
9. Konformitätserklärung	24

1. Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des TELESTAR TROTTY bike. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden den TELESTAR TROTTY bike sicher verwenden, damit sie sorgenfreie Freude an ihrem Produkt haben. Das Fahren eines TELESTAR TROTTY bike kann gefährlich sein. Es ist wichtig, dass Sie üben und ein Gefühl für die sichere Verwendung Ihres TELESTAR TROTTY bikes bekommen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf. Wenn Sie den TELESTAR TROTTY bike an andere Personen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung weiter. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann schwere Verletzungen hervorrufen und/oder das Produkt beschädigen. Zur besseren Lesbarkeit wird der TELESTAR TROTTY bike im nachfolgenden Text als „Produkt“ bezeichnet.

1.1 Technische Daten

Modell:	TROTTY bike
Eingang:	24 V ---, 1,5 A
Batterietyp:	36 V, 5,2 Ah, Li-Ion
Motorleistung:	250 W (Hinterrad)
Ladezeit:	ca. 2 h
Höchstgeschwindigkeit:	24 km/h
Reichweite:	15-20 km (unter der Voraussetzung, dass die Batterie vollständig geladen ist; das Gewicht des Nutzers 150 kg nicht überschreitet und mit 24 km/h auf einer ebenen Oberfläche gefahren wird)
Lichtquelle:	LED, 0,8 W
Abmessungen (Produkt eingeklappt):	105 x 14,3 x 29,5 cm
Abmessungen (Produkt ausgeklappt):	102,6 x 95 x 52,8 cm
Bremsentyp:	Scheibenbremse (Vorderrad und Hinterrad)
Gewicht:	13 kg
Minimalgewicht (Nutzer):	30 kg
Maximalgewicht (Nutzer):	150 kg
Größe des Nutzers:	130-180 cm

USB-Port-Ausgang:	5 V ===
Reifentyp:	Luftreifen
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis 45 °C












Batterieladegerät

Modell:	JY-420150
Eingang:	100–240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Ausgang:	42 V ===, max. 1,5 A
Betriebs-/Lagertemperatur:	0 °C bis 40 °C
Hersteller:	Yongkang Aijiu Industrial & Trade Co. Ltd.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.2 Erläuterung der Symbole


 GEFAHR	Signalwort, das eine Gefahr mit hohem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.
 WARNUNG	Signalwort, das eine Gefahr mit mittlerem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 VORSICHT	Signalwort, das eine Gefahr mit niedrigem Risiko anzeigt, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	Dieses Symbol markiert zusätzliche Informationen und Erläuterungen in Bezug auf das Produkt und seine Verwendung.
	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“. Dies bedeutet „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“. Durch die CE-Markierung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.
	Dieses Symbol steht für „geprüfte Sicherheit“. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Voraussetzungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

	<p>Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig und vollständig.</p>
	<p>Polaritätskennzeichnungen (+) und (-).</p>
	<p>Ausschließlich für die Benutzung in trockenen Innenräumen.</p>
	<p>Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II.</p>
	<p>Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h.</p>
	<p>Dieses Produkt darf nur von Personen genutzt werden, die mindestens 30 kg, aber nicht mehr als 150 kg wiegen.</p>
	<p>Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA).</p>
	<p>Das Produkt darf nur von einer Person auf einmal verwendet werden.</p>
	<p>Nur auf flachen, trockenen Oberflächen verwenden.</p>
	<p>Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Konsum von Alkohol, Beruhigungsmitteln oder Psychopharmaka.</p>
	<p>Mindestalter (Nutzer): 12 Jahre</p>

1.3 Lieferumfang

TELESTAR TROTTY bike	1
Fußraste	2
Bedienungsanleitung	1
Garantiekarte	1
Batterieladegerät	1

1.4 Steuerungen und Teilleiste

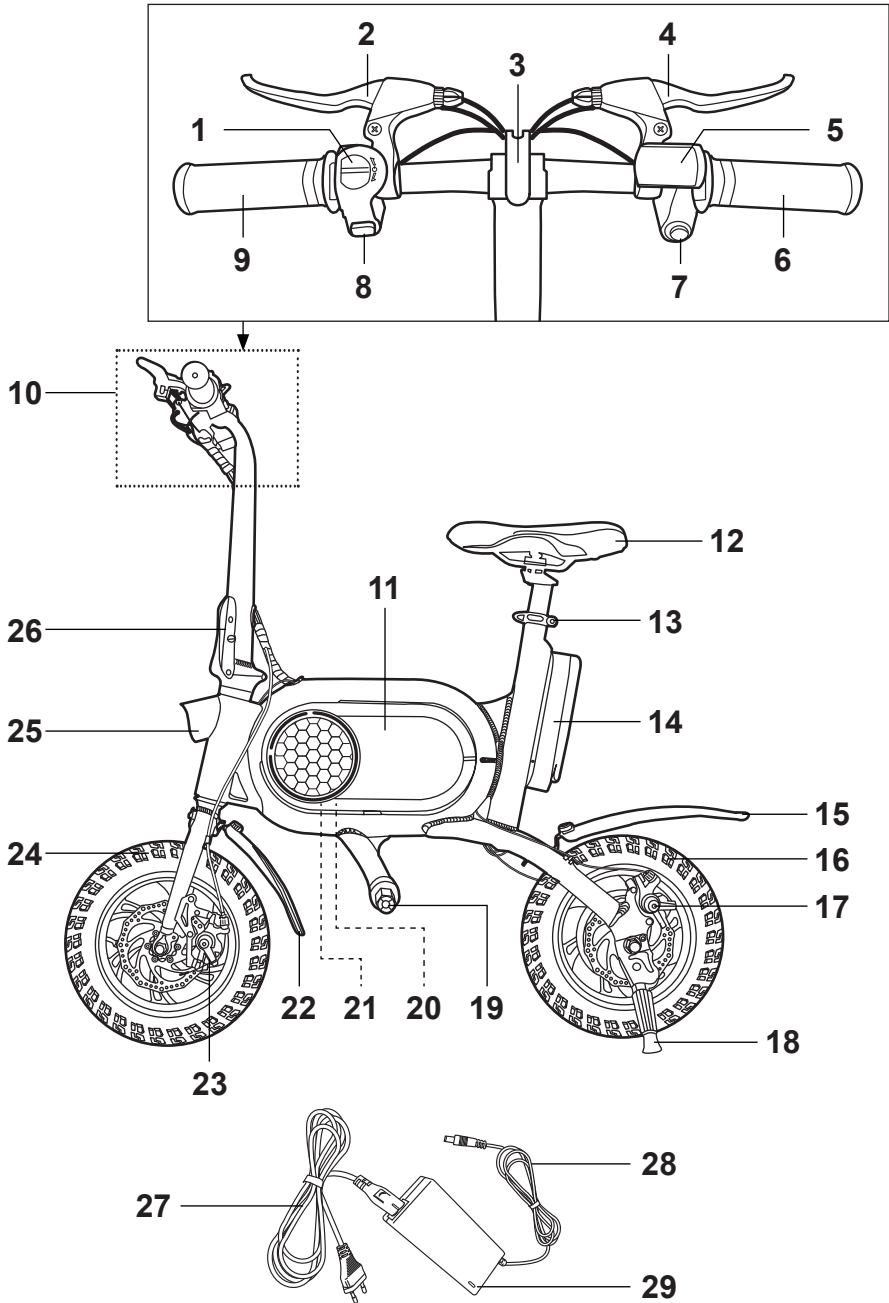

	1	Ein/Aus-Schalter
	2	Hintere Handbremse
	3	Verriegelung für die Lenkstangen-Anpassung
	4	Vordere Handbremse
	5	Batterieanzeige
	6	Beschleuniger-Griff
	7	Ein-/Aus-Taste für das Vorder-/Rücklicht
	8	Hupe-Taste
	9	Handgriff
	10	Lenkstange
	11	Integrierte Batterie
	12	Sitz
	13	Sitz-Klemme
Bike-Scooter	14	Rücklicht/Bremslicht
	15	Hinterer Spritzschutz
	16	Hinterrad
	17	Schieber für die hintere Scheibenbremse
	18	Ständer
	19	Fußraste
	20	Ladeanschluss
	21	USB-Port
	22	Vorderer Spritzschutz
	23	Schieber für die vordere Scheibenbremse
	24	Vorderrad
	25	Vorderlicht
	26	Klappmechanismus
Batterieladegerät	27	Anschlussleitung mit Netzstecker
	28	Ladekabel
	29	LED-Ladeanzeige

2. Verwendungszweck

- Es ist nicht gestattet, das Produkt auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen zu verwenden. Es ist nur für den Gebrauch auf Privatgrundstücken und mit Erlaubnis des Besitzers bestimmt.
- Das Produkt darf nur auf flachen, trockenen und glatten Oberflächen verwendet werden. Es darf nicht treppauf oder treppab, auf Rolltreppen oder auf öligen/eisigen Oberflächen verwendet werden. Wenn Sie auf unebenen Straßenbelag gelangen, heben Sie das Produkt an und gehen Sie am Hindernis vorbei.
- Das Produkt darf nur von einer Person auf einmal verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht zum Transport von Passagieren, Objekten oder Tieren verwendet werden.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, zum Beispiel zum Verleih, geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
- Kinder, die jünger als 14 Jahre alt sind, müssen während der Benutzung des Produkts permanent von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt darf nur von Personen genutzt werden, die mehr als 30 kg und weniger als 150 kg wiegen. Die Größe des Nutzers sollte 130–200 cm betragen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu verändern. Bei Veränderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.
- Benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung kann zu schweren Verletzungen des Nutzers/Zuschauers sowie zu Produkt- und/oder weiteren Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Produkt mit gesundem Menschenverstand und auf Ihre eigene Verantwortung. Seien Sie vorsichtig und kennen Sie Ihre Grenzen. TELESTAR-Digital GmbH ist für keine Schäden oder Verletzungen aufgrund der Verwendung dieses Produkts verantwortlich.
- Seien Sie stets vorsichtig und wachsam. Selbst bei normalem Gebrauch können externe Faktoren (Zuschauer, Umwelt, Wetter) die Sicherheit des Nutzers beeinflussen.

3. Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt listet die Sicherheitshinweise auf, die bei der Verwendung des Produkts beachtet werden müssen.

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Die Verwendung dieses Produkts kann gefährlich sein! Gewöhnen Sie sich Schritt für Schritt an das Produkt und nehmen Sie sich ausreichend Zeit zum Üben. Wie andere elektrische Beförderungsgeräte kann und soll dieses Produkt zur Fortbewegung verwendet werden. Es ist dementsprechend möglich, die Kontrolle zu verlieren, zu fallen und/oder in gefährliche Situationen zu gelangen, die weder durch Sorgfalt, noch durch Anleitungen oder Expertise vermieden werden können.

- Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h.
- Schwangere Frauen sowie Menschen mit Behinderungen, Herzproblemen, Kopf-, Schulter-, oder Nackenbeschwerden (oder mit vorangegangenen Operationen an diesen Körperteilen) sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Konsum von Alkohol, Beruhigungsmitteln oder Psychopharmaka, die Ihre Urteilskraft beeinflussen können.
- Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen Personen oder Hindernissen ein.
- Dieses Produkt sollte nur dann verwendet werden, wenn die Umgebung dem Nutzer und Zuschauern während des Gebrauchs Sicherheit gewährleistet.
- Achten Sie auf Hindernisse unmittelbar vor Ihnen und in der Ferne – eine ungehinderte Sicht trägt zu einer sicheren Verwendung bei!
- Wenn Sie das Produkt zusammen mit anderen Fahrern (in einer Gruppe) benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter voneinander einhalten, um Unfälle zu vermeiden.
- Fahren Sie keine scharfen Kurven, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit.
- Vermeiden Sie schnelles Beschleunigen/Abbremsen. Es ist strengstens untersagt, den Körper bei hoher Geschwindigkeit übermäßig nach vorne oder nach hinten zu lehnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unsachgemäß. Fahren Sie mit dem Produkt nicht über Bordsteine, Rampen, in Skate-Parks, in leeren Schwimmbecken oder auf andere Weise ähnlich wie auf einem Skateboard.
- Fahren Sie mit dem Produkt nicht an Orten, an denen dies nicht gestattet ist, z. B. in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf öffentlichen Straßen, in überfüllten Bereichen, nahe oder über Schlaglöchern, Rissen oder unebenen Straßenbelägen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, um über Hindernisse, auf geneigten Oberflächen, Abhängen, Eis, Schnee, aufwärts oder abwärts über steiles Gefälle, Treppen oder Rolltreppen zu fahren. Keinem Regen aussetzen.

- Versuchen Sie nicht, auf das Produkt oder vom Produkt herunter zu springen. Versuchen Sie nicht, Stunts oder Tricks mit dem Produkt durchzuführen.
- Lassen Sie sich während des Gebrauchs des Produkts nicht durch Musikhören, Tagträumen oder durch Ihr Mobiltelefon ablenken!
- Halten Sie während der Fahrt immer beide Haltegriffe fest.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Nacht oder an schlecht beleuchteten Orten.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, falls Herstellungsfehler auftreten sollten oder falls es beschädigt oder fallen gelassen wurde. Kontaktieren Sie die Service-Hotline, die auf der Garantiekarte angegeben ist.
- Die LED-Leuchten des Produkts sind nicht auswechselbar. Wenn sie beschädigt werden oder nicht aufleuchten, muss das komplette Produkt ausgetauscht werden.
- Tragen Sie komfortable Sportkleidung und Turnschuhe (Schuhe mit Schnürsenkeln und Gummisohlen), um beweglich zu sein. Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen.
- Wählen Sie eine Oberfläche, die es Ihnen erlaubt, Ihre Fahrfähigkeiten zu verbessern.
- Wenn Sie Fußgängern oder anderen Hindernissen begegnen, stellen Sie sicher, dass Sie sicher überholen oder ausweichen können, bevor Sie weiter fahren.
- Benutzen Sie das Produkt und sein Zubehör bei moderaten Temperaturen. Achten Sie auf die Temperaturanforderungen, wenn Sie den Akku laden.
- Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung (Handgelenk- Knie-, Kopf- und Ellenbogenschützer), die an das individuelle Körpergewicht und die Größe angepasst ist, um Verletzungen zu vermeiden. Ob das Tragen eines Helmes erforderlich ist, ist von den gesetzlichen Bestimmungen Ihrer Region abhängig. Zusätzlich ist es ratsam, Reflektoren zu tragen.
- Versuchen Sie niemals, mit einem anderen Produkt und/oder Fahrzeug mitzuhalten.

⚠ GEFAHR DER NICHTGEBRAUCH GESUNDEN MENSCHENVERSTANDS UND DIE NICHTBEACHTUNG DER OBEN BESCHRIEBENEN WARNUNGEN ERHÖHEN DAS RISIKO ERNSTHAFTER VERLETZUNGEN UND/ODER KÖNNEN ZUM TOD FÜHREN. MIT UMSICHT UND AUFMERKSAMKEIT ZU VERWENDEN!

3.2 Akku-Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR Batterien dürfen keiner übermäßigen Wärme – wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. – ausgesetzt werden. Explosionsgefahr!

- Falls Sie den Akku länger als 30 Tage nicht benutzen werden, laden Sie ihn komplett auf.
- Laden Sie den Akku alle 90 Tage komplett auf, sonst könnte er sich selbst entladen und dauerhaft Schaden nehmen.
- Falls der Akku einen strengen Geruch verströmen oder heiß laufen sollte, hören Sie sofort auf, das Produkt zu benutzen. Der Akku kann nicht entfernt/ausgetauscht werden. Er ist fest eingebaut.
- Der Akku muss aus dem Produkt entfernt werden, bevor es entsorgt wird. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts und versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

3.3 Sicherheitshinweise für das Batterieladegerät

- Das Produkt darf nur mit dem gelieferten Batterieladegerät verwendet werden.
- Das Batterieladegerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, zur Verwendung des Gerätes instruiert und beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kontrollieren Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Entfernen Sie das Batterieladegerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen, lagern und transportieren.
- Schützen Sie die elektrischen Teile vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie sie während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schock zu vermeiden. Halten Sie das Batterieladegerät nicht unter laufendes Wasser.
- Während des Ladens muss sich das Produkt an einem gut belüfteten Ort befinden.

- Entfernen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Kontrollieren Sie das Batterieladegerät regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Batterieladegerät muss vor der erneuten Benutzung repariert werden.
- Verwenden Sie das Batterieladegerät nicht, wenn es Erschütterungen oder Aufprallen ausgesetzt war, fallen gelassen oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt wurde.
- Verbinden Sie niemals ein beschädigtes Produkt mit dem Batterieladegerät. Gefahr eines Stromschlags!
- Nehmen Sie das Batterieladegerät niemals auseinander. Reparaturen müssen von einem akkreditierten Kundendienst durchgeführt werden. Falsche Montage kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Benutzen Sie das Batterieladegerät niemals in der Nähe von explosiven oder entflammaren Materialien. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Kontrollieren Sie die technischen Daten, bevor Sie das Batterieladegerät mit dem Stromnetz verbinden. Stecken Sie das Batterieladegerät nur in eine Steckdose, die mit den technischen Daten auf dem Typenschild übereinstimmt. Gefahr eines Stromschlags!
- Das Batterieladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Batterieladegerät stets bestimmungsgemäß. Das Batterieladegerät ist nur für den Gebrauch mit dem im Produkt eingebauten Akku bestimmt. Anderweitiger Gebrauch kann zu Feuer oder elektrischem Schock führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Batterieladegerät und der Ladeanschluss korrekt miteinander verbunden und nicht durch fremde Objekte behindert sind.
- Halten Sie den Ladeanschluss sauber und trocken und schützen Sie ihn vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie keine Objekte auf das Batterieladegerät und bedecken Sie es nicht, da dies zu Überhitzung führen könnte. Platzieren Sie das Batterieladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Platzieren Sie die Anschlussleitung stets so, dass niemand darüber stolpern, darauf treten oder sie in irgendeiner anderen Art und Weise beschädigen kann. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko von Materialschaden oder Verletzungen.
- Trennen Sie das Ladegerät nicht vom Stromnetz, indem Sie an der Anschlussleitung ziehen. Fassen Sie immer den Netzstecker an, um die Stromverbindung zu trennen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

4. Verwendung

Dieser Abschnitt liefert Informationen über die korrekte Anwendung des Produkts. Es ist wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten – für die Sicherheit des Nutzers und die Langlebigkeit des Produkts.

4.1 Vor der ersten Verwendung

- Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör aus der Verpackung.
- Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Schäden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Verpackungsinhalt unvollständig ist oder beschädigt zu sein scheint. Bringen Sie es sofort zum Verkäufer zurück.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von den beiden Handgriffen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, falls Sie es zum Verpacken, Versenden oder Transportieren des Produktes verwenden möchten.

⚠️ WARNUNG Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Kunststofftüten und -folien können Erstickung zur Folge haben. Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern.

4.2 Batterie aufladen

- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position **OFF**, um das Produkt vor dem Ladevorgang auszuschalten.
- Verbinden Sie das Ladekabel des Batterieladegeräts mit dem Ladeanschluss des Produkts.
- Verbinden Sie das andere Kabel des Batterieladegeräts mit dem Stromnetz.
 - * Die Ladeanzeige am Ladegerät leuchtet rot; dies zeigt an, dass das Produkt aufgeladen wird.
 - * Die Ladeanzeige am Ladegerät leuchtet grün; dies zeigt an, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist.
- Entfernen Sie die Anschlussleitung und das Ladekabel, sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist.

⚠️ WARNUNG Schließen Sie den Ladeanschluss nach jedem Laden. Laden Sie nicht, falls der Ladeanschluss verschmutzt oder nass sein sollte.



Es empfiehlt sich, den Akku immer vollständig aufzuladen.


4.3 Die Reifen aufpumpen

- Schrauben Sie die Staubkappe ab.
- Setzen Sie den Pumpenkopf auf das Ventil.
- Pumpen Sie etwa 40 bis 60 psi in den Reifen.
- Schrauben Sie die Staubkappe wieder fest.


⚠ WARNUNG Pumpen Sie nicht zu viel oder zu wenig Luft in die Reifen. Überprüfen Sie regelmäßig den Luftdruck der Reifen.

4.4 Montage


1. Heben Sie die Lenkstange (A) an und schließen Sie die Verriegelung für den Klappmechanismus (B).

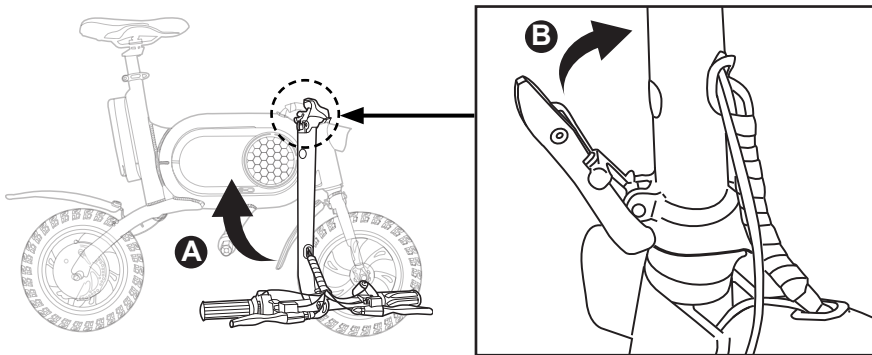


2. Stellen Sie das Produkt vertikal auf seine Räder und verwenden Sie den Ständer, um es abzustellen.

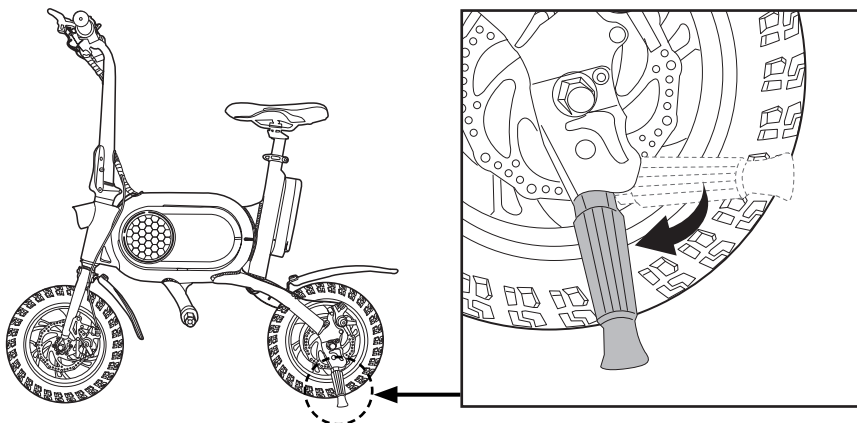


3. Ziehen Sie die Muttern an beiden Seiten der Stange (A) mit einem Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) fest. Befestigen Sie nun die Fußrasten an den entsprechenden Bolzen (B).

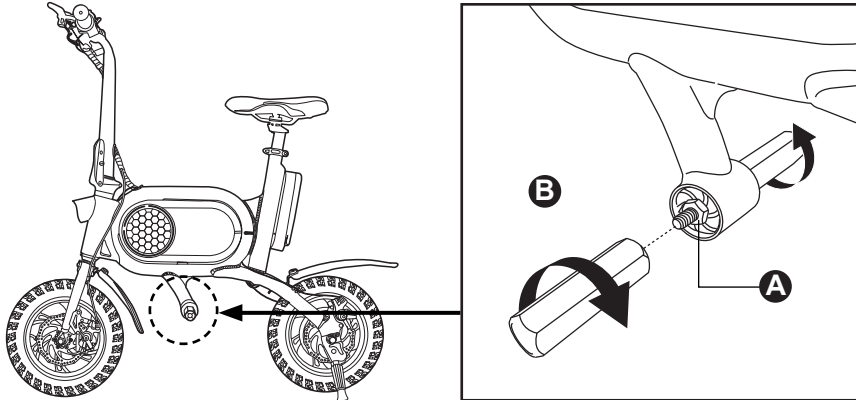

4. Öffnen Sie die Sitz-Klemme (A) und passen Sie die Sitzhöhe (B) an. Ziehen Sie die Befestigungsmutter (C) an und verriegeln Sie die Sitz-Klemme (D).

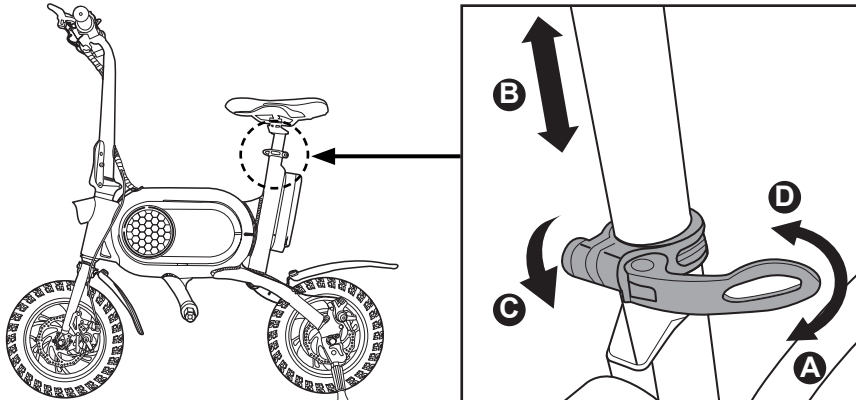

5. Öffnen Sie die Verriegelung für die Lenkstangen-Anpassung (A) und passen Sie den Winkel der Lenkstange (B) an. Schließen Sie die Verriegelung (C).

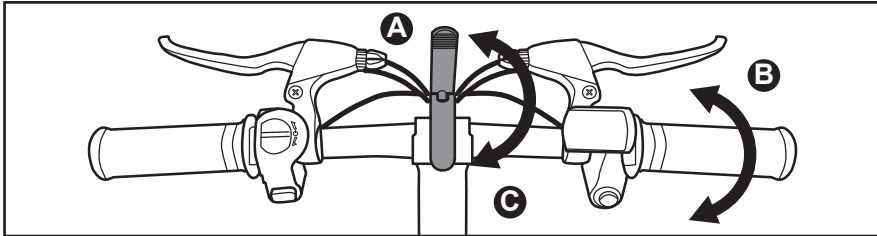


4.5 Fahren

Checkliste vor dem Fahren

- Räder** – Überprüfen Sie, dass die Räder aufgepumpt und nicht beschädigt oder übermäßig abgenutzt sind. Kontrollieren Sie, ob der Reifendruck in beiden Reifen ausreichend ist.
- Lose Teile** – Achten Sie darauf, dass alle Teile wie Muttern, Schrauben und Befestigungsmittel fest angezogen sind. Es sollten keine durch lockere Teile oder defekte Komponenten verursachte ungewöhnliche Geräusche hörbar sein.
- Einsatzgebiet** – Achten Sie darauf, dass das Einsatzgebiet offen und eben ist, frei von Hindernissen wie Motorrädern und Fahrrädern, sowie ohne Ablenkung durch Haustiere, Kinder oder andere Objekte.
- Gesetze und Bestimmungen** – Beachten und befolgen Sie immer die lokalen Gesetze und Bestimmungen.
- Sicherheitsausrüstung** – Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung (Handgelenk-, Knie-, Kopf- und Ellenbogenschützer). Das Tragen eines Helmes kann gemäß örtlichen Gesetzen oder Bestimmungen erforderlich sein.

1. Klappen Sie den Ständer ein.
2. Steigen Sie auf den Sitz und halten Sie die Balance mit beiden Füßen am Boden.

3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position **ON**, um das Produkt einzuschalten. Die Batterieanzeige leuchtet blau.

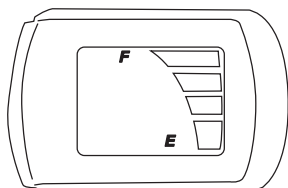

F (4 bar)	76–100 %
3 bar	51–75 %
2 bar	26–50 %
E (1 bar)	1–25 %. Sofort aufladen.

4. Positionieren Sie Ihre Hände auf den Handgriffen.
 5. Um loszufahren, drücken Sie vorsichtig auf den Beschleuniger-Griff und stellen Sie sofort beide Füße auf die Fußrasten. Je stärker Sie auf den Beschleuniger-Griff drücken, desto höher ist die Geschwindigkeit.



Für Anfänger: Drücken Sie den Beschleuniger-Griff sehr vorsichtig, um eine abrupte Vorwärtsbewegung zu vermeiden. Dies könnte Ihre Balance stören und Sie zu Sturz bringen.

6. Anhalten: Lassen Sie den Beschleuniger-Griff los und drücken Sie vorsichtig die hintere und/oder die vordere Bremse. Steigen Sie langsam ab, setzen Sie dazu einen Fuß nach dem anderen auf den Boden.

⚠️ WARNUNG Betätigen Sie die Bremsen nicht abrupt. Der Ruck des plötzlichen Stillstandes kann Sie zu Sturz bringen.

7. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position **OFF** schieben.

⚠️ WARNUNG Die Verwendung dieses Produkts kann gefährlich sein! Gewöhnen Sie sich Schritt für Schritt an das Produkt und nehmen Sie sich ausreichend Zeit zum Üben.

⚠️ WARNUNG Halten Sie das Produkt während der Fahrt nicht mit nur einer Hand fest. Versuchen Sie nicht, während der Fahrt Stunts oder Tricks durchzuführen.



Fahrten mit gemäßiger Geschwindigkeit erhöhen die Reichweite, während Fahrten mit langfristig hohen Geschwindigkeiten, häufigen Starts und Stops, Leerläufen sowie häufigem Beschleunigen und Abbremsen die Reichweite reduzieren.

4.6 Betätigung des Lichts und der Hupe

- Um das Vorder- und Rücklicht einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für das Vorder-/Rücklicht. Wir empfehlen, das Licht immer einzuschalten, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Wenn die Lichter ausgeschaltet sind, schaltet sich das Rücklicht unabhängig ein, wenn die vordere oder hintere Handbremse gedrückt wird.
- Um die Hupe zu betätigen, drücken Sie die Hupe-Taste.



Die Hupe ist laut und sollte nicht grundlos eingesetzt werden. Verwenden Sie die Hupe ausschließlich in Notsituationen.

4.7 Laden über den USB-Port

Die integrierte Batterie kann als Powerbank verwendet werden.

1. Um Geräte zu laden, öffnen Sie die Abdeckung des USB-Ports und schließen Sie das USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) des zu ladenden, externen Gerätes an.
2. Nach dem Ladevorgang trennen Sie das USB-Ladekabel vom Produkt und schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports.



WARNUNG Laden Sie keine externen Geräte, während Sie mit dem Produkt fahren.



Das Produkt muss nicht eingeschaltet sein, um den USB-Port zu nutzen.

5. **Wartung, Reinigung und Pflege**

5.1 Wartung

Das Produkt und sein Zubehör sind wartungsfrei und dürfen nicht vom Nutzer selbst repariert werden. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie die Service-Hotline, die auf der Garantiekarte angegeben ist.

⚠ VORSICHT Die Bremsen sind der wichtigste Bauteil des Produktes und müssen immer in gutem Betriebszustand sein. Verändern Sie sie auf keine Weise. Die Bremsen sollten ausschließlich von einem Experten gewartet und/oder ersetzt werden.

Bremskabel anpassen



Wenn die Bremse(n) nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss das Bremskabel der entsprechenden Handbremse und/oder des entsprechenden Schiebers für die Scheibenbremse angepasst werden.

An den Handbremsen:

1. Öffnen Sie die Spannschraube **A**, um das Bremskabel festzuziehen. Wenn Sie die Spannschraube nach außen drehen, wird das Bremskabel fester gezogen.
2. Ziehen Sie die Befestigungsmutter der Spannschraube **B** in Richtung des Handbremshebels fest.

Am Schieber für die Scheibenbremse:

- Öffnen Sie die Spannschraube **C**. Wenn Sie die Spannschraube nach außen drehen, wird das Bremskabel fester gezogen.

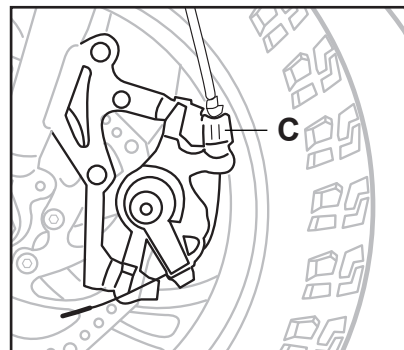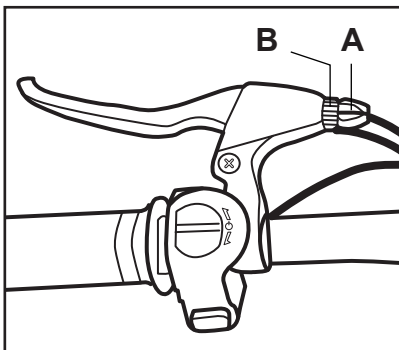

5.2 Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zum Stromnetz und entfernen Sie die Ladekabel vom Produkt.
- Benutzen Sie zur Reinigung niemals Lösungs-/ Scheuermittel, harte Pinsel oder metallische bzw. scharfe Objekte. Lösungsmittel sind schädlich und können Kunststoffe beschädigen. Scheuer- und Schleifmittel können Oberflächen zerkratzen.
- Säubern Sie das Batterieladegerät und das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie danach alle Teile mit einem trockenen Tuch.

⚠️ WARNUNG Tauchen Sie das Produkt und das Batterieladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt oder das Batterieladegerät nicht unter laufendes Wasser. Gefahr eines Stromschlags!

⚠️ WARNUNG Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Wasserhochdruckgerät.

5.3 Lagerung und Transport




Lagern Sie das Produkt, vorzugsweise in seiner Originalverpackung, an einem trockenen und sauberen Ort, der unzugänglich für Kinder ist.

Vorbereitung zum Transport

1. Um das Produkt zusammenzuklappen, drücken Sie die Verriegelung für den Klappmechanismus nach oben (A) und in Richtung des Produkts (B), um sie zu öffnen.
2. Halten Sie die Verriegelung fest, ziehen Sie den Klappmechanismus nach außen (C), um sie loszulassen.

3. Falten Sie vorsichtig die Lenkstange nach unten (D).

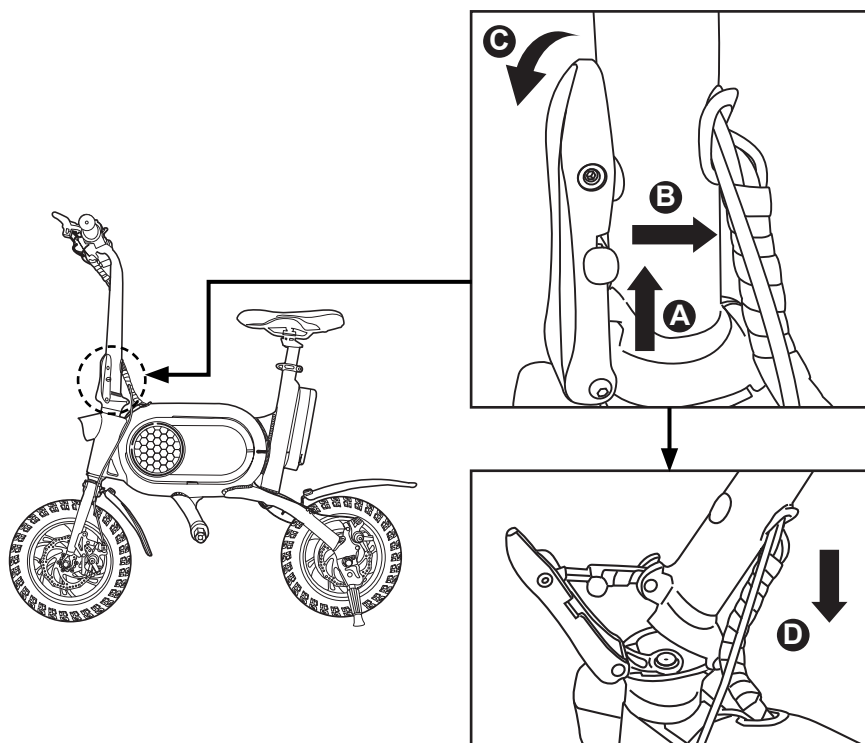

- Schalten Sie das Produkt während des Transports aus.
- Das Produkt sollte nur in seiner Originalverpackung versendet werden. Werfen Sie die Verpackung nicht weg, da Sie diese künftig benötigen können, um das Produkt zu transportieren.
- Sichern Sie das Produkt während des Transports (z. B. durch Benutzung eines Gummiseils), um ein Hinunter- oder Umfallen zu verhindern.
- Schützen Sie das Produkt vor Aufprall oder Vibration, besonders beim Transport in einem Fahrzeug.

⚠️ WARNUNG Das Produkt enthält einen eingebauten Li-Ion Akku. Li-Ion Akkus werden als gefährliche Waren zum Transport betrachtet und sollten nur dann transportiert werden, wenn örtliche Bestimmungen und Vorschriften es erlauben.



Falls Sie planen, mit dem Produkt im Flugzeug oder mit anderen Transportformen zu verreisen, fragen Sie bei Ihrem Reiseunternehmen nach, ob der Transport des Produkts möglich und erlaubt ist.

6. Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialrohstoffen zu unterstützen. Um das Produkt zu entsorgen, setzen Sie sich mit dem Rückgabe- und Sammelsystem in Verbindung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort wird das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegengenommen.



Umweltfreundliche Entsorgung der Batterien. Entsorgen Sie die Batterien nicht über den normalen Hausmüll. Setzen Sie sich mit dem Rückgabe- und Sammelsystem ihrer Gemeinde in Verbindung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Das Verpackungsmaterial kann in den Rohstoffkreislauf zurück geführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den gesetzlichen Bestimmungen. Informationen können über das Rückgabe- und Sammelsystem Ihrer Gemeinde eingeholt werden.

7. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position ON .
	Der Akku ist nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku vollständig auf.
Die Vorder- und Rücklichter schalten sich nicht ein.	Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position OFF .
	Die Lichter sind beschädigt.	Kontaktieren Sie die Service-Hotline, die auf der Garantiekarte angegeben ist.

8. Garantie

Das Produkt wird mit einer Garantiekarte geliefert. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Herstellungsfehler aufweist, beschädigt oder fallen gelassen wurde. Kontaktieren Sie die Service-Hotline, die auf der Garantiekarte angegeben ist.

9. Konformitätserklärung



EG-Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Elektrischer Motorroller (electric scooter)
TELESTAR TROTTY bike
Art.-Nr. 100-100

wird hiermit bestätigt, dass das o.g. Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG Richtlinien erfüllt:

1. EMV Richtlinie 2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

2. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EN 60335-1:2012+A11
EN 60335-2-29:2004+A2
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

3. (EC) Nr. 1275/2008 & (EU), Nr. 801/2013 zur Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU

4. Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren 2006/66/EG

5. RoHS Richtlinie 2011/65/EU

6. WEEE Richtlinie 2012/19/EU

7. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2009

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
56766 Ulmen

abgegeben durch

Frank Kirwel
(Geschäftsführer)

Ulmen
(Ort)

11.02.2019
(Datum)


rechtsgültige Unterschrift

Table of Contents

1. Introduction	26
1.1 Technical Data	26
1.2 Symbols Explanation	27
1.3 Scope of Delivery	28
1.4 Controls and Part List	29
2. Intended Use	31
3. Safety Instructions	31
3.1 General Safety Instructions	31
3.2 Battery Safety Instructions	33
3.3 Battery Charger Safety Instructions	33
4. Use	35
4.1 Before First Use	35
4.2 Charging the Battery	35
4.3 Pumping the Tires	36
4.4 Assembling	36
4.5 Riding	38
4.6 Lights and Horn Operation	39
4.7 USB Port Charging	39
5. Maintenance, Cleaning and Care	40
5.1 Maintenance	40
5.2 Cleaning	41
5.3 Storage and Transportation	41
6. Disposal	43
7. Troubleshooting	43
8. Warranty	43
9. Declaration of Conformity	44
10. Notes	45

1. Introduction

Thank you for purchasing the TELESTAR TROTTY bike. We want our customers to safely use the TELESTAR TROTTY bike so that they can enjoy the product worry free. Riding a TELESTAR TROTTY bike can be dangerous. It is important that you practise and get a feeling of the safe use of your TELESTAR TROTTY bike. Read the instruction manual before use and keep it for future reference. If you pass the TELESTAR TROTTY bike to others, also pass this instruction manual along. Non-observance of this instruction manual can cause severe injuries and/ or damage the product. To ensure a better legibility the following text refers to the TELESTAR TROTTY bike as product.











1.1 Technical Data








Model:	TROTTY bike
Input:	24 V ---, 1.5 A
Battery type:	36 V, 5.2 Ah, Li-ion
Motor power:	250 W (back wheel)
Charging time:	approx. 2 h
Permitted maximum speed:	24 km/h
Range:	15-20 km (provided the battery is fully charged; the user weight is not more than 150 kg and is moving at a speed of 24 km/h on a flat surface)
Light source:	LED, 0.8 W
Dimensions (product folded):	105 x 14.3 x 29.5 cm
Dimensions (product open):	102.6 x 95 x 52.8 cm
Brake type:	Disk brake (front and back wheels)
Weight:	13 kg
Minimum weight (user):	30 kg
Maximum weight (user):	150 kg
User height:	130-180 cm
USB port output:	5 V ---
Tires material:	Air tires
Operating temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-10 °C to 45 °C

Battery charger	
Model:	JY-420150
Input:	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Output:	42 V ---, max. 1.5 A
Operating/storage temperature:	0 °C to 40 °C
Manufacturer:	Yongkang Aijiu Industrial & Trade Co. Ltd.

Specifications subject to change without notice.

1.2 Symbols Explanation


	The signal word that indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	The signal word that indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	The signal word that indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	This symbol marks additional information and explanations with regards to the product and its use.
	This symbol stands for “Conformité Européenne”, which means “Conformity with EU-directives”. With the CE-marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.
	This symbol stands for “tested safety”. Products which carry this symbol comply with the German Product Safety Law (ProdSG).
	Read the instruction manual carefully and completely before use.
	Polarity indication (+) and (-).
	For dry indoor use only.
	This product is classified as protection class II.

	Permitted maximum speed: 24 km/h.
	The product must only be used by persons with a weight of more than 30 kg and less than 150 kg.
	Wear Personal Protective Equipment (PPE).
	The product must only be used by one person at a time.
	Only use on flat, dry and even surfaces.
	Do not use the product after consuming alcohol, sedatives or psychoactive drugs.
	Minimum age (user): 12 years

1.3 Scope of Delivery

TELESTAR TROTTY bike	1
Foot peg	2
Instructional manual	1
Warranty card	1
Battery charger	1

1.4 Controls and Part List

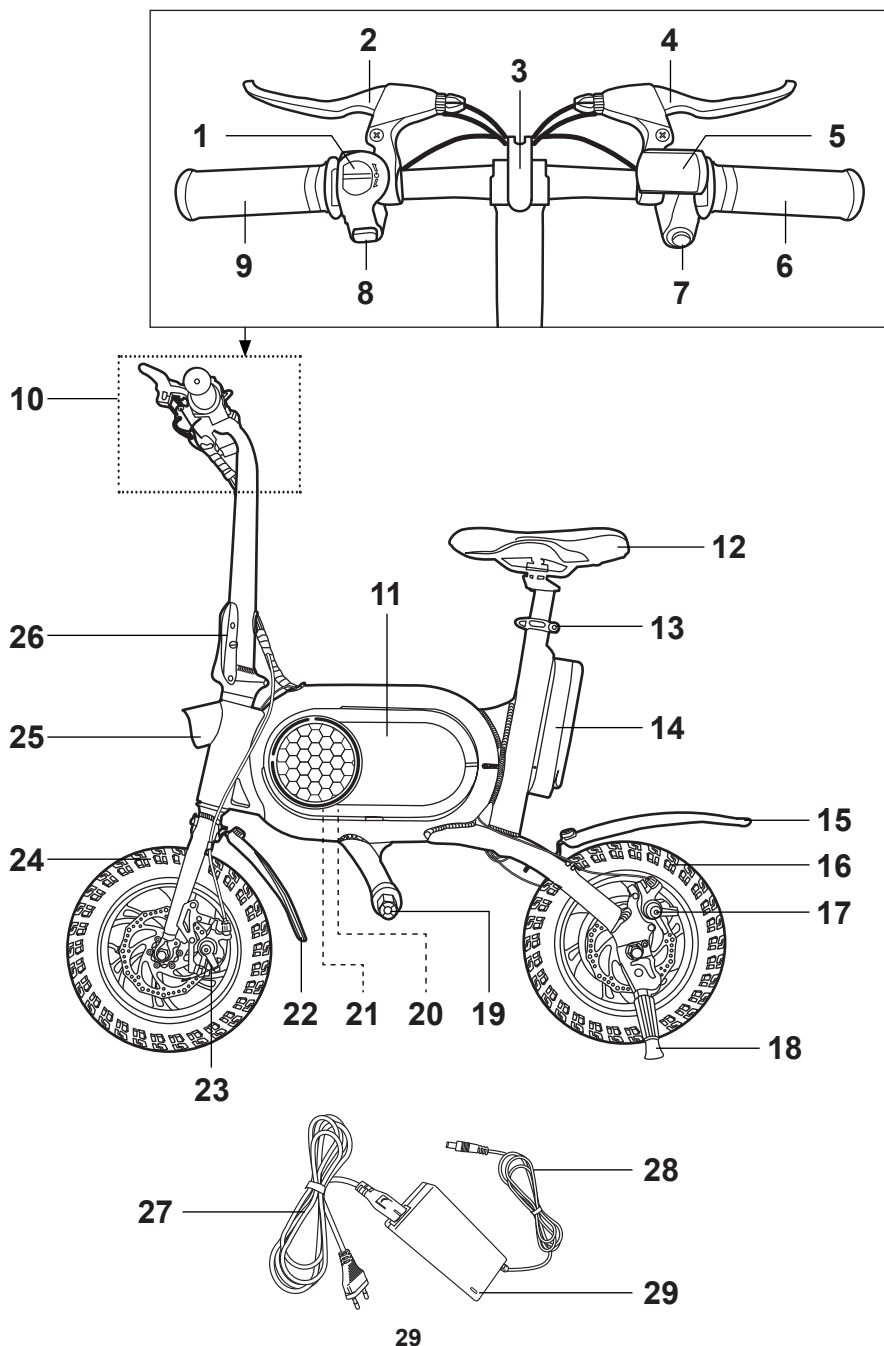

	1	On/off switch
	2	Rear handbrake
	3	Handlebar adjustment latch
	4	Front handbrake
	5	Battery indicator
	6	Accelerator grip
	7	Front/rear light on/off button
	8	Horn button
	9	Hand grip
	10	Handlebar
	11	Built-in battery
	12	Seat
	13	Seat clamp
Bike Scooter	14	Rear light / Brake light
	15	Rear splash guard
	16	Rear tire
	17	Rear disk brake caliper
	18	Kickstand
	19	Foot peg
	20	Charging port
	21	USB port
	22	Front splash guard
	23	Front disk brake caliper
	24	Front tire
	25	Front light
	26	Folding mechanism
Battery Charger	27	Power cable with plug
	28	Charging cable
	29	Charging indicator

2. Intended Use

- The product is not permitted to be used on public roads and pavements. It is only intended to be used on private properties with an approval from the owner.
- The product is only intended to be used on flat, dry and even surfaces. It is not intended to be used up and down the stairs; on escalators; or surfaces with oil/ice. If you encounter uneven pavement, lift the product and walk past the obstruction.
- The product must only be used by one person at a time.
- The product must not be used to transport passengers, objects or animals.
- The product is only intended for private use. It is not suitable for commercial use, for example, rental.
- The product is not a toy and is not suitable for children under 12 years.
- Children younger than 14 years must be supervised by an adult at all times.
- The product must only be used by users weighing more than 30 kg and less than 150 kg. The user height should be in a range of 130-200 cm.
- Do not try to open or modify the product. Modifications void the warranty.
- Only use the product as described in this instruction manual. Any other use can cause severe injuries to the user/bystander and damage to the product and/or other property.
- Use this product with common sense and at your own risk. Be careful and know your limitations. TELESTAR-Digital GmbH bike is not liable for damages or injuries resulting from the use of this product.
- Always be cautious and vigilant. Even during normal use external factors (bystanders, environment, weather) can compromise user's safety.

3. Safety Instructions

This section lists the safety instructions that should be followed while using the product.

3.1 General Safety Instructions

⚠ DANGER The use of this product can be dangerous! Get used to the product step-by-step and take sufficient time to practice. Like other electric ride-on products, this product can and is intended to move. It is therefore possible to lose control, fall and/or get into dangerous situations that cannot be eliminated, even with fair amount of care, instruction or expertise.

- Permitted maximum speed is 24 km/h.

- Pregnant women as well as people with disabilities, heart problems head, back or neck ailments (or prior surgeries to these areas), should not use this product.
- Do not use the product after consuming alcohol, sedatives or psychoactive drugs that could impair your judgment.
- Always keep a distance of at least 1 meter from others and from any obstacles.
- The product should only be used, if the surroundings allow the user and bystanders to be safe during operation.
- Pay attention to obstacles directly in front and at a distance - an unobstructed view contributes to a safe use!
- If you are using the product together with other riders (in a group), ensure to maintain a distance of at least 1 meter from each other to avoid accidents.
- Do not turn sharply, especially at high speeds.
- Avoid rapid acceleration/deceleration. Speeding with body leaning excessively forward or backward is strictly prohibited.
- Do not abuse the product. Do not ride the product on curbs, ramps, skate park, empty pool, or in any ways similar to a skateboard.
- Do not ride the product where it is not permitted, for example, near motor vehicles, on public roads, crowded areas, near or over potholes, and cracks or uneven pavement.
- Do not use the product to drive over obstacles, inclined surfaces, slopes, ice, snow, climb up or down steep hills, or up and down the stairs or escalators. Do not expose to rain.
- Do not attempt to jump on or off the product. Do not attempt any stunts or tricks with the product.
- Do not get distracted while using the product by using the phone, listening to the music, or simply daydreaming!
- When driving, always hold both handle grips.
- Do not use the product at night or in poorly lit areas.
- Stop using the product if it has manufacturing defects, is damaged or was dropped. Contact the service hotline provided on the warranty card.
- The LED lights of this product are not user-replaceable. When they get damaged or do not light up the whole product needs to be replaced.
- Wear comfortable sportswear and athletic shoes (lace-up shoes with rubber soles) to be mobile. Never ride bare feet or in sandals.
- Choose a surface that allows you to improve your driving skills.
- When you come across pedestrians or other obstacles, check if you can pass by safely or not, before you continue.
- Only use the product and its accessories in moderate temperatures. Pay attention to the temperature requirements to charge batteries.

- Always wear personal protective equipment (wrist, knee, head and elbow protection) that is suitable for individual body weight and size, to prevent injuries. Helmet may be legally required by the local law or regulation in your area. Additionally, it is advisable to wear safety reflectors.
- Never tag along with another product and/or vehicle.

⚠ DANGER FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED TO THE ABOVE WARNINGS INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY AND/OR DEATH. OPERATE WITH CAUTION AND ATTENTION!

3.2 Battery Safety Instructions

⚠ DANGER Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion!

- Fully charge the battery if not in use for over 30 days.
- Fully charge the battery every 90 days, or the battery may self-discharge and get damaged.
- If the battery releases a strong odour or becomes hot, stop using the product immediately. The batteries cannot be removed/replaced; they are built-in.
- The battery must be removed from the product before it is scrapped. Do not open the housing of the product and do not try to remove the battery yourself.
- The battery is to be disposed of safely.

3.3 Battery Charger Safety Instructions

- The product is only to be used with the battery charger provided.
- This battery charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the battery charger.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Regularly check the power plug and power cable for damage. If damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Disconnect the battery charger from the power supply and allow it to cool before cleaning, storage and transportation.
- Protect the electrical parts against moisture. Do not immerse them in water or other liquids while cleaning or during use to avoid electric shock. Do not hold the battery charger under running water.
- During charging, the product must be placed in a well-ventilated area.

- Disconnect the battery charger from the power supply as soon as the battery is fully charged.
- Check the battery charger regularly for damage. A damaged battery charger must be repaired before use.
- Do not use the battery charger, if it has been exposed to shocks or impacts, if it has been dropped or damaged in any other way.
- Never connect a damaged product to the battery charger. Risk of electric shock!
- Never dismantle the battery charger. Repairs must be performed by an accredited after-sales service. Incorrect assemblies could cause fire or electric shock.
- Never use the battery charger near explosive or flammable materials. There is a risk of fire and explosion.
- Check the technical data before connecting the battery charger to the power supply. Only connect the battery charger to a socket which corresponds to the technical details shown on the rating label. Risk of electric shock!
- The battery charger is intended for indoor use only.
- Do not misuse the battery charger. The battery charger is only intended to be used with the battery built inside the product. Other uses could lead to fire or electric shock.
- Ensure that the battery charger and the charging port are connected correctly and not obstructed by foreign objects.
- Keep the charging port clean and dry, and protect it from dirt and humidity.
- Do not place any objects on the battery charger and do not cover it, as this could lead to overheating. Do not place the battery charger close to a heat source.
- Always place the power cable in such a way that no one can trip over, step on it or damage it in any other way. Failure to do so can lead to a risk of material damage and injuries.
- Do not disconnect the battery charger from the power supply by pulling the power cable. Always pull the plug itself.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

4. Use

This section provides information on how to correctly use the product. It is important to adhere to these instructions for the user's safety and longevity of the product.

4.1 Before First Use

- Remove the product and accessories from packaging.
- Check the package contents for completeness and damage. Do not operate the product if package content is incomplete or appears damaged. Return it immediately to the retailer.
- Remove the protective foil from both hand grips.
- Dispose of the packaging material in accordance with the legal provisions.
- Store the packaging material if you want to use it to pack, ship or transport the product.

⚠ WARNING Risk of suffocation! Packaging materials are not toys. Plastic bags and foils can cause suffocation. Always keep all packaging materials away from children.

4.2 Charging the Battery

- Slide the on/off switch to the **OFF** position to turn off the product before charging.
- Connect the charging cable of the battery charger into the charging port of the product.
- Connect the other cable of the battery charger into the power supply.
 - * The charging indicator on the charger turns red; this suggests the product is being charged.
 - * The charging indicator on the charger turns green; this suggests that the product is fully charged.
- Unplug the power cable and charging cable once the product is fully charged.

⚠ WARNING Always close the charging port cover after charging. Do not charge if the charging port is dirty or wet.



It is recommended to always fully charge the battery.


4.3 Pumping the Tires

- Unscrew the dust cap.
- Fit the pump head onto the valve.
- Pump the tire to approximately 40 to 60 psi.
- Screw the dust cap back in.


⚠ WARNING Do not over-inflate or under-inflate the tires. Routinely check the air pressure of the inflated tire.

4.4 Assembling


1. Lift the handlebar (A) and lock the latch of the folding mechanism (B).

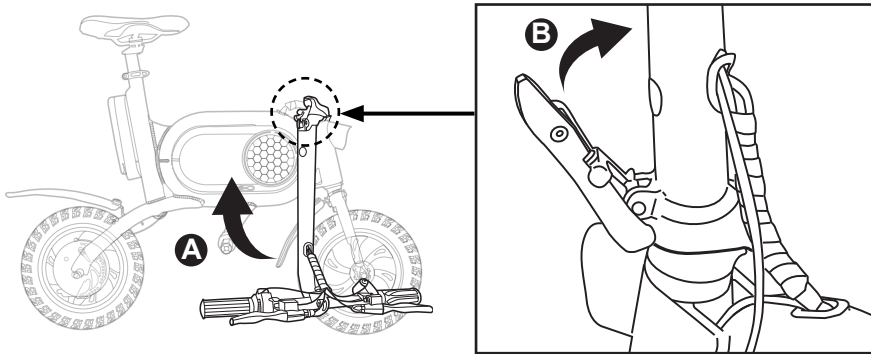


2. Place the product vertically on its tires and use the kickstand to park it.

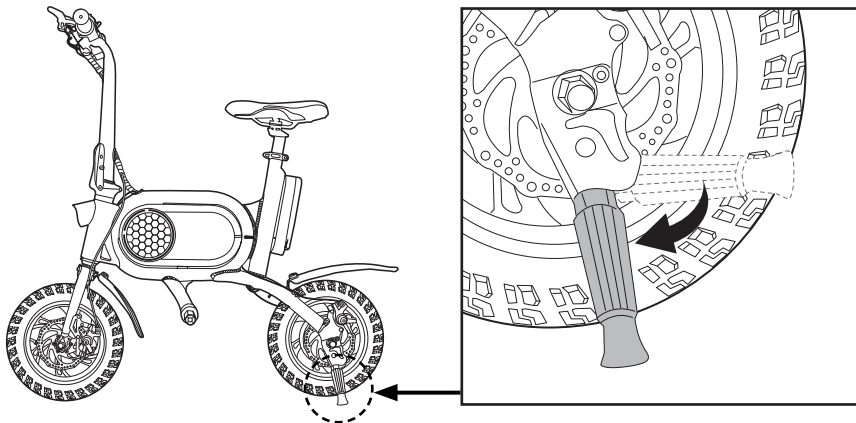


3. Tighten the nuts on both sides of the stem (A) using a wrench (not provided). Now tighten the foot pegs on the corresponding bolts (B).

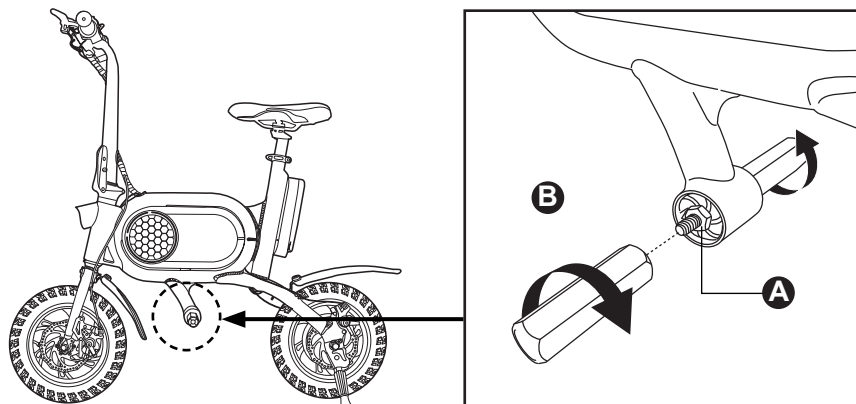

4. Release the seat clamp (A) and adjust the seat height (B). Tighten the fixing nut (C) and lock the seat clamp (D).

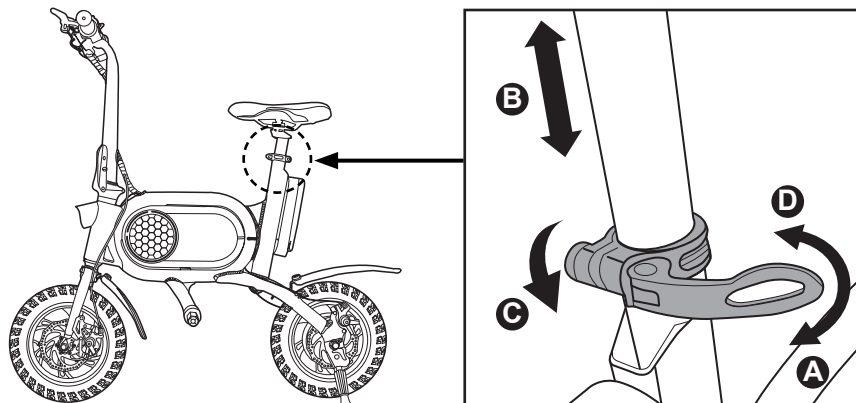

- Open the handlebar adjustment latch (A) and adjust the angle of the handlebar (B). Close the latch (C).

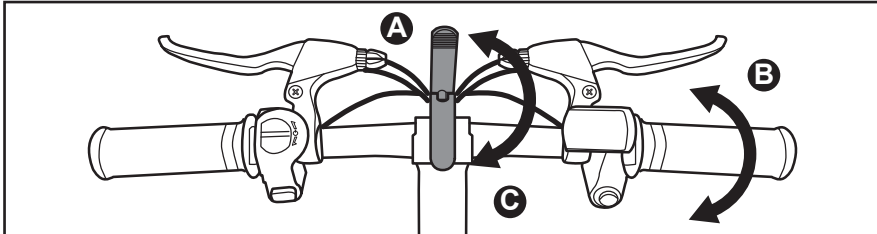


4.5 Riding

Pre-ride checklist

- Wheels** - Check that the wheels are pumped and not damaged or worn excessively. Verify that both tires pressure is sufficient.
- Loose parts** - Ensure that all parts, such as nuts, bolts and fasteners are secure. There should not be any unusual sound from loose parts or broken components.
- Area of operation** - Ensure that the area of operation is open and flat, free of any obstructions such as motorcycles and bicycles, and no distraction of pets, children and other objects.
- Laws and regulations** - Always check and obey any local laws or regulations.
- Safety gear** - Always wear personal protective equipment (wrist, knee, head and elbow protection). Helmet may be legally required by local law or regulation in your area.

- Fold the kickstand.
- Get on the seat and balance with both feet on the ground.
- Slide the on/off switch to the **ON** position to turn on the product. The battery indicator lights up blue.

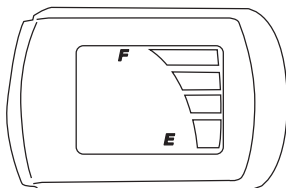

F (4 bars)	76-100 %
3 bars	51-75 %
2 bars	26-50 %
E (1 bar)	1-25 %. Charge immediately.

4. Place hands on the hand grips.
5. To start riding, gently twist the accelerator grip and immediately place both feet on the foot pegs. The more you twist the accelerator grip, the higher the speed.



For beginners, go easy on the accelerator grip to prevent from moving forward abruptly. This might disrupt balance and cause the user to fall.

6. To stop: Release the accelerator grip and gently press the rear and/or the front brake. Gradually get down, putting one foot down at a time.

⚠ WARNING Do not apply the brakes abruptly. The jolt from the sudden stop may cause the user to fall.

7. Turn off the product by sliding the on/off switch to the **OFF** position.

⚠ WARNING The use of this product can be dangerous! Get used to the product step-by-step and take sufficient time to practice.

⚠ WARNING Do not ride while holding the product with just one hand. Do not attempt any stunts or tricks while riding.



Traveling at a moderate speed will increase the mileage, while traveling at high speeds for extended periods, frequent starts, stops, idling, along with frequent acceleration and deceleration will reduce the mileage.

4.6 Lights and Horn Operation

- To turn on the front and rear light, press the light on/off button. We advise to keep the lights on at all time when using the product.
- When the lights are off, the rear light goes on independently when either the front or rear handbrake is pressed.
- To sound the horn, press the horn button.



The horn is loud and should not be used without a reason. Use the horn for emergency situations only.

4.7 USB Port Charging

The built-in battery can be used as a power bank.

1. To charge, open the USB port cover and plug in a USB charging cable (not included) of an external device to be charged.
2. After charging, unplug the USB charging cable and close the USB port cover.

⚠ WARNING Do not charge any external devices while riding on the product.

i The product does not need to be turned on to use the USB port.

5. Maintenance, Cleaning and Care

5.1 Maintenance

The product and its accessories are maintenance-free and must not be repaired by the users themselves. For any questions or problems, contact the service hotline provided on the warranty card.

⚠ CAUTION The brakes are the most important component of the product and must always be in good working condition. Do not modify them in any way. The brakes should only be maintained and/or replaced by a specialist.

Adjusting the brake cables



If the brake(s) do not work properly, the brake cable must be adjusted on the respective handbrake and/or on the respective disk brake caliper.

On the handbrakes:

1. Loosen the barrel adjuster **A** to tighten the brake cable. Turning the adjuster out tightens the brake cable.
2. Tighten the adjuster locknut **B** in the direction of the handbrake lever.

On the disk brake caliper:

- Loosen the barrel adjuster **C**. Turning the adjuster out tightens the brake cable.

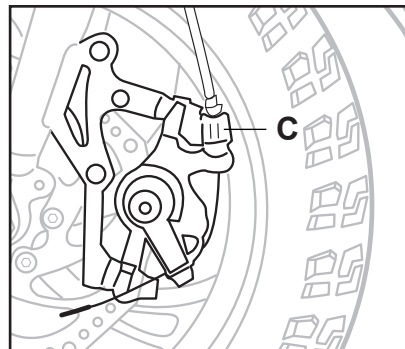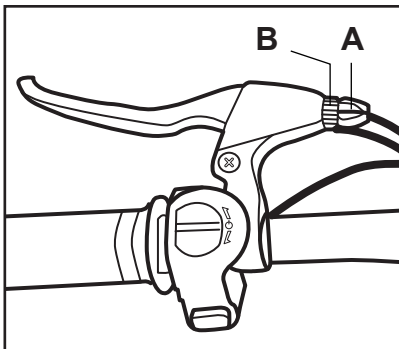

5.2 Cleaning

- Before cleaning, turn off the product.
- Prior to every cleaning, unplug battery charger from the power supply and unplug the charging cables from the product.
- Never use solvents or abrasive cleaners, hard brushes, metallic or sharp objects when cleaning. Solvents are harmful and can damage plastics; abrasive cleaners and aids can scratch surfaces.
- Clean the battery charger and the product with a slightly damp cloth. Subsequently, wipe all parts with a dry cloth.

⚠ WARNING Do not immerse the product or the battery charger in water or other liquids. Do not hold the product or the battery charger under running water. Risk of electric shock!

⚠ WARNING Do not clean the product with a water pressure cleaner.


5.3 Storage and Transportation



Store the product in a dry and clean location, inaccessible to children, preferably in its original packaging.

Preparing for transportation

1. To fold the product, push the latch of the folding mechanism up (A) and towards the product (B) to unlock it.
2. While holding on the latch, pull the folding mechanism outwards (C) to release it.
3. Gently fold the handlebar down (D).

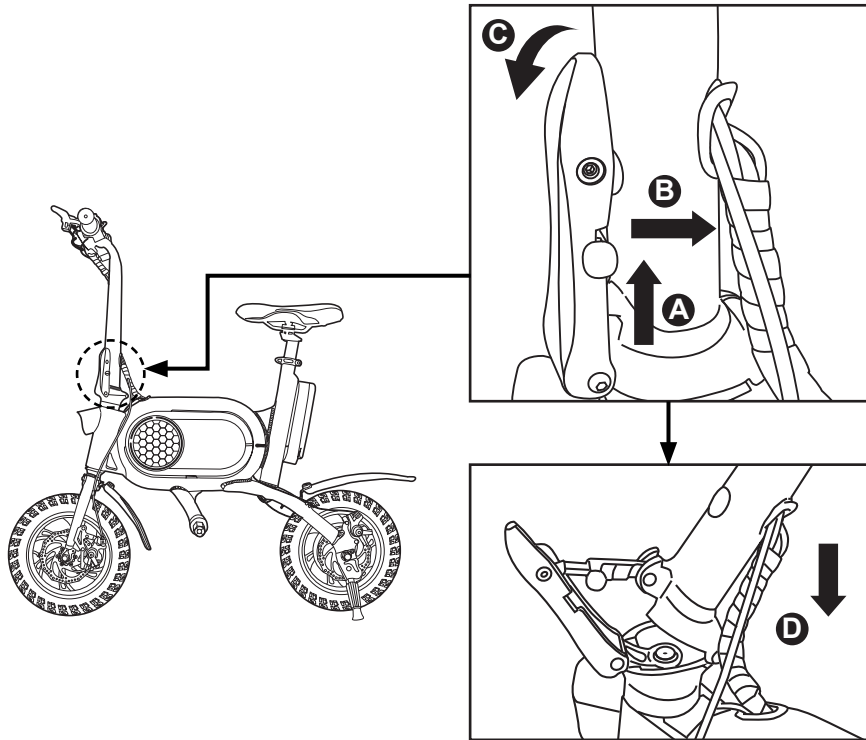

- During transportation, turn off the product.
- The product should only be shipped in its original packaging. Do not throw away the packaging as it may be needed to transport the product in future.
- Secure the product during transportation (for example, using bungee cord straps) to prevent it from falling or tipping over.
- Protect the product from impacts and vibrations, especially when transporting it in vehicles.

⚠ WARNING The product contains a built-in Li-Ion battery. Li-Ion batteries are deemed dangerous goods for transportation and may only be transported if permitted by local provisions and regulations.



If you are planning to travel with the product by plane or any other means of transportation, check with your transportation company if transport of the product is possible and permitted.

6. Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose the used product, connect with the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Dispose of batteries environmentally friendly. Do not dispose of batteries with regular household waste. Connect with the return or collections systems of your community or contact the retailer where you purchased this product.



Packaging material can be conveyed back to the raw material cycle. Dispose of packaging material in accordance with legal provisions. Information can be obtained from the return or collections systems of your community.



7. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The product does not work.	The product is not turned on.	Slide the on/off switch to ON position.
	The battery is not charged.	Fully charge the battery.
The front and rear lights do not turn on.	The product is not turned on.	Slide the on/off switch to OFF position.
	The lights are damaged.	Contact the service hotline provided on the warranty card.

8. Warranty

This product is shipped with a warranty card. If the product has manufacturing defects, is damaged or if it was dropped, do not use it. Contact the service hotline provided on the warranty card.

9. Declaration of Conformity

 TELESTAR [®] digital tv, multimedia & more EG-Konformitätserklärung		
Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis		
Elektrischer Motorroller (electric scooter) TELESTAR TROTTY bike Art.-Nr. 100-100		
wird hiermit bestätigt, dass das o.g. Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG Richtlinien erfüllt:		
1. EMV Richtlinie 2014/30/EU		
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013		
2. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU		
EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 62233:2008 AfPS GS 2014:01 Par. 3.1		
3. (EC) Nr. 1275/2008 & (EU), Nr. 801/2013 zur Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU		
4. Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren 2006/66/EG		
5. RoHS Richtlinie 2011/65/EU		
6. WEEE Richtlinie 2012/19/EU		
7. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG		
EN ISO 121000:2010 EN 60204-1:2009		
Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller		
TELESTAR-DIGITAL GmbH Am Weiher 14 56766 Ulmen		
abgegeben durch		
Frank Kirwel (Geschäftsführer)		
Ulmen	11.02.2019	
(Ort)	(Datum)	rechtsgültige Unterschrift



TELESTAR[®]

digital tv, multimedia & more



TROTTY is a registered trademark
www.telestar.de
V.1 04-2019