

TelSKY

Bedienungsanleitung



TelSKY C 160-L



Inhalt

2 Abbildungen	4
3 Bitte zuerst lesen.	6
Wichtige Hinweise zur Bedienung	6
Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise.	7
Entsorgungshinweis	8
4. Anschluss	9
4.1. Netzanschluss	9
4.2. Kabelanschluss	10
4.2.1. Anschluss des DVB-Receiver	10
4.2.2. Anschluss des Fernsehgerätes	10
4.3. Anschluss an ein Fernsehgerät.	10
4.4. Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage	10
4.5 Anschluss an externes USB Speichermedium	10
4.6 Kartenleser.	11
5. Erstinstantion	11
6. Benutzereinstellungen.	12
6.1. OSD Einstellungen:	12
6.1.1. Menüsprache	12
6.1.2. Menütransparenz	12
6.1.3. Anzeigedauer Menüs	13
6.2. A/V Ausgang einstellen.	13
6.2.1. TV Norm.	13
6.2.2. Video Modus	14
6.2.3 Bildformat	14
6.2.4 Standby Mode	14
6.2.5 3 Stunden Auto Standby.	14
6.3. Uhrzeit einstellen.	14
6.3.1. GMT Zeitzone.	15
6.3.2. Datum.	15
6.3.3. Aktuelle Zeit	15
6.3.4. Sommerzeit	16
6.3.5. Datumsformat.	16
6.4. Timer einstellen.	16
6.5. Kindersicherung	18
6.6. Spiele	19
7. Installation	20
7.1 Transponder Liste	21
7.2 Automatische Suche LCN	23
7.3 Manuelle Suche	24
7.4 Automatische Frequenzsuche	24
8. Programme bearbeiten	25
8.1. Sender umbenennen.	25
8.2. Sender löschen	26
8.3. Sender verschieben	26

8.4. Sender überspringen	27
8.5. Sender sperren	28
8.6. Favoritenliste erstellen	29
9. Systemeinstellungen	30
9.1. Systeminformation.	30
9.2. Werkseinstellung	30
9.3 CONAX CA.	31
10. USB	32
10.1. DVR Vorschau*	33
10.2. DVR Verzeichnis wählen*	34
10.3. USB Medien	35
10.3.1. Musik	36
10.3.2. Bilder	36
10.3.3. Filme.	37
10.4. Software Update	38
11. Bedienung	39
11.1. Ein- und Ausschalten	39
11.2. Programmwahl	39
11.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten.	39
11.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur	39
11.2.3. Mit Hilfe der Programmliste/Senderliste.	39
11.2.4. Mit Hilfe der Favoritenliste	40
11.2.5. Aufrufen gesperrter Programme	41
11.2.6. Infobox	41
11.3. Lautstärkeregelung	41
11.4. Auswahl einer anderen Sprache.	41
11.5. Dolby Digital	42
11.6. TV/Radioumschaltung	42
11.7. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm.	42
11.8. Multi Picture.	43
11.9. Weitere Programminformationen	43
11.10. Videotext	43
11.11. Untertitel	44
11.12. EPG	44
11.12.1. EPG Tagesvorschau	45
11.12.2. EPG Timer	45
11.12.3. Aufnahme über externe Festplatte *	46
12. Funktionstasten	48
12.1. Rot	48
12.2. Grün	48
12.3. Gelb	48
12.4. Blau	48
13. Technische Daten.	49
14. Fehlersuchhilfen.	50

Bitte beachten Sie:
Die mit einem * markierten
Funktionen sind nur
mit einer optional erhältlichen
Software verfügbar.
Nähere Informationen finden
Sie auf www.telsky.de

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 02676 / 9520159 senden.


Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TelSKY Servicecenter,
Am Weiher 14,
D 56766 Ulmen

Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

2 Abbildungen


Fernbedienung

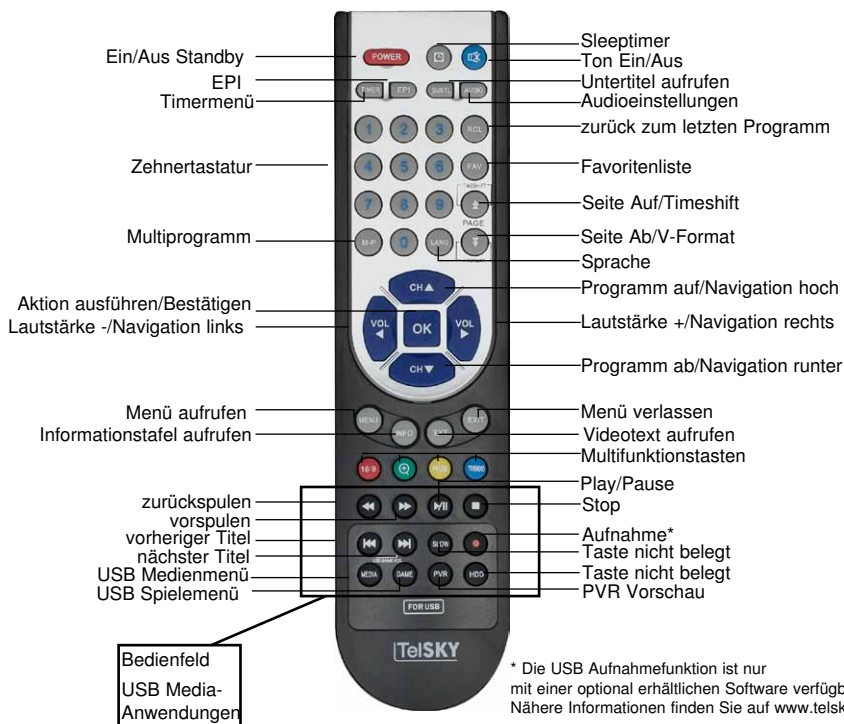



Standby
An/Aus

Programm
auf/ab

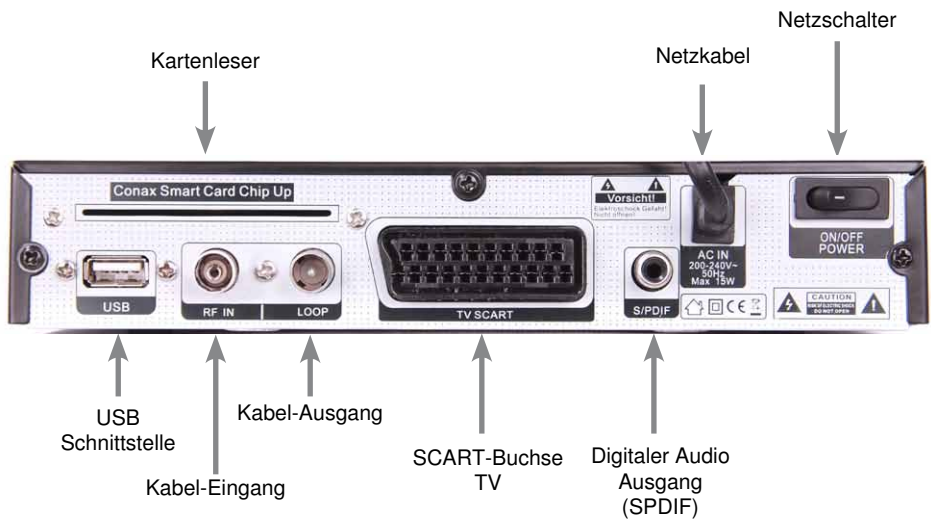

Kartenleser

Netzschalter

USB Schnittstelle

Kabel-Eingang

Kabel-Ausgang

SCART-Buchse TV

Digitaler Audio Ausgang (SPDIF)

AC IN 200-240V-50Hz Max 15W

Vorsicht!

ON/OFF POWER

CAUTION

Ihr Gerat tragt das CE-Zeichen und erfullt alle erforderlichen EU-Normen.
 nderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/2013
 Abschrift und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

3 Bitte zuerst lesen

- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten: 1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle AAA).
- > Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingepprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.
- > Die Kapitel 4, 5 und 7 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an den Kabelanschluss und an das Fernsehgerät. Diese Einstellungen sind einmalig und müssen nur ergänzt werden, wenn sich etwas an Ihrer Außeneinheit ändert oder zusätzliche Geräte angeschlossen werden.
- > Die Kapitel 6 und 11 beschreiben alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.
- > In Kapitel 8 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
- > Kapitel 10 erläutert Ihnen die Funktionen der USB Schnittstelle Ihres Receivers.
- > Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 13, Fehlersuchhilfen in Kapitel 14.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirmblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefaßt. Die angewählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die „Funktionstasten“ rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste („Multifunktionstaste“) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die „Funktionstasten“ sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. (Näheres zu den Funktionstasten finden Sie in Kapitel 12)

Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
- 2 Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingeeengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5°C bis 40°C betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.

Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.

CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niedrigspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

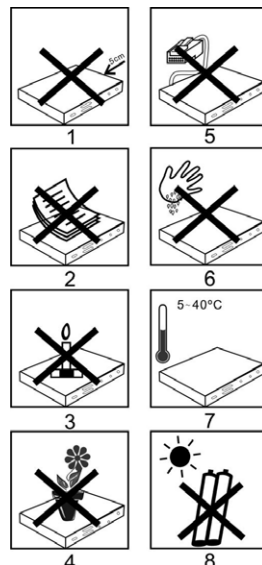

Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.


Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.



Das  Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg)


mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd)

oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.


Sofern Ihr Produkt oder ein Zubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

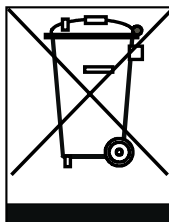

Anschluss des DVB-Receiver

- Verbindung des **Kabel-Eingangs** des DVB-Receiver mit der Antennensteckdose des Kabelnetzes.
- USB-Schnittstelle für externes Speichermedium
- Verbindung des **Kabel-Ausgangs** mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.
- Scartverbindung des DVB-Receiver mit dem Fernsehgerät.
- Verbindung des digitalen Audioausgangs mit einer HiFi-/Surround-Anlage.
- Netzschalter

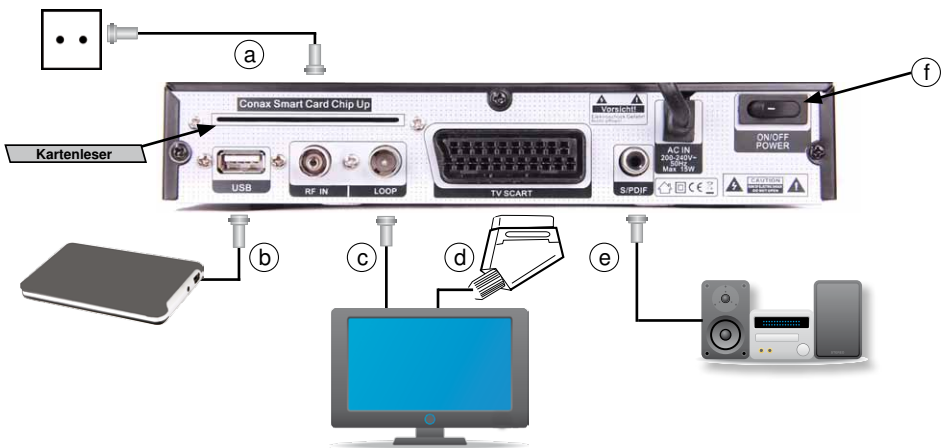

4. Anschluss

Die im folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 9.

4.1. Netzanschluss

Der Digital-Receiver sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das Gerät komplett mit den zugehörigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden Zerstörungen des Digital-Receiver oder anderer Komponenten ausgeschlossen.

- Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, verbinden Sie den Receiver durch das Netzkabel mit einer Steckdose 230 V/50-60 Hz und schalten Sie den Receiver über den Netzschalter ein.

4.2. Kabelanschluss

4.2.1. Anschluss des DVB-Receivers

- a Verbinden Sie den **Kabel-Eingang** des Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit der Anschlussdose des Kabelanschlusses.

4.2.2. Anschluss des Fernsehgerätes

Um eventuell verfügbare analoge sowie die digitalen Kabelprogramme an ein weiteres Gerät z. B. Ihr Fernsehgerät weiterzuleiten, verfügt Ihr Receiver über einen Antennen-Ausgang.

- c Verbinden Sie den **Kabel-Ausgang** des Receivers mit Hilfe eines geeigneten Koaxialkabels mit dem Antennen-Eingang des nächsten Gerätes (Fernseh, Video-/ DVD-Rekorder).

4.3. Anschluss an ein Fernsehgerät

- d Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch ein SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf AV und somit auf Kabel-Betrieb umgeschaltet.

4.4. Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

e Digital

Sollte Ihr Verstärker über einen entsprechenden elektrischen Eingang verfügen, verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL elektrisch des Receivers mit dem elektrischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung. Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

4.5 Anschluss an externes USB Speichermedium

- b Verbinden Sie ein externes USB Speichermedium, z. B. eine externe Festplatte, über das USB-Kabel des Speichermediums mit der USB-Schnittstelle des Receivers.

!!ACHTUNG: Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz, um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist. Zudem muss sich das Speichermedium erst an dem Receiver initialisieren. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

Bitte beachten Sie:

Die USB Aufnahmefunktion kann optional über ein kostenpflichtiges Softwareupdate aktiviert werden. Nähere Informationen finden Sie auf www.telsky.de oder über unsere Service Hotline 02676/9520101

4.6 Kartenleser


Sollten Sie eine Smart Card verwenden, um mit dieser verschlüsselte Programme Ihres Kabelbetreibers empfangen zu können, stecken Sie die **Smart Card mit dem goldenen Chip nach oben** in den Receiver ein.

5. Erstinstallation

Nachdem Sie den Receiver mit allen Komponenten, wie in Kapitel 4 beschrieben, verbunden haben, schalten Sie den Receiver durch Drücken der **roten Power Taste** ein.

Drücken Sie die **Taste Menü**.

Nun Befinden Sie sich im Hauptmenü.

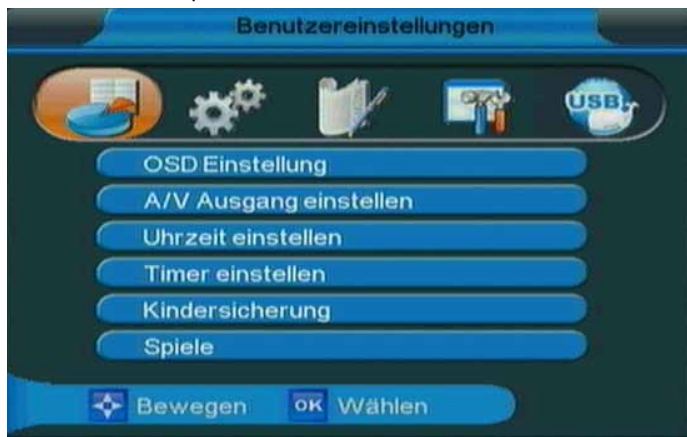

Hier können Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** folgende Punkte anwählen:

- **6. Benutzereinstellungen**
- **7. Installation**
- **8. Sendereditor**
- **9. Systemmenü**
- **10. USB**


6. Benutzereinstellungen

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Benutzereinstellungen“. Der Menüpunkt Benutzereinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. OSD Einstellungen
- 6.2. A/V Ausgang einstellen
- 6.3. Uhrzeit einstellen
- 6.4. Timer einstellen
- 6.5. Kindersicherung
- 6.6. Spiele

6.1. OSD Einstellungen:

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „OSD Einstellung“, drücken Sie die **Taste OK**. Es öffnet sich nun folgendes Fenster, in dem Sie die Menüsprache, die Menütransparenz sowie die Menü-Anzeigedauer einstellen können

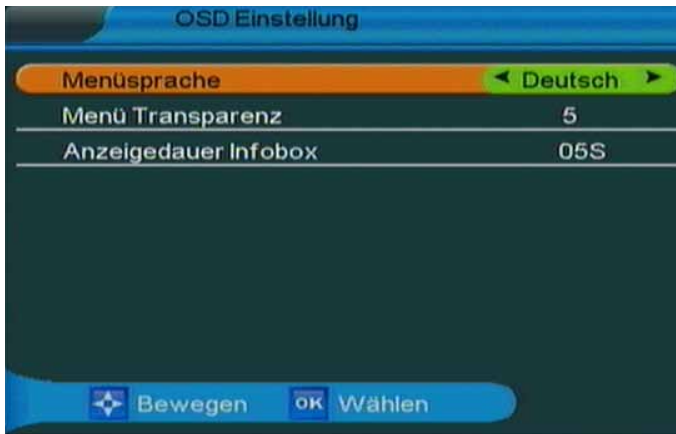

6.1.1. Menüsprache

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Menüsprache“ aus. Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Kroatisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch und Arabisch.

> Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**. Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.1.2. Menütransparenz

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Menü Transparenz“ aus. Hier können Sie die Helligkeitseinstellungen des OSD Menüs verändern. Es stehen sechs unterschiedliche Helligkeitsgrade zur Verfügung.

> Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**.
Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen.

6.1.3. Anzeigedauer Menüs

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Anzeigedauer Menüs“ aus.
Bestimmen Sie die Dauer der Menüeinblendungen in diesem Menüpunkt: Die Einblendedauer kann in Sekundenschritten zwischen 2 und 10 Sekunden gewählt werden (Standardeinstellung: 5 Sekunden).

> Wählen Sie die gewünschte Anzeigedauer mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**.
Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen Sie zu den Benutzereinstellungen.

6.2. A/V Ausgang einstellen

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „A/V Ausgang einstellen“,
drücken Sie die **Taste OK**.

In diesem Menü können Sie die TV Norm, den Videomodus und das Bildformat einstellen.



6.2.1. TV Norm

Hier können Sie zwischen den Fernsehnormen PAL, PAL60, NTSC und automatischer Normwahl wählen (Voreinstellung: Auto).

> Wählen Sie die gewünschte Fernsehnorm mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**.
Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen zurück zu den Benutzereinstellungen.

6.2.2. Video Modus

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farbmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi: RGB (Standardmodus), YCbCr, und CVBS.

- > Wählen Sie den gewünschten Farbmodus mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**. Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.2.3 Bildformat

Hier wählen Sie das Bildformat aus. Sie können zwischen den Optionen 4:3LB (4:3 Letterbox, automatische Bildumschaltung, voreingestellter Standard), 4:3PS (4:3 Pan & Scan) und 16:9.

- > Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts**. Durch Drücken der **OK Taste** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen.

6.2.4 Standby Mode

- > Hier können Sie den Stromsparmodus ein- bzw. ausschalten. Wenn der Stromsparmodus aktiviert ist (Einstellung „Low Power“), verbraucht das Gerät im Standby weniger Strom. Bei Deaktivierung des Stromsparmodus (Einstellung „Update“) ist der Stromverbrauch im Standby höher.

6.2.5 3 Stunden Auto Standby

Aus Umweltschutzgründen kann sich das Gerät nach 3 Stunden automatisch aus dem laufenden Betrieb in Standby schalten, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Lautstärke etc. ausgeführt worden sind.

Achtung: Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert!

Sie können diese Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

- > Schalten Sie die Funktion hier ein (Ja) oder aus (Nein).

6.3. Uhrzeit einstellen

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Uhrzeit einstellen“, drücken Sie die **Taste OK**.

Es öffnet sich das folgende Fenster:



In diesem Menüpunkt können Sie die Zeitzone, das Datum, die aktuelle Uhrzeit, Sommer- oder Winterzeit und das Format der Datumsanzeige einstellen. Markieren Sie die gewünschte Menüzeile mit den **Pfeiltasten auf/ab** und gehen Sie wie folgt vor:

(ACHTUNG: diese Einstellungen sollten korrekt vorgenommen werden, da sonst die Timerfunktion nicht richtig funktioniert!)

6.3.1. GMT Zeitzone

Die Uhr Ihres Receivers wird über Kabel auf Greenwich **M**ean **T**ime synchronisiert.

- > In dieser Zeile können Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** die Differenz zur GMT bestimmen (GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1).

6.3.2. Datum

- > Markieren Sie die Zeile Datum durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das Datum einstellen können.
- > Durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** können Sie zwischen Tag, Monat und Jahr navigieren. Über die **Zehnertastatur** Ihrer Fernbedienung können Sie in der jeweiligen Zeile den richtigen Wert eintragen.

Haben Sie die Datumsänderung vorgenommen, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der **OK Taste**. Sie gelangen zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.3. Aktuelle Zeit

In dieser Zeile können Sie die aktuelle Zeit eingeben.

- > Markieren Sie durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „Aktuelle Zeit“ und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie mit der **Zehnertastatur** der Fernbedienung die Uhrzeit über das Feld Stunde und das Feld Minute eingeben können.

Nach der Eingabe gelangen Sie durch Drücken der **OK Taste** zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“

6.3.4. Sommerzeit

- > Markieren Sie die Zeile „Sommerzeit“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sommerzeit durch Drücken der **Pfeiltasten links/rechts**.

Nach der Eingabe gelangen Sie durch Drücken der **OK Taste** zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.5. Datumsformat

Ändern Sie in dieser Zeile das Format, in welchem das aktuelle Datum angezeigt werden soll.

- > Es stehen Ihnen drei unterschiedliche Formate der Datumsanzeige zur Verfügung, zwischen denen durch Drücken der **Pfeiltasten links/rechts** gewählt werden kann.

Wenn Sie alle Änderungen gemäß Ihren Wünschen durchgeführt haben, markieren Sie die Menüzeile „Speichern“ und kehren Sie durch drücken der **OK Taste** in das Menü „Benutzereinstellungen“ zurück. Gleichzeitig werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.

6.4. Timer einstellen

Ihr Kabelreceiver verfügt über 8 Timer.

- > Um die Timereinstellungen aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Timer einstellen“ über die **Pfeiltasten auf/ab**. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

Das Menü teilt sich in acht Unterpunkte.



Sie können den jeweiligen Menüpunkt über die **Pfeiltasten auf/ab** anwählen um dann die gewünschten Einstellungen zu treffen.

Hinweis: Wenn Sie einen Aufnahme-Timer über ein extern angeschlossenes USB-Speichermedium durchführen möchten, wählen Sie zu allererst in der Zeile Aufnahmeeinstellungen die Einstellung „Ein“.

Bitte beachten Sie:

Die USB Aufnahmefunktion kann optional über ein kostenpflichtiges Softwareupdate aktiviert werden. Nähere Informationen finden Sie auf www.telsky.de oder über unsere Service Hotline 02676/9520101

Timer Nummer	Hier können Sie über die Pfeiltasten links/rechts zwischen acht unterschiedlichen Timern wählen.
Timermodus	In dieser Menüzeile aktivieren Sie die Timerfunktion Ihres Digitalreceivers. Werksseitig ist die Timerfunktion ausgeschaltet. Durch Drücken der Pfeiltasten links/rechts können Sie nun zwischen verschiedenen Timeroptionen wählen. (Optionsmöglichkeiten: Aus, Nur Startzeit, Nur Stopzeit, Ein + Aus).
Wiederholungsmodus	In diesem Menüpunkt können Sie die Wiederholrate eines eingestellten Timers wählen. Durch Drücken der Pfeiltasten links/rechts bestimmen Sie, wie oft der eingestellte Timer aktiviert wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Einmal, Jeden Tag, nur werktags (Woche 1-5) oder nur am Wochenende (Woche 6-7).
Startzeit	Markieren Sie die Zeile „Startzeit“ und bestätigen Sie mit OK . Geben Sie hier das Datum und die Zeit mit Hilfe der Zehner-tastatur auf der Fernbedienung ein, zu der der Timer aktiviert werden soll.
Stopzeit	Hier müssen Sie ebenfalls zuerst mit OK bestätigen und dann das Datum und die Zeit mit Hilfe der Zehner-tastatur auf der Fernbedienung eingeben, zu dem der Timer beendet werden und der Receiver abgeschaltet werden soll.
Programm	Stellen Sie hier das Programm ein, welches Sie aufzeichnen möchten. Drücken Sie die OK Taste und wählen Sie dann in dem neu geöffneten Fenster das Programm über die Pfeiltasten auf/ab aus.
TV/Radio	Wählen Sie hier über die Pfeiltasten links/rechts , ob Sie eine Aufnahme eines Radioprogramms oder eines Fernsehprogramms machen möchten.
Recorder Set	Um eine Aufnahme auf einen angeschlossenen USB Datenträger zu programmieren stellen Sie die Recorder Set auf „Ein“.

Lesen Sie dazu bitte auch Kapitel 10.


- > Haben Sie die Timerprogrammierung abgeschlossen, speichern Sie den eingestellten Timer durch Drücken der **gelben Funktionstaste**. Einen eingestellten Timer löschen Sie, indem Sie das Timermenü aufrufen, den zu löschenden Timer über die **Pfeiltasten links/rechts** und anschließend die **blaue Funktionstaste** Ihrer Fernbedienung drücken. Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie zurück zum Menü „Benutzereinstellungen“.

6.5. Kindersicherung


Ihr Receiver ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie sowohl TV- und Radioprogramme sperren sowie die Menüeinstellungen durch eine PIN schützen.

- > Um die Kindersicherung aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Kindersicherung“ über die **Pfeiltasten auf/ab**. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

Nun müssen Sie ein vierstelliges Passwort eingeben (werksseitig voreingestelltes Passwort: 0000):

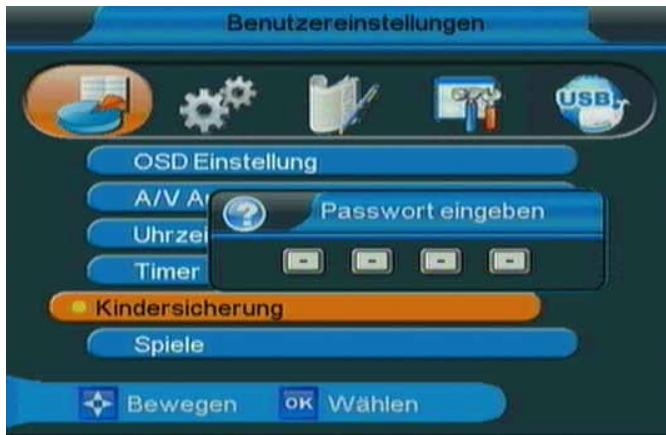

Haben Sie das Passwort korrekt eingegeben, gelangen sie in das Kindersicherungs Menü. Das Menü gliedert sich in neun Unterpunkte, mit denen sich die einzelnen Funktionen des Receivers unabhängig von einander sperren lassen. Über die **Pfeiltasten auf/ab** wählen Sie die entsprechende Funktion aus, die Sie sperren möchten. Durch Drücken der **Pfeiltasten links/rechts** haben Sie die Wahl zwischen Sperren „Nein“ oder Sperren „Ja“.

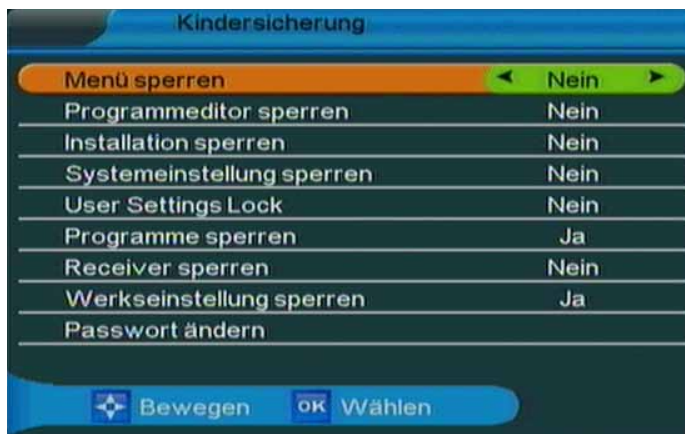

-
- > Wollen Sie einen Menüpunkt sperren, wählen Sie den entsprechenden Punkt über die **Pfeiltasten auf/ab** und navigieren Sie in der ausgewählten Zeile über die **Pfeiltasten links/rechts** auf „Ja“. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

Der entsprechende Menüpunkt ist nun gesperrt und kann erst nach Eingabe des Passwortes verändert werden.

Passwort ändern

Im Kindersicherungs-Menü können Sie das voreingestellte Passwort ändern.

- > Rufen Sie das Kindersicherungs-Menü auf und wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Menüzeile „Passwort ändern“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Es öffnet sich ein zweizeiliges Menü.



Geben Sie das gewünschte neue Passwort (4-stellig) über die **Zehnertastatur** Ihrer Fernbedienung zweimal ein. (ACHTUNG: beide Eingaben müssen identisch sein). Sobald Sie die Passwortänderung vorgenommen haben, erscheint ein Hinweis, dass das Passwort geändert wurde.

- > Durch Drücken der **Exit Taste** gelangen Sie, nach dem Bestätigen oder Verwerfen der in diesem Menüpunkt vorgenommenen Änderungen zurück in die Benutzereinstellungen. Durch erneutes Drücken der **Exit Taste** verlassen Sie die Benutzereinstellungen.

6.6. Spiele

Ihr Receiver ist werksseitig mit zwei Spielen ausgestattet.

- > Um das Spielmenü aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen über die **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Spiele“ und bestätigen Sie mit **OK**. Sie haben die Option zwischen „Steine“ und „Schlange“.
- > Die Spiele lassen sich über die **Pfeiltasten auf/ab** auswählen und mit **OK** öffnen. Die Steuerung funktioniert in beiden Spielen über die **Navigations-tasten**. Über die vier **farbigen Funktionstasten** können weitere Einstellungen im Spiel vorgenommen werden.

-
- > Durch Drücken der **blauen Funktionstaste** und Bestätigung mit **OK** verlassen Sie ein Spiel und gelangen zurück zur Spielauswahl. Durch Drücken der **Exit Taste** gelangen Sie zurück zu den Benutzereinstellungen.

7. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-C Empfang notwendig sind.

- > Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Installation“



Beachten Sie bitte:

Welche digitalen Programme Sie mit Ihrem Receiver empfangen können, hängt davon ab in welchem Kabelnetz der Receiver betrieben wird. Informationen dazu stellt Ihr Kabelnetzbetreiber zur Verfügung. Damit Ihr Receiver die in Ihrem Kabelnetz vorhandenen digitalen Programme wiedergeben kann, müssen Sie einen Programmsuchlauf durchführen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Transponder Liste (Kapitel 7.1)

Wählen Sie diesen Menüpunkt, um einen bestimmten Frequenzbereich des Receivers nach Programmen abzusuchen.

2. Automatische Suche LCN (Kapitel 7.2)

Wählen Sie diesen Suchlauf, um den gesamten Empfangsfrequenzbereich Ihres Kabelnetzes nach Programmen abzusuchen.

In einigen Kabelnetzen kann das Gerät auf bereitgestellte Dienste zurückgreifen. Dadurch dauert dieser Suchlauf in der Regel nur wenige Minuten. Die gefundenen Programme werden in einer gängigen Reihenfolge abgelegt, können aber auch jederzeit individuell sortiert werden.

3. Manuelle Suche (Kapitel 7.3)

Suchen Sie hier nach bestimmten Programmen, wenn deren Sendeparameter bekannt sind.

4. Automatische Frequenzsuche (Kapitel 7.4)

In dieser Suche, startet der Receiver einen Suchlauf über das komplette Frequenzspektrum.

Dieser Suchlauf kann zwischen 20 und 30 Minuten in Anspruch nehmen. Die Reihenfolge der Programme kann anschließend jederzeit individuell angepasst werden.

Hinweis:


Wenn Sie die Frequenzen Ihres Kabelnetzes nicht kennen, sollten Sie eine *Automatische* oder einer *Komplette Suche* vornehmen!

7.1 Transponder Liste

Sie können gezielt eine Frequenz nach Programmen absuchen. Gehen Sie wie folgt vor:

- > Wählen Sie im Installationsmenü mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Transponder Liste“. Bestätigen Sie mit der **OK Taste**.
- > Wählen Sie die Zeile „TP hinzufügen“. Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Um einen neuen Transponder hinzuzufügen, drücken Sie die **rote Funktionstaste**.

Sie müssen nun folgende Daten eingeben:

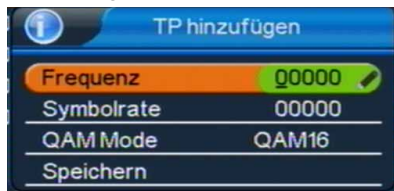

Frequenz

Geben Sie in dieser Zeile die Frequenz ein, auf der sich das gewünschte Programm befindet.

- > Markieren Sie dazu die Zeile „Frequenz“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**.
- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Frequenz ein.

Symbolrate

Geben Sie in dieser Zeile ein, mit welcher Symbolrate die Programme gesendet werden.

- > Markieren Sie dazu die Zeile „Symbolrate“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**.
- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Symbolrate ein.

Modulation

In dieser Zeile geben Sie das verwendete Modulationsverfahren ein.

- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „QAM Mode“.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** das verwendete Modulationsverfahren aus.

Wenn Sie alle Werte eingegeben haben, wählen Sie die Zeile „Speichern“ und bestätigen Sie mit **OK**.

Der neu erstellte Transponder wird am Ende der Liste gespeichert.

Suchlauf starten:

- > Wählen Sie im Menü „Transponder hinzufügen“ den neu erstellten Transponder über die **Pfeiltasten auf/ab** aus.
- > Drücken Sie die **rote Funktionstaste**.

Der Suchlauf wird gestartet.



Wenn der Suchlauf beendet ist, werden die gefundenen Programme in der Programmliste gespeichert.

7.2 Automatische Suche LCN


Bei diesem Suchlauf wird automatisch der gesamte Empfangsfrequenzbereich des Receivers nach Programmen abgesucht.

Im Anschluss werden die Programme in eine gängige Reihenfolge abgelegt. Dies funktioniert in vielen Kabelnetzen.

Dies ist der empfohlene Suchlauf.

- > Wählen Sie im Menü „Installation“ mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Auto Search“. Bestätigen Sie mit **OK**.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

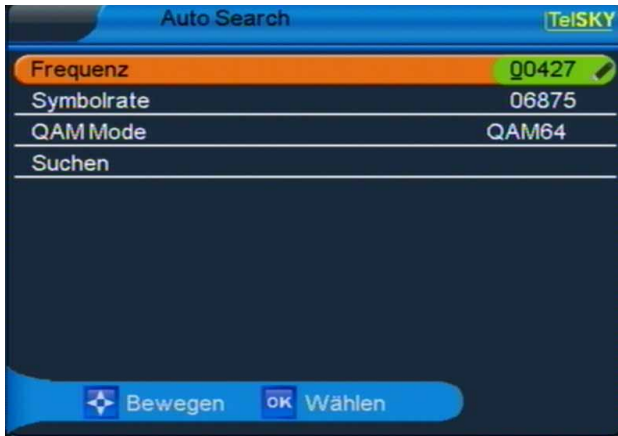

Die Einstellungen bzgl. Frequenz, Symbolrate und Modulation sind werksseitig bereits vorgenommen und sollten nicht verändert werden!


- > Um den Suchlauf zu starten, wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Suchen“ und bestätigen mit **OK**.

Wenn der Suchlauf beendet ist, werden die gefundenen Programme in der Programmliste gespeichert.

7.3 Manuelle Suche

Sie können gezielt nach einer Frequenz suchen.

- > Wählen Sie im Menü „Installation“ mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Manual Search“.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

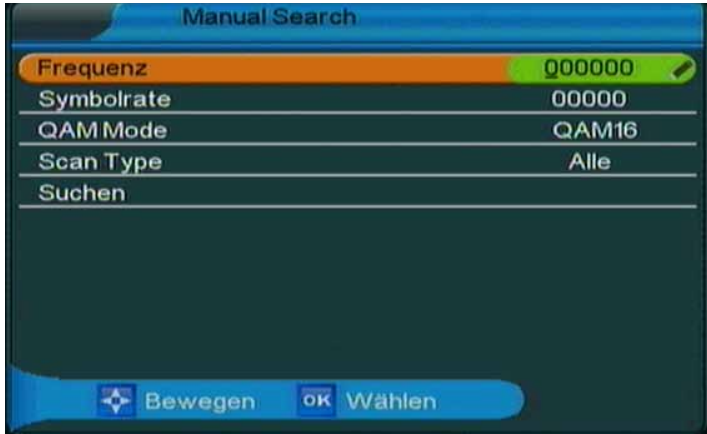

- > Geben Sie mit Hilfe der Zahlentastatur die Frequenz, Symbolrate, QAM ein.
- > Wechseln Sie anschließend in die Zeile Suchen und bestätigen Sie mit **OK**.
Der Suchlauf startet.
Die gefundenen Programme werden in die Programmliste abgelegt.

7.4 Automatische Frequenzsuche

Bei diesem Suchlauf wird automatisch der gesamte Empfangsfrequenzbereich des Receivers nach Programmen abgesucht.

- > Wählen Sie im Menü „Installation“ mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Komplette Suche“.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

Wenn der Suchlauf beendet ist, werden die gefundenen Programme in der Programmliste gespeichert.

8. Programme bearbeiten

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten.

> Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **Pfeiltasten links/rechts** den Punkt „Sendereditor“. Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- 8.1. Sender umbenennen
- 8.2. Kanal löschen
- 8.3. Kanal bewegen
- 8.4. Kanal überspringen
- 8.5. Kanal sperren
- 8.6. Programm hinzufügen

8.1. Sender umbenennen

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Programme umzubenennen.

- > Wählen Sie die Option „Sender umbenennen“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.
- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Zum Umbenennen markieren Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die **rote Funktionstaste**.
- > Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Sendernamen mit Hilfe der **Navigationstasten** und der **OK Taste** der Fernbedienung eingeben können.



- > Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK Taste** der Fernbedienung, die Namensänderung wird übernommen.
- > Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die **Exit Taste**. Sie gelangen zurück zum Menü „Sendereditor“.

8.2. Sender löschen

Hier können Sie einen Sender aus der Programmliste löschen.

- > Möchten Sie einen Sender aus der Programmliste entfernen, wählen Sie die Option „Sender löschen“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.
- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Um ein Programm zu löschen, markieren Sie den entsprechenden Sender und drücken die **rote Funktionstaste**. Es können auch mehrere Sender markiert werden.
- > Drücken Sie anschließend die **gelbe Funktionstaste** und abschließend **OK**.



Der Sender ist nun gelöscht und kann nicht mehr eingeschaltet werden.

(!!ACHTUNG: sobald Sie einen Sender gelöscht haben, ist dieser erst wieder zu empfangen, wenn im Installationsmenü eine entsprechende Kanalsuche durchgeführt wurde!!).

- > Um das Menü „Sender löschen“ zu verlassen, drücken Sie die **Exit Taste**, Sie gelangen zurück zu Menüpunkt 8.

8.3. Sender verschieben

Mit dieser Option können Sie die Position der Sender innerhalb der Programmliste verändern.

- > Wählen Sie die Option „Sender bewegen“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.
- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Markieren Sie den Sender, dessen Listenposition Sie verändern wollen mit der **roten Funktionstaste** (Wählen), drücken Sie anschließend die **gelbe Funktionstaste** (Sender bewegen).



- > Nun können Sie mit der **Zehntertastatur** der Fernbedienung die neue Position des gewählten Senders eingeben. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Der gewählte Sender wird nun an die neue Position verschoben.

Sie können ebenfalls die Position zweier Sender tauschen.

- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Markieren Sie den Sender, dessen Position Sie mit einem anderen tauschen möchten mit der **roten Funktionstaste** (Wählen).
- > Wählen Sie jetzt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den anderen Sender aus, auf dessen Position Sie den markierten Sender verschieben möchten. Drücken Sie anschließend die **blaue Funktionstaste** (Tauschen).

Die zwei ausgewählten Sender tauschen nun ihre Position innerhalb der Programmliste.

(!!ACHTUNG: durch das Verschieben eines Senders wird die Position aller anderen Kanäle um einen Platz verändert!!)

- > Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **Exit Taste** zum Menü „Sendereditor“.

8.4. Sender überspringen

In diesem Menüpunkt können Sie wählen, ob ein Sender beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus übersprungen werden soll. Hier wird ein Sender nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt.

- > Wählen Sie die Option „Sender überspringen“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.
- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Markieren Sie den Sender, der übersprungen werden soll mit der **roten Funktionstaste** und drücken sie anschließend die **gelbe Funktionstaste** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Wenn Sie nun im TV- oder Fernsehmodus mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste navigieren, wird der markierte Sender übersprungen. Dies lässt sich – im Gegensatz zum Löschen eines Programms – sehr einfach rückgängig machen, indem man den Sender wieder in die Programmliste einreihet (gleiche Vorgehensweise wie beschrieben).

- > Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch drücken der **Exit Taste** zu Menü „Sendereditor“.

8.5. Sender sperren

Durch diese Option ist es möglich, für einzelne Programme der Programmliste eine Passwortabfrage einzustellen.

- > Wählen Sie die Option „Sender sperren“ mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.
- > Navigieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** durch die Programmliste. Markieren Sie den Sender, der gesperrt werden soll mit der **roten Funktionstaste** und drücken sie anschließend die **gelbe Funktionstaste** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Hinter dem markierten Sender erscheint ein Schlosssymbol. Dieser Sender ist nun im TV- bzw. Radiobetrieb gesperrt und kann nur eingeschaltet werden, wenn das vierstellige Passwort eingegeben wird.

- > Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **Exit Taste** zum Menü „Sendereditor“.

!!ACHTUNG: diese Option ist nur wirksam, wenn unter 6.5. Kindersicherung die Option „Programme sperren“ aktiviert wurde. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt 6.5. dieser Bedienungsanleitung!!

8.6. Favoritenliste erstellen

Ihr Kabelreceiver verfügt über acht unterschiedliche und individuell verwaltbare Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme, welche in diesem Menüpunkt verwaltet werden können.

- > Wählen Sie die Option „Sender Favoriten zuordnen“ im TV- oder Radiomodus mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.

Nun können Sie die einzelnen Favoritenlisten umbenennen und die Programme zuordnen.



- > Über die **Pfeiltasten links/rechts** wählen sie die zu verwaltende Favoritenliste aus. Wenn Sie diese umbenennen möchten (z.B. von FAV1 in SPORT), drücken Sie die **grüne Funktionstaste**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Sendernamen mit Hilfe der **Navigationstasten** und der **OK Taste** der Fernbedienung eingeben können.
- > Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK Taste** der Fernbedienung, die Namensänderung wird übernommen.
- > Möchten Sie dieser Favoritenliste nun Programme hinzufügen, markieren Sie das entsprechende Programm durch Drücken der **Pfeiltasten auf/ab** und drücken Sie die **rote Funktionstaste**.
- > Nachdem Sie die entsprechenden Programme markiert haben, speichern Sie die Favoritenliste durch Drücken der **gelben Funktionstaste**.
- > Möchten Sie dieses Menü verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **Exit Taste** zu Menüpunkt 8 zurück.

9. Systemeinstellungen

Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „Systemeinstellungen“
Der Menüpunkt Systemeinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 9.1 Systeminformation
- 9.2 Werkseinstellung
- 9.3 CONAX CA

9.1. Systeminformation

- > Wählen Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Systeminformation“, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Es öffnet sich ein Fenster, in welchem die aktuell geladene Software Version, das Datum und die Uhrzeit der letzten Softwareaktualisierung sowie andere systemrelevante Informationen angezeigt werden.



9.2. Werkseinstellung

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihren Receiver in die Werkseinstellung zurücksetzen. Diese Werkseinstellung ist passwortgeschützt.

- > Wählen Sie in den Systemeinstellungen über die **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „Werkseinstellung“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Nun werden Sie aufgefordert, das vierstellige Passwort einzugeben (werksseitige Voreinstellung des Passworts: 0000). Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, öffnet sich das Werkseinstellungsmenü. Hier können Sie nun wählen, ob Sie das komplette Menü Ihres Receivers in die Werkseinstellung zurücksetzen wollen oder ob nur die Programmeinstellungen zurückgesetzt werden sollen.



- > Haben Sie den gewünschten Punkt ausgewählt, navigieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** zum Punkt „Starten“ und bestätigen Sie mit **OK**. Wollen Sie den Receiver in die Werkseinstellung zurücksetzen, müssen Sie die Auswahl erneut durch Drücken der **OK Taste** bestätigen.

!!ACHTUNG: BEIM ZURÜCKSETZEN IN DIE WERKSEINSTELLUNGEN WERDEN ALLE PERSÖNLICH VORGENOMMENEN EINSTELLUNGEN WIE FAVORITENLISTEN ODER UMBENANNTEN PROGRAMME GELÖSCHT!!

- > Durch Drücken der **Exit Taste** verlassen Sie das Werkseinstellungsmenü.

9.3 CONAX CA

Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingesteckten Smartcard und können entsprechende Informationen und Einstellungen abrufen.

- > Wählen Sie in den Systemeinstellungen über die **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „CONAX CA“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- > Hier können Sie nun Einstellungen an der Smartcard vornehmen und Informationen zu dieser abrufen.

10. USB

Ihr Receiver ist an der Rückseite mit einer USB 2.0. Schnittstelle ausgestattet, über welche USB Massespeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min).

> Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** den Menüpunkt „USB“.



!!ACHTUNG:

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!!

Hinweis: Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

!!Bitte beachten Sie, dass die externe Festplatte unbedingt im Dateiformat FAT 32 formatiert sein muss, da sonst die Festplatte nicht vom Receiver erkannt wird!!

!!ACHTUNG:

Entfernen Sie das USB Speichermedium nicht von Ihrem Receiver, während es in Gebrauch ist bzw. irgendwelche USB Multimediafunktionen aktiv sind!!

10.1. DVR Vorschau:

Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn der Receiver auf PVR Funktion aufgrüestet wurde.

Die USB Aufnahmefunktion kann optional über ein kostenpflichtiges Softwareupdate aktiviert werden. Nähere Informationen finden Sie auf www.telsky.de oder über unsere Service Hotline 02676/9520101.

In diesem Menü können Sie die auf der externen Festplatte abgespeicherten Aufnahmen, die über den Receiver aufgenommen worden sind abspielen, umbenennen oder löschen.

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „DVR Vorschau“, drücken Sie die **Taste OK**.
- > Wählen Sie nun das Verzeichnis, in welchem die entsprechenden Dateien abgelegt sind, bestätigen Sie mit **OK**.

Aufzeichnung abspielen:

- > Um eine Aufnahme abzuspielen, markieren Sie die entsprechende Zeile mittels der **Pfeiltasten auf/ab**. Anschließend drücken Sie **OK**, die Aufnahme wird im Vorschaufenster wiedergegeben. Durch Drücken der **gelben Funktionstaste** oder erneut der **OK Taste** schalten Sie in den Vollbildmodus.



- > Über das **USB Bedienfeld** der Fernbedienung können Sie, analog zur Bedienung eines Videorekorders oder DVD Players, innerhalb der Aufzeichnung vor- und zurückspulen, das Abspielen pausieren oder in langsamer Geschwindigkeit abspielen.
- > Durch Drücken der **Exit Taste** kehren Sie in den Vorschaumodus zurück.

Aufzeichnungen umbenennen:

- > Möchten Sie eine Datei umbenennen, markieren Sie im DVR Vorschau­menü die umzubennende Datei mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** und drücken Sie anschließend die **blaue Funktionstaste**.

Nun öffnet sich ein Eingabefeld.



- > Navigieren Sie mit Hilfe der **Navigationstasten** durch das Buchstabenfeld.
- > Um die Datei unter dem neuen Namen abzuspeichern, navigieren Sie zum OK Button des Eingabefeldes und drücken Sie die **OK Taste**.

Die Datei wurde umbenannt und reiht sich, entsprechend der alphabetischen Benennung, in der Dateiliste des DVR Vorschau­menüs ein.

Aufzeichnungen löschen:

Sie können entweder einzelne Aufnahmen oder alle Aufnahmen löschen.

Einzelne Aufzeichnungen löschen:

- > Markieren Sie die Aufzeichnung, die Sie gerne löschen möchten und drücken Sie anschließend die **rote Taste**.
- > Bestätigen Sie die Einblendung mit „Ja“ und drücken Sie anschließend die **OK Taste**.

Die gewählte Aufzeichnung wird nun gelöscht.

- > Drücken Sie mehrmals die **Exit Taste**, um das Menü zu verlassen.

Alle Aufzeichnungen löschen:

- > Drücken Sie die **grüne Taste** und markieren Sie die Einblendung „Ja“.
- > Bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK Taste**.

Anschließend werden alle Aufnahmen gelöscht.

- > Drücken Sie mehrmals die **Exit Taste** um das Menü zu verlassen.

10.2. DVR Verzeichnis wählen:

Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn der Receiver auf PVR Funktion aufgrü­stet wurde. **Die USB Aufnahmefunktion kann optional über ein kostenpflichtiges Softwareupdate aktiviert werden. Nähere Informationen finden Sie auf www.telsky.de oder über unsere Service Hotline 02676/9520101.**

Haben Sie eine Festplatte an den Receiver angeschlossen, die in mehrere Partitionen unterteilt ist, können Sie hier das Verzeichnis wählen, in welchem die über die DVR Funktion des Receivers gemachten Aufnahmen abgespeichert werden sollen.


- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „DVR Verzeichnis wählen“, drücken Sie die **Taste OK**.
- > Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster in welchem Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Partition auswählen können.



- > Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem Sie Ihre Auswahl ein weiteres Mal durch Drücken der **OK Taste** bestätigen müssen.
- > Kehren Sie durch mehrmaliges Drücken der **Exit Taste** in den Normalbetrieb zurück.

10.3. USB Medien

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt „USB Medien“, drücken Sie die **Taste OK**.

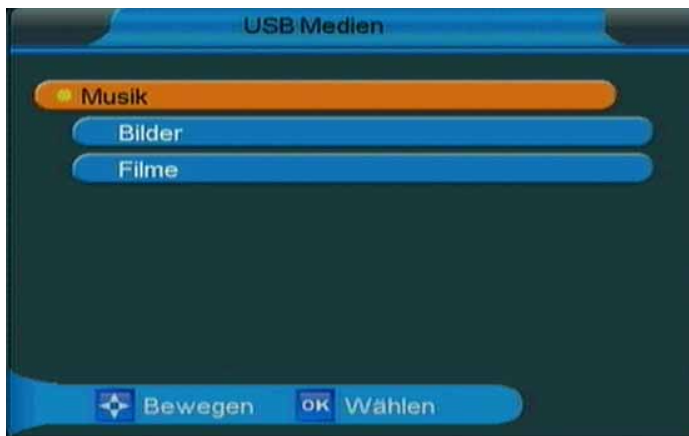

Über die USB Medien Option können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen Massespeichergerät abspielen

!!ACHTUNG: wurde der Wechseldatenträger nicht korrekt angeschlossen bzw. wurde ein fehlerhaftes Medium angeschlossen, erscheint folgende Meldung:

Achtung! Kein Datenträger gefunden!

10.3.1. Musik

Möchten Sie über Ihren Receiver Musik hören, verbinden Sie einen USB Stick oder eine externe Festplatte mit entsprechenden Dateien über den USB Anschluss mit Ihrem Receiver.

- > Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „USB Medien“, bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie den Punkt „Musik“ und bestätigen Sie abermals mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Musik-Dateien, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die **Play Taste** im unteren schwarzen Tastenfeld Ihrer Fernbedienung.



- > Über das schwarze Tastenfeld können Sie im USB Modus den Player steuern. Sie haben die Option, innerhalb eines Liedes vor- und zurückzuspulen, zum nächsten oder vorherigen Lied zu wechseln oder das Abspielen zu pausieren.

Durch Drücken der **Stop** oder der **Exit Taste** verlassen Sie den Musikplayer und kehren zum USB Media Menü zurück.

10.3.2. Bilder

Möchten Sie über Ihren Receiver Bilder anschauen, verbinden Sie einen USB Stick oder eine externe Festplatte mit entsprechenden Dateien über den USB Anschluss mit Ihrem Receiver.

- > Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „USB Medien“, bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie den Punkt „Bilder“ und bestätigen Sie abermals mit **OK**.

Anschließend wählen Sie den Pfad für die Bilddateien, die Sie anschauen möchten. Auf der rechten Bildschirmseite wird Ihnen eine Vorschau des entsprechenden Bildes gezeigt.

- > Durch Drücken der **OK Taste** wird das Bild im Vollbildmodus gezeigt. Über die **Tasten vorheriger/nächster Titel** auf der Fernbedienung können Sie die Bilder vor- und zurückspulen.



- > Möchten Sie zum Bildmenü zurückkehren, drücken Sie die **Taste Exit**.

10.3.3. Filme

Möchten Sie über Ihren Receiver Filme oder Videos anschauen, verbinden Sie einen USB Stick oder eine externe Festplatte mit entsprechenden Dateien über den USB Anschluss mit Ihrem Receiver.

- > Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „USB Medien“, bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie den Punkt „Filme“ und bestätigen Sie abermals mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie die **Play Taste** im unteren schwarzen Tastenfeld Ihrer Fernbedienung. Über das schwarze Tastenfeld können Sie im USB Modus den Player steuern.



Sie haben die Option, innerhalb eines Films vor- und zurück- zu- spulen, zum nächsten oder vorherigen Film zu wechseln oder das Abspielen zu pausieren.

-
- > Durch Drücken der **Stop** oder der **Exit Taste** verlassen Sie den Videoplayer und kehren zum USB Media Menü zurück.

10.4. Software Update

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu benötigen Sie die entsprechende Software, welche Sie unter www.telsky.de downloaden können. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

- > Rufen Sie das USB Menü auf und wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt „Software Update“, bestätigen Sie mit **OK**. Anschließend wählen Sie den Pfad für die Updatedatei.



- > Drücken Sie **OK**, das Update wird automatisch gestartet. Um das Update zu aktivieren, rufen Sie nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen (Punkt 9.2. in dieser Bedienungsanleitung) auf.

ACHTUNG: Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

11. Bedienung

11.1. Ein- und Ausschalten

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit der Anschlussdose des Kabelanschlusses sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote POWER LED. Das Gerät ist nun im Standby Modus. Drücken Sie die **rote Ein/Standby Taste** auf der Fernbedienung, hierdurch schalten Sie das Gerät in den Betriebsmodus ein. Die POWER LED leuchtet nun grün. Wird ein Signal empfangen leuchtet die SIGNAL LED an der Front des Gerätes gelb. Durch nochmaliges Drücken der **roten Ein/Standby Taste** schalten Sie den Receiver wieder in den Bereitschaftsmodus.

11.2. Programmwahl

11.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

11.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur

Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1 für Programmplatz 1

1, dann **4** für Programmplatz 14

2, dann **3**, dann **4** für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der **Taste OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

11.2.3. Mit Hilfe der Programmliste/Senderliste

Um ein Programm aus der Gesamtliste auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- > Drücken Sie im normalen Betrieb die **Taste OK**. Es erscheint nun die Programm-/Senderliste. Im TV-Betrieb erscheinen nur TV- und im Radiobetrieb nur Radioprogramme. Das momentan eingestellte Programm ist markiert.
- > Nun können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der **Taste OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab** bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste, mit den **Pfeiltasten links/rechts** jeweils um 8 Programmplätze.
- > Öffnen Sie die erweiterte Senderliste, indem Sie die **rote Funktionstaste** drücken. Hier stehen Ihnen weitere Sortiermöglichkeiten zur Verfügung, die Sie über die **Funktionstasten** anwählen können.
- > Durch Drücken der **Taste Exit** wird die Programm-/Senderliste wieder ausgeblendet.



Senderliste



Erweiterte Senderliste

11.2.4. Mit Hilfe der Favoritenliste

- > Drücken Sie die **Taste FAV**. Haben Sie eine Favoritenliste konfiguriert, erscheint diese.
- > Durch Drücken der **grünen Funktionstaste** öffnet sich das Favoritenlistenmenü. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Favoritenliste aus. Bestätigen Sie mit **OK**.



- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Programm, das Sie sehen möchten.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Durch Drücken der **Taste OK** wird die Programmliste wieder ausgeblendet.

11.2.5. Aufrufen gesperrter Programme

Wird ein Programm eingestellt, das durch die Kindersicherungsfunktion gesperrt ist, erscheint die Meldung „Passwort eingeben“.


- > Geben Sie über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung Ihre vierstellige PIN ein oder
- > Schalten Sie auf ein nicht gesperrtes Programm.

Haben Sie die Kindersicherung aktiviert, müssen Sie bei jedem Umschalten auf ein gesperrtes Programm das vierstellige Passwort eingeben.

11.2.6. Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung, Uhrzeit, Signalqualität (Q) und Signalpegel (L). Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, Untertitel oder verschiedene Audiokanäle (z.B. mehrsprachiger Film oder verschiedene Radiosender).

- > Sie können die Infobox auch über die **Taste Info** aufrufen.

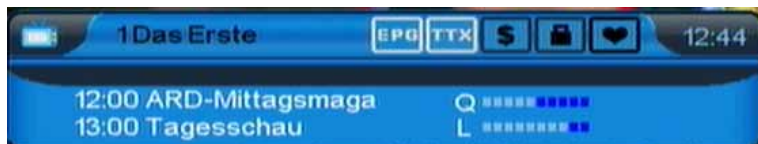

11.3. Lautstärkeregelung


Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dieses erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton in der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der **Pfeiltaste rechts** lauter und mit Hilfe der **Pfeiltaste links** leiser.
- > Durch Drücken der **Taste Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

11.4. Auswahl einer anderen Sprache

Wird eine Sendung in mehreren Sprachen oder mit mehreren Tonkanälen ausgestrahlt, können Sie wie folgt eine andere Sprache oder einen anderen Tonkanal einstellen:

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO Taste**, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **Pfeiltasten links/rechts** zwischen den angebotenen Sprachen wählen können.

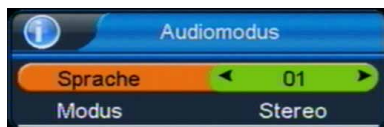

Hinweis: Es stehen nur die Sprachen zur Verfügung, die vom jeweiligen Programm angeboten werden.

Nun können Sie den Beitrag in der eingestellten Sprache hören. Mit Ihrem Receiver ist auch der Empfang von Sendungen im Zweikanalton für Sehgeschädigte möglich, dies können Sie ebenfalls im AUDIO Menü in der Zeile „Modus“ einstellen.

- > Drücken Sie die **AUDIO Taste** und wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile „Modus“. Hier können Sie über die **Pfeiltasten links/rechts** zwischen den angebotenen Optionen (Stereo, Links und Rechts) wählen.
- > Verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der **AUDIO Taste**.

11.5. Dolby Digital

Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound wiedergegeben, kann diese Option ebenfalls über die **AUDIO Taste** aktiviert werden.

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO Taste**, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **Pfeiltasten links/rechts** zwischen den angebotenen Optionen wählen können. Stellen sie in der Zeile Sprache die Option „AC3“ ein.
- > Verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der **AUDIO Taste**, die Sendung wird nun in Dolby Digital wiedergegeben.

Bitte beachten Sie, dass der Ton im AC3-Modus nur über den elektrischen Digitalausgang des Receivers ausgegeben wird. Aktivieren Sie den AC3 Modus nur, wenn Sie den Receiver an ein entsprechendes Dolby Digital Soundsystem angeschlossen haben.

11.6. TV/Radiumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

- > Schalten Sie mit der **blauen Funktionstaste TV/Radio** den Receiver in den Radiobetrieb. Sollte der Receiver nicht direkt in den Radiobetrieb wechseln, drücken Sie einmal die **Pfeiltaste/auf/ab**.

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um. Die Bedienung im Radiomodus erfolgt analog zur Bedienung im TV-Modus.

- > Durch erneutes Drücken der **Taste TV/Radio** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

11.7. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Durch Drücken der **Taste RCL** (Recall) auf der Fernbedienung wird das zuletzt angewählte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das davor angewählte Programm eingestellt.

11.8. Multi Picture

Ihr Receiver verfügt über eine Multi Picture Funktion.

- > Durch Drücken der „**MP**“ Taste können Sie sich im sogenannten Split Screen gleichzeitig das aktuelle Programm von neun Sendern anzeigen lassen (das aktuell eingestellte Programm läuft weiter, die anderen Kanäle werden in Form von Standbildern angezeigt).
- > Mit den **CH+/CH-** Tasten können Sie durch die Screens navigieren.
- > Drücken Sie die **EXIT** Taste, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

11.9. Weitere Programminformationen

- > Durch zweimaliges Drücken der **Taste INFO** lassen sich, sofern gesendet, Zusatzinformationen zur eingeschalteten Sendung aufrufen.
- > Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **Pfeiltasten auf/ab**.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **Taste Exit** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

11.10. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, dessen Videotext-Informationen Sie sich ansehen möchten.
- > Durch Drücken der **Taste TXT** schalten Sie den Videotext ein.
- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät die gewünschte Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 das Inhaltsverzeichnis dar.



- > Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab**, um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.
- > Mit den **Pfeiltasten links/rechts** können Sie in Intervallen von 100 Seiten durch den Videotext navigieren.
- > Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

11.11. Untertitel

Einige Programmanbieter senden Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **SUBTL Taste**. Sofern gesendet, erscheint nun eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Untertitel-Sprachen.
- > Markieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Untertitel-Sprache.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Nun werden die Untertitel angezeigt.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und dass diese Einstellung nach dem Umschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

11.12. EPG

Mit Hilfe der EPG-Funktion (**E**lectronic **P**rogramme **G**uide) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

- > Drücken Sie die **Taste EPG** auf der Fernbedienung des Receivers. Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift.



- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Programm, dessen EPG Informationen Sie sehen möchten und drücken Sie **OK**.
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das Informationsfenster des EPG auf der rechten Seite. Dort können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Sendungen der nächsten 48 Stunden ansehen.

-
- > Wenn Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Sendungen anschauen möchten, wechseln Sie in das rechte EPG Fenster und markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die entsprechende Sendung. Durch Drücken der **OK Taste** öffnet sich ein weiteres Fenster mit Zusatzinformationen.
 - > Durch wiederholtes Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

11.12.1. EPG Tagesvorschau

Die elektronische Programmzeitschrift unterstützt eine 7-Tage-Vorschaufunktion. Um die Vorschaufunktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **Taste EPG** auf der Fernbedienung des Receivers
- > Drücken Sie im EPG-Modus die **gelbe Funktionstaste** „Datum wählen“. Nun können Sie durch Drücken der **Pfeiltasten links/rechts** die Programmvorschau für die nächsten 7 Tage anwählen.
- > Navigieren Sie in der Tagesvorschau wie in der herkömmlichen EPG Anzeige um zwischen den Programmvorschauen unterschiedlicher Sender zu wechseln oder Detailinformationen aufzurufen
- > Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

11.12.2. EPG Timer

Über die EPG Funktion kann auch die Timerprogrammierung vorgenommen werden (näheres zur Timerfunktion Ihres Receivers finden Sie in Abschnitt 6.4.). Um einen Timer zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **Taste EPG** auf der Fernbedienung des Receivers
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das rechte Informationsfenster des EPG.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** eine Sendung.
- > Drücken Sie nun die **rote Funktionstaste** „Timer einstellen“, es öffnet sich das Timermenü. Hier können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** und dem Ziffernfeld der Fernbedienung ggf. Startzeit und Stoppzeit des Timers ändern. Die vorgegebenen Start- und Stoppzeiten markieren Beginn und Ende der gewählten Sendung laut Daten des Programmanbieters.
- > Wählen Sie zudem in der Zeile „Aufnahmeeinstellungen“ die Option „ON“.



- > Haben Sie die Einstellungen vorgenommen, drücken Sie die **gelbe Funktionstaste** um die Einstellungen zu speichern oder die **blaue Funktionstaste**, um den eingestellten Timer zu verwerfen.
- > Durch Drücken der **Taste Exit** gelangen Sie wieder in den EPG Modus zurück, durch wiederholtes Drücken der **Taste Exit** wechseln Sie in den Normalbetrieb.

11.12.3. Aufnahme über externe Festplatte

Sie haben mit dem TelSKY C 160-L Receiver die Möglichkeit, alle verfügbaren TV- und Radiosendungen auf einer externen Festplatte aufzuzeichnen.

!!Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur zur Verfügung steht wenn an dem Gerät eine externe Festplatte mit eigener Spannungsversorgung bzw. eigenem Netzteil angeschlossen ist!!

Eventuell muss das Verzeichnis auf dem Datenträger gewählt werden, um Aufnahmen speichern zu können.

Bitte beachten Sie:

Die USB Aufnahmefunktion kann optional über ein kostenpflichtiges Softwareupdate aktiviert werden. Nähere Informationen finden Sie auf www.telsky.de oder über unsere Service Hotline 02676/9520101.

PVR Verzeichnis wählen

- > Wählen Sie, falls Sie die externe Festplatte neu an das Geräte angeschlossen haben, zunächst im Menüpunkt USB das PVR Verzeichnis aus.
- > Rufen Sie zunächst mit der Menütaste das Hauptmenü auf.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** den Menüpunkt „USB“ an.
- > Wählen Sie anschließend die Einblendung „PVR Verzeichnis wählen“ und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK Taste**.
- > Wählen Sie anschließend das Verzeichnis aus, auf der die Aufnahme gespeichert werden soll und drücken Sie die **OK Taste**.
- > Drücken Sie anschließend mehrmals die **EXIT Taste**, um das Menü zu verlassen.

Aufnahme starten:

Zur Steuerung der Aufnahme und Wiedergabefunktionen dienen die unteren drei Tastenreihen der Fernbedienung.

-
- > Schalten Sie den Receiver auf das von Ihnen gewünschte Programm.
 - > Drücken Sie anschließend die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung. (siehe Abb. USB-Bedienfeld)



Das Gerät zeichnet nun das eingestellte Programm auf.

Eine laufende Aufnahme wird durch einen roten Punkt rechts oben im Bild Ihres Fernsehgerätes signalisiert.

Während einer Aufnahme wird im Display am Gerät „REC“ angezeigt.

Durch Drücken der **Info Taste** während der Aufzeichnung werden Ihnen Infos zur Laufzeit, Programm und freier Festplattenkapazität angezeigt.


- > Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie die **Stop Taste** im USB-Bedienfeld auf Ihrer Fernbedienung.
- > Wählen Sie anschließend die Einblendung „OK“ und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK Taste**.

12. Funktionstasten

Durch die farbigen Funktionstasten auf der Fernbedienung lassen sich in den beiden Betriebsmodi TV und Radio unterschiedliche Funktionen bedienen:

12.1. Rot

Durch Drücken der **roten Funktionstaste** rufen Sie ein Menü auf, in dem Sie das Bildschirmformat einstellen können.

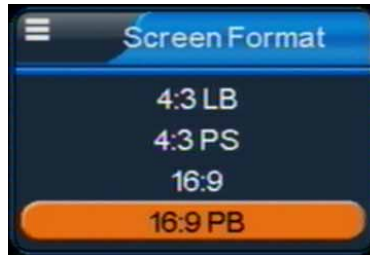

- > Wählen Sie nun über die **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Bildformat aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

Das Auswahl-Fenster wird geschlossen und das entsprechende Bildformat eingestellt.

12.2. Grün

Die **grüne Funktionstaste** aktiviert die Zoomfunktion im TV Modus.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die **grüne Funktionstaste**. Auf dem Bildschirm erscheint ein Lupensymbol, der Zoom ist aktiviert.
- > Steuern Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** die Lupe auf den Bereich des Bildschirms, der vergrößert bzw. verkleinert dargestellt werden soll.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **OK Taste** wählen Sie die entsprechende Vergrößerung bzw. Verkleinerung.
- > Verlassen Sie die Zoomfunktion durch Drücken der **Taste Exit**.

12.3. Gelb

Durch Drücken der **gelben Funktionstaste** lässt sich im Fernsehmodus das Standbild einschalten.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die **gelbe Funktionstaste**. Das Bild des eingeschalteten Programms wird „eingefroren“, der Ton wird ausgeschaltet.
- > Kehren Sie zur Wiedergabe des laufenden Programms zurück, indem Sie die **Taste Exit** drücken.

12.4. Blau

Durch Drücken der **blauen Funktionstaste** schalten Sie zwischen den Betriebsmodi TV und Radio um.

13. Technische Daten

DVB-C Tuner:

Eingangsfrequenzbereich	51 858 MHz
Eingangspegelbereich	- 47 dBuV - 70 dBuV
DVB-C Tuner Eingang	IEC - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz	75 Ohm
Ausgang für 1. ZF	51 858 MHz (loop through)
Demodulation	16, 32, 64, 128, 256 QAM
Symbolrate	1 ... 7 Mbaud/s, SCPC/ MCPC

Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1

Videodekodierung:

Videokompression	MPEG-2, Bis zu MP@ML (main profile @ main level)
Videostandard	PAL / NTSC
Aktive Bildfläche	720 Pixel x 576 Zeilen (Pal), 720 Pixel x 480 Pixel (NTSC)
Bildformat	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audiodekodierung:

Audiokompression	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode	Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

TV-SCART:

Ausgang:

FBAS oder CVBS

Programm-Anzahl:

Gesamtliste TV/Radio: Insgesamt 4000 Programme

Timer:

Ereignisse: maximal 8 Ereignisse

Kartenleser: Kartenleser für Conax

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme: Max. 9W im Betrieb;
< 1 Watt im Stand-By (Stromsparmmodus)

Eingangsspannung: ~200 V-240 V / 50 Hz Wechselspannung

Abmessungen (BxHxT): 210 mm x 40 mm x 145 mm

14. Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht.	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen überprüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Kanal wird auf einem anderen Kanal übertragen	Suchlauf vornehmen
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Bild nicht komplett sichtbar oder verzerrt	Bildformat nicht korrekt eingestellt	Bildformat überprüfen
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
USB-Gerät wird nicht erkannt	USB-Gerät ist im falschen Dateisystem formatiert	USB-Gerät im Dateisystem FAT32 formatieren
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer	Batterien austauschen

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/13
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

©  2013