



TELESTAR®

Bedienungsanleitung



TELESTAR TD 1011 S MOBIL





Inhalt

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Abbildungen	4
3 Bitte zuerst lesen	6
Wichtige Hinweise zur Bedienung	6
Entsorgungshinweis	6
Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise	7
Betriebspausen	7
Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte	8
4 Anschluss	9
4.1 Netzanschluss	9
4.2 Außeneinheit	9
4.2.1 Einzelbetrieb	9
4.3 Anschluss an ein Fernsehgerät	9
5. Erstinbetriebnahme	9
6. Benutzereinstellungen	10
6.1. OSD Einstellungen:	10
6.1.1. Menüsprache	10
6.1.3. Anzeigedauer Menüs	10
6.2. A/V Ausgang einstellen	10
6.2.1. TV Norm	11
6.2.2. Video Modus	11
6.2.3 Bildformat	11
6.3. Uhrzeit einstellen	11
6.3.1. GMT Zeitzone	11
6.3.2. Datum	12
6.3.3. Aktuelle Zeit	12
6.3.4. Sommerzeit	12
6.3.5. Datum	12
6.4. Timer einstellen	12
6.4.1. Timer Nummer	12
6.4.2. Timermodus	13
6.4.3. Wiederholungsmodus	13
6.4.4. Startzeit	13
6.4.5. Stoppzeit	13
6.4.6. Programm	13
6.4.7. TV/Radio	14
6.5. Kindersicherung	14
6.6. Spiele	15
7. Installation	15
7.1. Suchen	15
7.1.1. Satellit scannen	15
7.1.2. Transponder scannen	16
7.1.3. Blind Scan	16
7.2. Antenneneinstellungen	17
7.3. Satellit	17
7.4. Transponder	17
7.5. Motor Konfiguration	18
7.5.1. Ost- und Westgrenze einstellen	18





7.6. USALS	19
8. Programme bearbeiten	19
8.1. Programme editieren	19
8.2. Kanal löschen	20
8.3. Kanal bewegen	20
8.4. Kanal überspringen	20
8.5. Kanal sperren	21
8.6. Programm hinzufügen	21
9. Systemeinstellungen	22
9.1. Systeminformation	22
9.2. Werkseinstellung	22
9.3. Standbyeinstellungen	23
9.3.1. Standby nach 3 Stunden	23
10. Bedienung	23
10.1. Ein- und Ausschalten	23
10.2. Programmwahl	23
10.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten	23
10.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur	23
10.2.3. Mit Hilfe der Programmliste/Kanalliste	24
10.2.4. Mit Hilfe der Favoritenliste	24
10.2.5. Aufrufen gesperrter Programme	24
10.2.6. Infobox	25
10.3. Lautstärkeregelung	25
10.4. Auswahl einer anderen Sprache	25
10.5. Dolby Digital	26
10.6. TV/Radioumschaltung	26
10.7. Multi Picture	26
10.8. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm	26
10.9. Weitere Programminformationen	27
10.10. Videotext	27
10.11. Untertitel	27
10.12. EPI	28
10.12.1. EPI Tagesvorschau	28
10.12.2. EPI Timer	29
11. Funktionstasten	29
11.1. Rot	29
11.2. Grün	30
11.3. Gelb	30
11.4. Blau	30
12. Technische Daten	31
Für den täglichen Gebrauch	32
Ein- und Ausschalten	32
Programmwahl	32
Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten	32
Mit Hilfe der Zehnertastatur	32
Mit Hilfe der Programmliste	32
Lautstärkeregelung	32
13. Fehlersuchhilfe	33

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/11
 Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.





Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 0 18 05 - 50 34 08 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

für Österreich: 0043 (0) 820 - 55 05 67 (0,14 €/min -(nur Österreich))

Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an 0 18 05 -50 34 09 senden.


Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TELESTAR Servicecenter, Vulkanhöhe/An der B 410,
D 54552-Dreis-Brück

Für Österreich: GERINGER Gesellschaft m.b.H., Gregorstr. 3, A-2401 Fischamend

2 Abbildungen

Fernbedienung

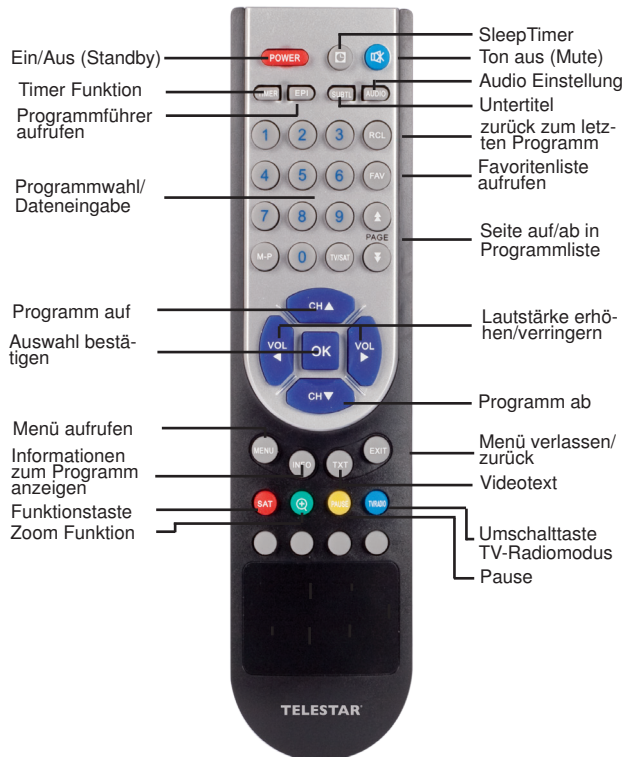




Ein (grün)/
Standby (rot)/
Signal (gelb)



LNB-Eingang

SCART-Buchse
TV

Anschluss

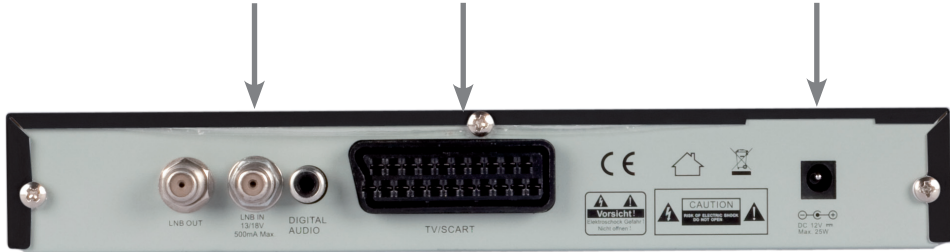

LNB-Ausgang

elektrischer
Digitalaus-
gang
(SPDIF)

Netzteil





3 Bitte zuerst lesen

- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
1 Receiver, 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle AAA), 1 Netzteil, 1 Adapterkabel.
- > Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingepprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.
- > Die Kapitel 4, 5 und 7 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Receivers an die Außeneinheit (Spiegel, LNB, ...), an das Fernsehgerät. Diese Einstellungen sind einmalig und müssen nur ergänzt werden, wenn sich etwas an Ihrer Außeneinheit ändert oder zusätzliche Geräte angeschlossen werden.
- > Die Kapitel 6 und 10 beschreiben alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z.B. Programmwahl oder Lautstärkeeinstellung.
- > In Kapitel 8 finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
- > Die technischen Daten finden Sie in Kapitel 12.
- > Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapitel 13.

Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten „On Screen Display“ (Bildschirminblendungen) wird die Bedienung des Receivers vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als „MENÜ“ zusammengefaßt. Die angeählte Funktion wird farblich hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die „Funktionstasten“ rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste („Multifunktionstaste“) auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die „Funktionstasten“ sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. (Näheres zu den Funktionstasten finden Sie in Kapitel 11)

Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

Der Programmplatz des jeweils angewählten Programms wird außerdem im Display angezeigt.

Entsorgungshinweis



Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem „Dualen System“ zu.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).





Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM GERÄT KEINE TEILE DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN, BEI BEDARF WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTE SERVICEFACHKRÄFTE.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieser Receiver wurde nach Vorgaben internationaler Sicherheitsstandards hergestellt. Zu ihrem eigenen Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

1. Wenn Sie den Receiver aufstellen, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von etwa 5 cm zur Verfügung steht, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und das Gerät sich nicht überhitzt.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in einem eingegengten Bereich auf, wie zum Beispiel in einem Bücherregal oder Ähnlichem. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird, vor Allem sollten Sie niemals die Lüftungsschlitze mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen, usw. abdecken.
3. Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z.B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
4. Der Receiver darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf den Receiver.
5. Ziehen Sie nicht den Netzstecker des Gerätes um dieses abzuschalten.
6. Das Stromkabel muss korrekt angeschlossen werden. Berühren Sie niemals mit feuchten oder nassen Händen das Stromkabel oder den Stecker.
7. Der Receiver sollte bei Temperaturen von 5°C bis 40°C betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima, nicht unter tropischen Bedingungen.
8. Die Batterien der Fernbedienung sollten nicht extremer Hitze, wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Feuer, ausgesetzt werden.


Achten Sie bitte beim Entsorgen der Batterien auf entsprechende Umweltschutzbestimmungen.


CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z.B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.

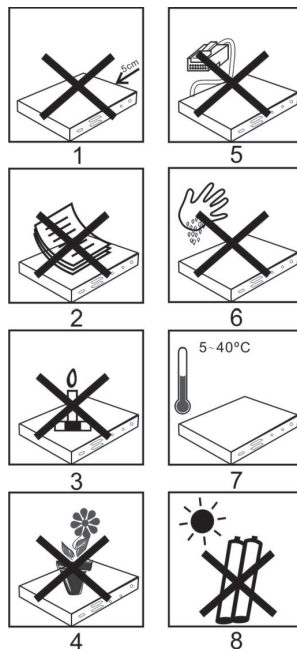

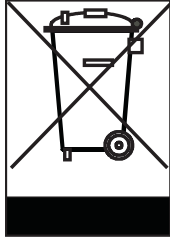


Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Dieses Symbol auf einem Artikel oder auf einer Verpackung zeigt an, dass der Artikel nicht im üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Der Artikel muss an einem entsprechenden Sammelpunkt für die Rücknahme und Wiederverwertung alter elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät fachgerecht entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die menschliche Gesundheit vermieden werden, die entstehen könnten, wenn dieses Gerät nicht entsprechend fachgerecht entsorgt wird. Die Wiederverwertung der Rohstoffe trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren. Für genauere Informationen zur Entsorgung dieses Geräts wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, an die Müllverwertung in Ihrer Region, oder an den Fachhändler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Anschluss des DVB-Receiver an eine Sat-Anlage

- Durchschleiftuner zum Anschluss eines analogen Sat Receivers
- Verbindung des LNBS mit dem LNB-Eingang (LNB IN) des DVB-Receiver
- Digitale SPDIF Audio Verbindung mit einer Surround-Anlage
- Scartverbindung des DVB-Receiver mit dem Fernsehgerät
- Netzteilanschluss

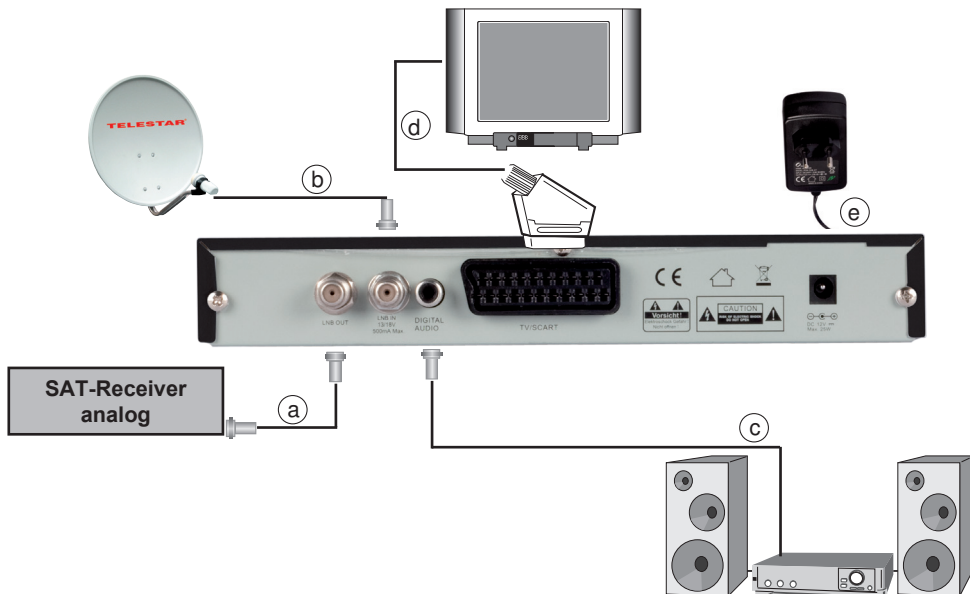



4 Anschluss

Die im Folgenden erscheinenden Verweise a b c usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 8.

4.1 Netzanschluss

Der Digital-Receiver sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das Gerät komplett mit den zugehörigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden Zerstörungen des Digital-Receiver oder anderer Komponenten ausgeschlossen.

Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, verbinden Sie den Receiver durch das Netzteil oder den 12 Volt Adapter mit einer Steckdose 230 V/50-60 Hz oder mit 12 Volt Anschluss Ihres KFZ.

4.2 Außeneinheit

4.2.1 Einzelbetrieb

Verbinden Sie den LNB-Eingang des Digital-Receiver durch ein geeignetes Koaxialkabel mit dem LNB Ihrer Außeneinheit.

4.3 Anschluss an ein Fernsehgerät

Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch ein SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receiver automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.

5. Erstinstallation

Schalten Sie den Receiver durch Drücken der **roten** Power Taste auf der Fernbedienung ein.


Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Nun Befinden Sie sich im Hauptmenü.

Hier können Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten folgende Punkte anwählen:

- **6. Benutzer**
- **7. Installation**
- **8. Kanal bearbeiten**
- **9. Systemeinstellungen**
- **10. Games**

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt **„Benutzer“**

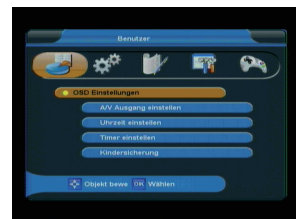

(Bild 5)



6. Benutzereinstellungen

Der Menüpunkt Benutzereinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 6.1. OSD Einstellungen
- 6.2. A/V Ausgang einstellen
- 6.3. Uhrzeit einstellen
- 6.4. Timer einstellen
- 6.5. Kindersicherung

6.1. OSD Einstellungen:


Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt OSD Einstellungen, drücken Sie die Taste **OK**. In den OSD Einstellungen können Sie die Menüsprache sowie die Menü-Anzeigedauer einstellen.

6.1.1. Menüsprache

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** die Zeile „Menüsprache“ aus. Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch.

Wählen Sie die gewünschte Sprache mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **Exit** Taste und Bestätigung der Abfrage mit **OK** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

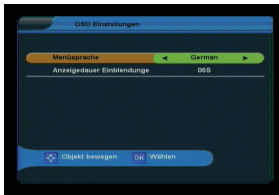

(Bild 6-1-1)

6.1.3. Anzeigedauer Menüs

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** die Zeile „Anzeigedauer Einblendungen“ aus. Bestimmen Sie die Dauer der Menüeinblendungen in diesem Menüpunkt: Die Einblendedauer kann in Sekundenschritten zwischen 2 und 10 Sekunden gewählt werden (Standardeinstellung: 5 Sekunden). Wählen Sie die gewünschte Anzeigedauer mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **Exit** Taste und Bestätigung der Abfrage mit **OK** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.2. A/V Ausgang einstellen


Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt A/V Ausgang einstellen, drücken Sie die Taste **OK**. In diesem Menü können Sie die TV Norm, den Videomodus und das Bildformat einstellen.



6.2.1. TV Norm

Hier können Sie zwischen den Fernsehnormen PAL, NTSC und automatischer Normwahl wählen (Voreinstellung: Auto). Wählen Sie die gewünschte Fernsehnorm mit Hilfe der **VOL+VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **Exit** Taste und Bestätigung der Abfrage mit **OK** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

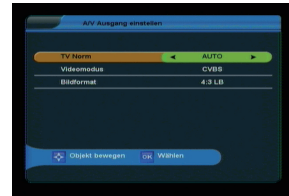

(Bild 6-2-1)

6.2.2. Video Modus

Unter diesem Menüpunkt können Sie zwischen unterschiedlichen Farbmodi wählen. Zur Auswahl stehen folgende Modi: RGB (Standardmodus) und CVBS. Wählen Sie den gewünschten Farbmodus mit Hilfe der **VOL+VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **Exit** Taste und Bestätigung der Abfrage mit **OK** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.2.3 Bildformat


Hier wählen Sie das Bildformat aus. Sie können zwischen den Optionen 4:3LB (4:3 Letterbox, automatische Bildumschaltung, voreingestellter Standard), 4:3PS (4:3 Pan & Scan) und 16:9 auswählen. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit Hilfe der **VOL+VOL-** Tasten.

Durch Drücken der **Exit** Taste und Bestätigung der Abfrage mit **OK** speichern Sie die Änderungen und gelangen zu den Benutzereinstellungen zurück.

6.3. Uhrzeit einstellen

Wählen Sie mit den Tasten **CH+/CH-** den Punkt „Uhrzeit einstellen“, drücken Sie die Taste **OK**. In diesem Menüpunkt können Sie die Zeitzone, das Datum, die aktuelle Uhrzeit, Sommer- oder Winterzeit und das Format der Datumsanzeige einstellen. Markieren Sie die gewünschte Menüzeile mit den Tasten **CH+/CH-** und gehen Sie wie folgt vor:

(ACHTUNG: diese Einstellungen sollten korrekt vorgenommen werden, da sonst die Timerfunktion nicht richtig funktioniert!)

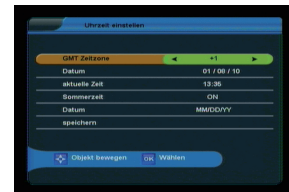

(Bild 6-3)

6.3.1. GMT Zeitzone

Die Uhr Ihres Receivers wird über Satellit auf **Greenwich Mean Time** synchronisiert. In dieser Zeile können Sie mit den **VOL+VOL-** Tasten die Differenz zur GMT bestimmen.


(GMT-Einstellungen für Deutschland: GMT + 1)





6.3.2. Datum

Markieren Sie die Zeile Datum durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das Datum einstellen können. Durch Drücken der **CH+/CH-** können Sie zwischen Tag, Monat und Jahr navigieren. Über die Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung können Sie in der jeweiligen Zeile den richtigen Wert eintragen. Haben Sie die Datumsänderung vorgenommen, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der **Exit** Taste. Sie gelangen zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

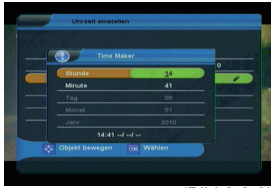

(Bild 6-3-3)

6.3.3. Aktuelle Zeit

In dieser Zeile können Sie die aktuelle Zeit eingeben. Markieren Sie durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten den Menüpunkt „Aktuelle Zeit“ und drücken Sie anschließend **OK**. Es öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung die Uhrzeit über das Feld Stunde und das Feld Minute eingeben können. Nach der Eingabe gelangen Sie durch Drücken der **OK** Taste zurück in das Menü „Uhrzeit einstellen“.

6.3.4. Sommerzeit


Markieren Sie die Zeile „Sommerzeit“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sommerzeit durch drücken der **VOL+/VOL-** Tasten.

6.3.5. Datum

Ändern Sie in dieser Zeile das Format, in welchem das aktuelle Datum angezeigt werden soll. Es stehen Ihnen drei unterschiedliche Formate der Datumsanzeige zur Verfügung, zwischen denen durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten gewählt werden kann.

Wenn Sie alle Änderungen gemäß Ihren Wünschen durchgeführt haben, markieren Sie die Menüzeile „Speichern“ und kehren Sie durch Drücken der **OK** Taste in das Menü „Benutzereinstellungen“ zurück. Gleichzeitig werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.

6.4. Timer einstellen

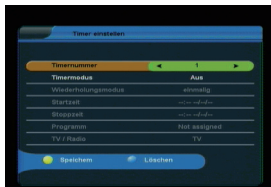

(Bild 6-4)

Ihr Satellitenreceiver verfügt über 8 Timer. Ist ein Timer aktiviert, schaltet sich der Receiver zur eingestellten Uhrzeit automatisch auf das eingestellte Programm. Um die Timereinstellungen aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Timer einstellen“ über die **CH+/CH-** Tasten. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Das Menü teilt sich in sieben Unterpunkte.

6.4.1. Timer Nummer

Hier können Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten Ihrer Fernbedienung zwischen acht unterschiedlichen Timern wählen.





6.4.2. Timermodus

In dieser Menüzeile aktivieren Sie die Timerfunktion Ihres Digitalreceivers. Sie gelangen zum Timermodus durch Drücken der **CH+/CH-** Taste. Werkseitig ist die Timerfunktion ausgeschaltet. Durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten können Sie nun zwischen verschiedenen Timeroptionen wählen. (Optionsmöglichkeiten: Nur Startzeit, Nur Stoppzeit, Ein + Aus, Aus).


6.4.3. Wiederholungsmodus

In diesem Menüpunkt können Sie die Wiederholrate eines eingestellten Timers wählen. Wählen Sie die Zeile „Wiederholungsmodus“ über die **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung. Durch Drücken der Tasten **VOL+/VOL-** bestimmen Sie, wie oft der eingestellte Timer aktiviert wird.

6.4.4. Startzeit

Haben Sie den Timermodus aktiviert, können Sie in dieser Zeile die gewünschte Startzeit des Timers einstellen.

Wählen Sie durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten die Zeile Startzeit und drücken Sie **OK**. Es öffnet sich ein weiteres Menü, in welchem Sie Zeile für Zeile die Uhrzeit (Stunde und Minute) und das Datum (Tag, Monat und Jahr) des Timerereignisses eingeben können. Wählen Sie durch Drücken der **CH+/CH-** Tasten die entsprechende Menüzeile aus und geben Sie über die **Zehnertastatur** Ihrer Fernbedienung die entsprechenden Werte ein. Haben Sie alle Werte eingegeben, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der **OK** Taste.

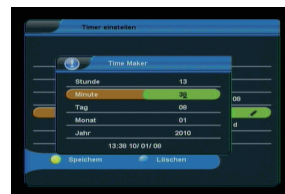

(Bild 6-4-4)

6.4.5. Stoppzeit

Geben Sie in dieser Zeile die Endzeit des Timerereignisses ein. Die Eingabe funktioniert genau wie bei der Eingabe der Startzeit (siehe 6.4.4.). Bitte beachten Sie, dass bei der Stoppzeit ein späterer Zeitpunkt eingetragen sein muss als bei der Startzeit. Bestätigen Sie die Eingabe der Stoppzeit durch Drücken der **OK** Taste.

6.4.6. Programm

Wählen Sie in diesem Menüpunkt das Programm, welches bei Startzeit eines Timers angezeigt werden soll. Wählen Sie die Zeile „Programm“ durch Drücken der **CH+/CH-** Taste und drücken Sie die Taste **OK**. Es öffnet sich eine Kanalliste mit allen verfügbaren Programmen. Durch Drücken der **CH+/CH-** Taste können Sie durch die Programmliste navigieren. Durch Drücken der **OK** Taste wählen Sie das gewünschte Programm aus.






6.4.7. TV/Radio

Ihr Receiver kann sowohl digital über Satellit ausgestrahlte TV- als auch Radioprogramme wiedergeben. Möchten Sie ein Radioprogramm wiedergeben, müssen Sie, bevor Sie wie unter 6.4.6 beschrieben das Programm einstellen können, folgende Einstellung vornehmen: Durch Drücken der Navigationstasten **CH+/CH-** gelangen sie zum Menüpunkt TV/Radio. Hier können Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten in den Radiomodus umschalten

Haben Sie die Timerprogrammierung abgeschlossen, speichern Sie den eingestellten Timer durch Drücken der **gelben** Funktionstaste. Einen eingestellten Timer löschen Sie, indem Sie das Timermenü aufrufen, den zu löschenden Timer über die **VOL+/VOL-** Tasten anwählen und anschließend die **blaue** Funktionstaste Ihrer Fernbedienung drücken. Durch Drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie zurück zum Menü Benutzereinstellungen.


6.5. Kindersicherung

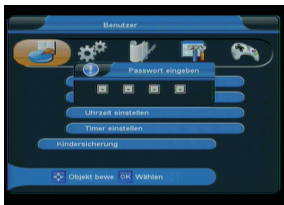

(Bild 6-5)

Ihr Receiver ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie sowohl TV- und Radioprogramme sperren sowie die Menüeinstellungen durch eine PIN schützen. Um die Kindersicherung aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen den Punkt „Kindersicherung“ über die **CH+/CH-** Tasten. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Nun müssen Sie ein vierstelliges Passwort eingeben (Siehe Abbildung 6-5, werkseitig voreingestelltes Passwort: 0000).


Haben Sie das Passwort korrekt eingegeben, gelangen Sie in das Kindersicherungs Menü. Das Menü gliedert sich in neun Unterpunkte, mit denen sich die einzelnen Funktionen des Receivers unabhängig von einander sperren lassen. Über die Navigationstasten **CH+/CH-** wählen Sie die entsprechende Funktion aus, die Sie sperren möchten. Durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten haben Sie die Wahl zwischen Sperren „Nein“ oder Sperren „Ja“. Wählen Sie den entsprechenden Punkt über die **CH+/CH-** Tasten und navigieren Sie in der ausgewählten Zeile über die **VOL+/VOL-** Tasten auf „Ja“. Der entsprechende Menüpunkt ist nun gesperrt und kann erst nach Eingabe des Passwortes verändert werden.

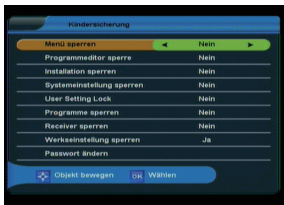

(Bild 6-5-1)

Passwort ändern

Im Kindersicherungs Menü können Sie das voreingestellte Passwort ändern. Rufen Sie das Kindersicherungs Menü auf und wählen Sie über die **CH+/CH-** Tasten die Menüzeile „Passwort ändern“, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich ein zweizeiliges Menü. Geben Sie das gewünschte neue Passwort (4-stellig) über die **Zehnertastatur** Ihrer Fernbedienung zweimal ein. (**ACHTUNG**: beide Eingaben müssen identisch sein). Sobald Sie die Passwortänderung

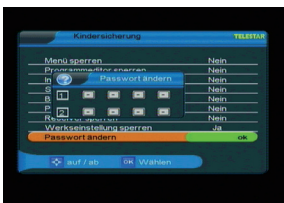

(Bild 6-5-2)






vorgenommen haben, erscheint ein Hinweis, dass das Passwort geändert wurde. Durch Drücken der **EXIT** Taste gelangen Sie, nach dem Bestätigen oder Verwerfen der in diesem Menüpunkt vorgenommenen Änderungen zurück in die Benutzereinstellungen. Durch erneutes Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie die Benutzereinstellungen.

6.6. Spiele

Ihr Receiver ist werkseitig mit zwei Spielen ausgestattet. Um das Spielmenü aufzurufen, wählen Sie in den Benutzereinstellungen über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt „Spiele“ und bestätigen Sie mit **OK**. Sie haben die Option zwischen „Schlange“, „Boxman“ und „Steine“. Die Spiele lassen sich über **CH+/CH-** Tasten auswählen und mit **OK** öffnen. Die Steuerung funktioniert in allen Spielen über die **CH+/CH-** Tasten der Fernbedienung. Durch Drücken der **Exit** Taste verlassen Sie das Spiel. Durch Drücken der **EXIT** Taste gelangen Sie zurück zum Menü.

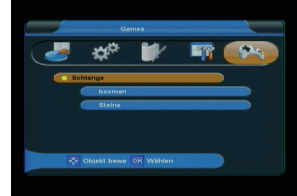

(Bild 6-6)

7. Installation

Im Installationsmenü können Sie alle Einstellungen vornehmen, die für einen einwandfreien DVB-S Empfang notwendig sind.

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt „Installation“

Der Menüpunkt Installation gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 7.1. Suchen
- 7.2. Antenneneinstellung
- 7.3. Satellit
- 7.4. Transponder
- 7.5. Motor Konfiguration
- 7.6. USALS Einstellungen

7.1. Suchen

In dem Receiver sind die Programme des Satelliten Astra 19,2 Grad Ost bereits voreingestellt. Daher ist eine Suche der Programme nur dann nötig, wenn Sie andere als die bereits eingestellten Programme empfangen möchten.

7.1.1. Satellit scannen

- > Wählen Sie unter dem Punkt Satellit Scannen mit Hilfe der **CH+/CH-** die Satellitenpositionen aus, auf der Sie Programme suchen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.




Voraussetzung hierfür ist, dass die Satellitenempfangsanlage die von Ihnen ausgewählte Satellitenposition empfangen kann und dass die Antenneneinstellungen im Receiver entsprechend der Konfiguration Ihrer Empfangsanlage eingestellt sind.

- > Nach Auswahl der Satellitenposition/en mit jeweils der **OK** Taste oder der **gelben** Taste drücken Sie die **rote** Taste um den Suchlauf zu starten.
- > Wählen Sie im Suchlaufmodus aus, ob der Receiver alle Sender (Alle), alle frei empfangbaren (FTA) oder nur alle verschlüsselten Sender (Scramble) suchen soll.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
Der Suchlauf wird gestartet.


7.1.2. Transponder scannen

Unter diesem Punkt können Sie gezielt nach einem bestimmten Transponder scannen, sofern Sie die Sendeparameter kennen.

- > Wählen Sie ein oder mehrere Transponder aus, auf der Sie einen Suchlauf durchführen wollen. Wählen Sie die Transponder mit der **gelben** Taste oder mit der **OK** Taste aus.
- > Über die **grüne** Taste können die Satellitenposition auswählen, auf der die Transponder gesucht werden sollen. Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Drücken Sie die **rote Taste** um den Suchlauf zu starten.
- > Wählen Sie im Suchlaufmodus aus, ob der Receiver alle Sender (Alle), alle frei empfangbaren (FTA) oder nur alle verschlüsselten Sender (Scramble) suchen soll.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
Der Suchlauf wird gestartet.

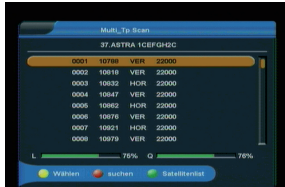

(Bild 7-1-1-2)

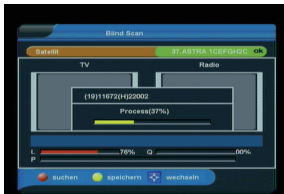

(Bild 7--1-1-3)

7.1.3. Blind Scan

In diesem Menü können Sie einen kompletten Suchlauf über die vorher ausgewählte Position durchzuführen.

- > Wählen Sie über die Zeile Satellit die Satellitenposition an, die mit Ihrer Empfangsanlage empfangen werden kann. Verändern Sie ggf. andere Parameter die wichtig sind, um Programme über Ihre Satellitenanlage empfangen zu können. In der Regel müssen Sie nur die Satellitenposition (Astra 1 CEFH2C).
- > Wenn alle Parameter richtig eingestellt sind, drücken Sie die rote Taste um den Suchlauf zu starten.






7.2. Antenneneinstellungen

Wählen Sie über die **CH+/CH-** Tasten die Option „Antenneneinstellungen“ und bestätigen Sie mit **OK**, die Antenneneinstellungen werden geöffnet. In diesem Menü lassen sich die Empfangsoptionen der entsprechenden Satelliten ändern. Zudem können Sie die Einstellungen auf den LNB Typ Ihrer Anlage abgestimmt manuell konfigurieren, Zwischen- und Transponderfrequenzen sowie voreingestellte DiSEqC-Protokolle anpassen. Auch die Aktivierung bzw. Deaktivierung der LNB-Spannung kann unter den Antenneneinstellungen vorgenommen werden. Über die **rote** Funktionstaste können Sie eine Satellitensuche starten. Die geänderten Werte können durch Drücken der **gelben** Taste gespeichert werden. Möchten Sie die Antenneneinstellungen verlassen, drücken Sie die **EXIT** Taste. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.


Näheres zu diesen Einstellungen erfahren Sie, auf Ihre Satellitenanlage bezogen, durch Ihren Fachhändler.

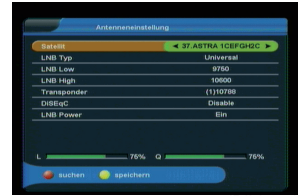

(Bild 7-2)

7.3. Satellit

Unter diesem Punkt können Sie die Liste der empfangbaren Satelliten einsehen und bearbeiten. Dies ist insbesondere relevant, falls Sie eine Außenanlage mit Motorsteuerung betreiben oder aber eine Satellitenanlage besitzen, die zum Empfang mehrerer Satelliten mittels einer Multifeedhalterung ausgestattet ist. In der Satellitenliste kann sowohl gezielt als auch „blind“ nach Satellitensignalen gesucht werden. Die Navigation wird über die **CH+/CH-** Tasten sowie die **OK** Taste vorgenommen. Zum Suchen bzw. Abspeichern werden die Funktionstasten eingesetzt. Durch drücken der Taste **EXIT** gelangen Sie zurück in das Installationsmenü.

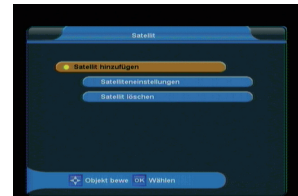


(Bild 7-3)

7.4. Transponder

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, automatisch und manuell einen oder mehrere Satellitentransponder nach empfangbaren TV- oder Radioprogrammen abzusuchen, die gefundenen Programme zu verwalten, sowie ältere Transpondereinstellungen zu ändern. Die **CH+/CH-** Tasten sowie die **OK** Taste Ihrer Fernbedienung dienen der Navigation, Änderungen werden über die farbigen Funktionstasten vorgenommen. Zum Verlassen der Transponderliste verwenden Sie die **EXIT** Taste, Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.

- > Wählen Sie im Installationsmenü den Menüpunkt Transponder und drücken Sie **OK**.
- > Wählen Sie mit **CH+/CH-** die Zeile TP bearbeiten und bestätigen Sie mit **OK**.

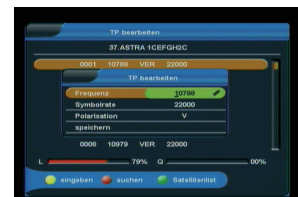


(Bild 7-4)






- > Öffnen Sie durch Drücken der **gelben Funktionstaste** das Parameterfenster und geben Sie über die **Zehnertastatur** die Frequenz, die Symbolrate sowie die Polarisation ein. Wählen Sie abschließend die Zeile „Speichern“ und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
- > Wählen Sie nun den neu eingegebenen Transponder aus der Liste aus und drücken Sie die **rote Funktionstaste** um die Suche zu starten.
Die neu gefundenen Sender werden am Ende der Programmliste gespeichert.

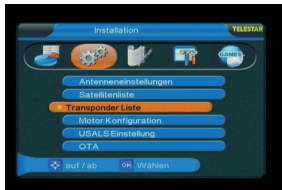

(Bild 7-5)

7.5. Motor Konfiguration

Verwenden Sie diesen Menüpunkt um, bei Verwendung, das automatische Steuerungssystem für einen drehbaren Antennenmotor zu konfigurieren. Der Receiver ist für die Verwendung mit einer nicht drehbaren Außenanlage voreingestellt. Um die Motoreinstellungen zu bearbeiten, wechseln Sie im Menüpunkt ‚Motor DiSEqC‘ durch Drücken der **VOL+/VOL-** Tasten auf DiSEqC 1.2. Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster, in welchem Grundeinstellungen für den Antennenmotor vorgenommen werden können. (ACHTUNG: um Schäden an der Außenanlage zu vermeiden dürfen Sie die Außenanlage nicht über gewisse Grenzen bewegen (näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung der Außenanlage).

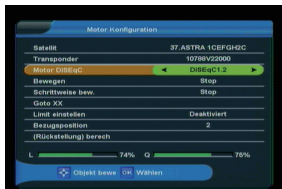

(Bild 7-5-1)

7.5.1. Ost- und Westgrenze einstellen

Haben Sie in der Motorkonfiguration die Einstellungen für eine drehbare Antenne aktiviert, können Sie im Menü über die Option „Limit einstellen“ die jeweiligen Drehgrenzen einstellen.

ACHTUNG: diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, um mögliche Schäden an der Außeneinheit zu vermeiden!

Navigieren Sie über die **CH+/CH-** Tasten zur Option „Limit einstellen“. Nun geben Sie über die **VOL+/VOL-** Tasten an, welche Grenze des Drehbereichs eingestellt werden soll. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**. Es öffnet sich ein Fenster in welchem mit Hilfe der Zehnertastatur der Fernbedienung die maximale Drehung des Parabolspiegels nach Ost bzw. West eingestellt werden kann. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Haben Sie in diesem Menüpunkt Änderungen vorgenommen, werden Sie beim Verlassen des Menüs gefragt, ob Sie die Änderungen übernehmen möchten. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die **EXIT** Taste. Möchten Sie die vorgenommenen Änderungen speichern, drücken Sie die **OK** Taste. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü. Möchten Sie die Änderungen verwerfen, wählen Sie im Speicherfenster mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten die Option ‚Nein‘ und drücken Sie **OK**. Sie gelangen zurück zum Installationsmenü.






7.6. USALS

Verwenden Sie diesen Receiver mit einer Außenanlage, welche über ein USALS (Universal Satellite Automatic Location System) System verfügt, müssen Sie unter diesem Punkt entsprechende Einstellungen vornehmen. Hier können Sie einerseits die USALS Unterstützung des Receivers aktivieren (werkseitige Voreinstellung: USALS Aus). Damit das USALS fehlerfrei arbeitet, müssen Sie die Koordinaten (Längen- und Breitengrad) Ihres Standortes eingeben, damit das System alle Motorpositionen für die empfangbaren Satelliten kalkulieren kann (nähere Information hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Außenanlage). Geben Sie mit Hilfe der **Zehnertastatur** der Fernbedienung den Längengrad und Breitengrad Ihres Standortes ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Nun können Sie in der Motor Konfiguration verfolgen, in welchem Winkel und in welcher Richtung der Motor den Parabolsiegel dreht um den gewünschten Satelliten einzustellen.

8. Programme bearbeiten

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Wählen Sie im Hauptmenü durch Drücken der **VOL+VOL-** Tasten den Punkt „Kanal bearbeiten“. Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:


- 8.1. Programme editieren
- 8.2. Kanal löschen
- 8.3. Kanal bewegen
- 8.4. Kanal überspringen
- 8.5. Kanal sperren
- 8.6. Programm hinzufügen

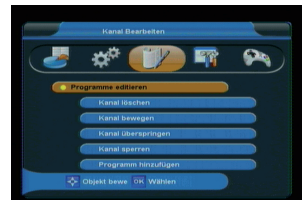

(Bild 8)

8.1. Programme editieren

Wählen Sie die Option „Programme editieren“ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Zum Umbenennen markieren Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die **rote Funktionstaste**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Kanalnamen mit Hilfe der Navigationstasten (**CH+/CH-**, **VOL+/VOL-**) und der **OK** Taste der Fernbedienung eingeben können. Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK** Taste der Fernbedienung, die Namensänderung wird übernommen. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die **EXIT** Taste. Sie gelangen zurück zum Menü „Kanal bearbeiten“.

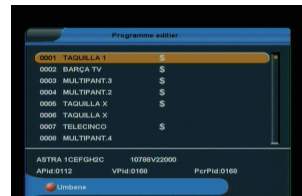


(Bild 8-1)






8.2. Kanal löschen

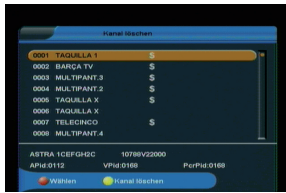

(Bild 8-2)

Möchten Sie einen Kanal aus der Programmliste entfernen, wählen Sie die Option ‚Kanal löschen‘ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Um ein Programm zu löschen, markieren Sie den entsprechenden Kanal mit Hilfe der **roten** Funktionstaste. Es können auch mehrere Kanäle markiert werden. Drücken Sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste und abschließend **OK**. Der Kanal ist nun gelöscht und kann nicht mehr eingeschaltet werden (**!!ACHTUNG: sobald Sie einen Kanal gelöscht haben, ist dieser erst wieder zu empfangen, wenn im Installationsmenü eine entsprechende Kanalsuche durchgeführt wurde!!**). Um das Menü ‚Kanal löschen‘ zu verlassen. Drücken Sie die **EXIT** Taste, Sie gelangen zurück zu Menüpunkt 8.


8.3. Kanal bewegen

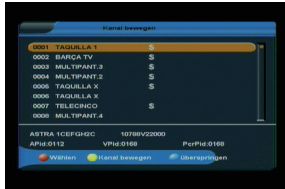

(Bild 8.3)

Mit dieser Option können Sie die Position der Kanäle innerhalb der Programmliste verändern. Wählen Sie die Option ‚Kanal bewegen‘ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, dessen Listenposition sie verändern wollen mit der **roten** Funktionstaste (Wählen), drücken Sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste (Kanal bewegen). Nun können Sie mit der **Zehnergastatur** der Fernbedienung die neue Position des gewählten Kanals eingeben. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**. Der gewählte Kanal wird nun an die neue Position verschoben. (**!!ACHTUNG: durch das Verschieben eines Kanals wird die Position aller anderen Kanäle um einen Platz verändert!!**). Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zum Menü „Kanal bearbeiten“.

8.4. Kanal überspringen

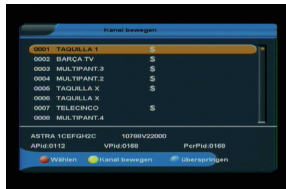

(Bild 8-4)

In diesem Menüpunkt können Sie wählen, ob ein Kanal beim Schalten durch die Programme – sowohl im TV- als auch im Radiomodus übersprungen werden soll. Hier wird ein Kanal nicht gelöscht, sondern nur temporär aus der Programmliste entfernt. Wählen Sie die Option ‚Kanal überspringen‘ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, der übersprungen werden soll mit der **roten** Funktionstaste und drücken sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Wenn Sie nun im TV- oder Fernsehmodus mit den **CH+/CH-** Tasten durch die Programmliste navigieren, wird der markierte Kanal übersprungen. Dies lässt





sich – im Gegensatz zum Löschen eines Programms – sehr einfach rückgängig machen, indem man den Kanal wieder in die Programmliste einreicht (gleiche Vorgehensweise wie beschrieben). Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zum Menü „Kanal bearbeiten“.

8.5. Kanal sperren

Durch diese Option ist es möglich, für einzelne Programme der Programmliste eine Passwortabfrage einzustellen. Wählen Sie die Option ‚Kanal sperren‘ mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Navigieren Sie nun mit den **CH+/CH-** durch die Programmliste. Markieren Sie den Kanal, der gesperrt werden soll mit der **roten** Funktionstaste und drücken sie anschließend die **gelbe** Funktionstaste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Hinter dem markierten Kanal erscheint ein Schlosssymbol. Dieser Kanal ist nun im TV- bzw. Radiobetrieb gesperrt und kann nur eingeschaltet werden, wenn das vierstellige Passwort eingegeben wird. Möchten Sie diesen Menüpunkt verlassen, gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zum Menü „Kanal bearbeiten“.




(Bild 8-5)

!!ACHTUNG: diese Option ist nur wirksam, wenn unter 6.5. Kindersicherung die Option ‚Programme sperren‘ aktiviert wurde. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt 6.5. dieser Bedienungsanleitung!!

8.6. Programm hinzufügen

Ihr Satellitenreceiver verfügt über acht unterschiedliche und individuell verwaltbare Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme, welche in diesem Menüpunkt verwaltet werden können. Wählen Sie die Option ‚Programme hinzufügen‘ im TV- oder Radiomodus mit Hilfe der **CH+/CH-** Tasten Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**. Nun können Sie die einzelnen Favoritenlisten umbenennen und die Programme zuordnen. Über die **VOL+/VOL-** Tasten wählen sie die zu verwaltende Favoritenliste aus. Wenn Sie diese umbenennen möchten (z.B. von Movies in SPORT), drücken Sie die **grüne** Funktionstaste. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den neuen Favoritenlistenamen mit Hilfe der Navigationstasten (**CH+/CH-**, **VOL+/VOL-**) und der **OK** Taste der Fernbedienung eingeben können. Haben Sie die Namensänderung vorgenommen, markieren Sie mit dem Cursor das Feld **OK** und drücken Sie die **OK** Taste der Fernbedienung, die Namensänderung wurde übernommen. Möchten Sie dieser Favoritenliste nun Programme hinzufügen, markieren Sie das entsprechende Programm durch Drücken der **CH+/CH-** Taste und drücken Sie die **rote** Funktionstaste. Nachdem Sie die entsprechenden

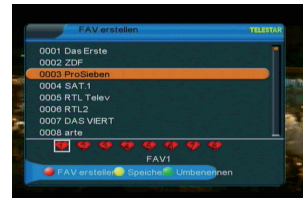


(Bild 8-6)





Programme markiert haben, speichern Sie die Favoritenliste durch Drücken der **gelben** Funktionstaste. Möchten Sie dieses Menü verlassen gelangen Sie durch Drücken der **EXIT** Taste zu Menüpunkt 8 zurück.

9. Systemeinstellungen

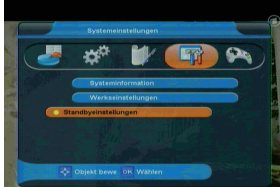

(Bild 9)

Wählen Sie mit Hilfe der **VOL+/VOL-** Tasten den Menüpunkt **„Systemeinstellungen“**

Der Menüpunkt Systemeinstellungen gliedert sich in folgende Unterpunkte:

- 9.1. Systeminformation
- 9.2. Werkzeugeinstellung
- 9.3 Standbyeinstellungen

9.1. Systeminformation

Wählen Sie über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt **„Systeminformation“**, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem die aktuell geladene Software Version, das Datum und die Uhrzeit der letzten Softwareaktualisierung sowie andere systemrelevante Informationen angezeigt werden.

9.2. Werkzeugeinstellung

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihren Receiver in die Werkzeugeinstellung zurücksetzen. Diese Werkzeugeinstellung ist passwortgeschützt. Wählen Sie in den Systemeinstellungen über die **CH+/CH-** Tasten den Punkt **„Werkzeugeinstellung“**, bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Nun werden Sie aufgefordert, das vierstellige Passwort einzugeben (werkseitige Voreinstellung des Passworts: 0000). Haben Sie das richtige Passwort eingegeben, öffnet sich das Werkzeugeinstellungsmenü. Hier können Sie nun wählen, ob Sie das komplette Menü Ihres Receivers in die Werkzeugeinstellung zurücksetzen wollen oder ob nur die Programmeinstellungen zurückgesetzt werden sollen. Haben Sie den gewünschten Punkt ausgewählt, navigieren Sie über die **CH+/CH-** Tasten zum Punkt **„Werkzeugeinstellung setzen“** und bestätigen Sie mit **OK**. Wollen Sie den Receiver in die Werkzeugeinstellung zurücksetzen, müssen Sie die Auswahl erneut durch Drücken der **OK** Taste bestätigen.

!!ACHTUNG: BEIM ZURÜCKSETZEN IN DIE WERKZEUG-EINSTELLUNGEN WERDEN ALLE PERSÖNLICH VORGENOMMENEN EINSTELLUNGEN WIE FAVORITENLISTEN ODER UMBENANNTEN PROGRAMME GELÖSCHT!!

Durch Drücken der **EXIT** Taste verlassen Sie das Werkzeugeinstellungsmenü.





9.3. Standbyeinstellungen

Das Netzteil des Gerätes entspricht einer Richtlinie der Europäischen Union zur umweltgerechten Gestaltung von Set-Top-Boxen.


9.3.1. Standby nach 3 Stunden

Nach dieser Richtlinie schaltet sich das Gerät nach 3 Stunden automatisch aus dem laufenden Betrieb in Standby, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Lautstärke etc. ausgeführt worden sind.

Achtung: Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert.

Sie können diese Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

- > Schalten Sie diese Funktion mit Hilfe der **VOL+ / VOL -** Taste aus.

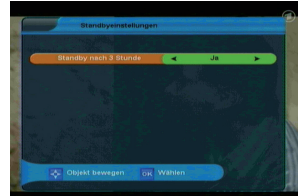

(Bild 9-3-1)

10. Bedienung

10.1. Ein- und Ausschalten

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem LNB sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote POWER LED. Das Gerät ist nun im Standby Modus. Drücken Sie die **rote Ein/Standby** Taste auf der Fernbedienung, hierdurch schalten Sie das Gerät in den Betriebsmodus ein. Die POWER LED leuchtet nun grün. Wird ein Signal empfangen leuchtet die SIGNAL LED an der Front des Gerätes gelb. Durch nochmaliges Drücken der **roten Ein/Standby** Taste schalten Sie den Receiver wieder in den Bereitschaftsmodus.

10.2. Programmwahl

10.2.1. Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten **auf/ab (CH+/CH-)** auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

10.2.2. Mit Hilfe der Zehnertastatur

Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1 für Programmplatz 1

1, dann 4 für Programmplatz 14

2, dann 3, dann 4 für Programmplatz 234



(Bild 10-2-3)

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste jeweils ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch **Drücken** der Taste **OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

10.2.3. Mit Hilfe der Programmliste/Kanalliste

Um ein Programm aus der Gesamtliste auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie im normalen Betrieb die Taste **OK**. Es erscheint nun die Programmliste. Im TV-Betrieb erscheinen nur TV- und im Radiobetrieb nur Radioprogramme. Das momentan eingestellte Programm ist markiert.

- > Nun können Sie mit den Pfeiltasten **auf/ab** (CH+/CH-) das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den Pfeiltasten **auf/ab** bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- > Öffnen Sie die erweiterte Programmliste, indem Sie die **rote Funktionstaste** drücken (Näheres zu den Funktionstasten finden Sie in Abschnitt 11).
- > Durch Drücken der Taste **EXIT** wird die Programmliste wieder ausgeblendet.

10.2.4. Mit Hilfe der Favoritenliste

- > Drücken Sie die Taste **FAV**. Haben Sie eine Favoritenliste konfiguriert, erscheint diese.
- > Durch Drücken der **grünen Funktionstaste** öffnet sich das Favoritenlistenmenü. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Favoritenliste aus. Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Programm, das Sie sehen möchten.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Durch Drücken der **Taste OK** wird die Programmliste wieder ausgeblendet.

10.2.5. Aufrufen gesperrter Programme

Wird ein Programm eingestellt, das durch die Kindersicherungsfunktion gesperrt ist, erscheint die Meldung „Passwort eingeben“.

- > Geben Sie über die **Zehnertastatur** der Fernbedienung Ihre vierstellige PIN ein

Oder





> Schalten Sie auf ein nicht gesperrtes Programm.

Haben Sie die Kindersicherung aktiviert, müssen Sie bei jedem Umschalten auf ein gesperrtes Programm das vierstellige Passwort eingeben.

10.2.6. Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung, Titel der nachfolgenden Sendung, Uhrzeit, Signalqualität (Q) und Signalpegel (L). Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, Untertitel oder verschiedene Audiokanäle (z.B. mehrsprachiger Film oder verschiedene Radiosender).



(Bild 10-2-6)

10.3. Lautstärkeregelung


Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dieses erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton in der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Taste **VOL+** lauter und mit Hilfe der Taste **VOL-** leiser.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

10.4. Auswahl einer anderen Sprache

Wird eine Sendung in mehreren Sprachen oder mit mehreren Tonkanälen ausgestrahlt, können Sie wie folgt eine andere Sprache oder einen anderen Tonkanal einstellen:

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO** Taste, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **VOL+ / VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Sprachen wählen können.



(Bild 10-4)

Nun können Sie den Beitrag in der eingestellten Sprache hören. Mit Ihrem Receiver ist auch der Empfang von Sendungen im Zweikanalton für Sehgeschädigte möglich, dies können Sie ebenfalls im AUDIO Menü in der Zeile „Mode“ einstellen.

- > Drücken Sie die **AUDIO** Taste und wählen Sie mit den **CH+ / CH-** Tasten die Zeile Mode. Hier können Sie über die **VOL+ / VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Optionen (z.B. „stereo“, „links“, „rechts“) wählen.





> Verlassen Sie das Menü durch Drücken der **Exit** Taste.

10.5. Dolby Digital

Wird eine Sendung in Dolby Digital Sound wiedergegeben, kann diese Option ebenfalls über die **AUDIO** Taste aktiviert werden.

- > Drücken Sie im Normalbetrieb die **AUDIO** Taste, es öffnet sich ein Menü, in welchem Sie über die **VOL+ / VOL-** Tasten zwischen den angebotenen Optionen wählen können. Stellen sie in der Zeile SPDIF die Option „AC3“ ein.
- > Verlassen Sie das Menü durch Drücken der **Exit** Taste, die Sendung wird nun in Dolby Digital wiedergegeben.

Bitte beachten Sie, dass der Ton im AC3-Modus nur über den elektrischen Digitalausgang des Receivers wiedergegeben wird. Aktivieren Sie den AC3 Modus nur, wenn Sie den Receiver an ein entsprechendes Dolby Digital Soundsystem angeschlossen haben.

10.6. TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

- > Schalten Sie mit der **blauen Funktionstaste TV/Radio** den Receiver in den Radiobetrieb. Sollte der Receiver nicht direkt in den Radiobetrieb wechseln, drücken Sie einmal die **CH+ / CH-** Taste

Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um. Die Bedienung im Radiomodus erfolgt analog zur Bedienung im TV-Modus

- > Durch erneutes Drücken der Taste **TV/Radio** wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

10.7. Multi Picture

Ihr Receiver verfügt über eine Multi Picture Funktion. Durch drücken der **MP** Taste können Sie sich im sogenannten Split Screen gleichzeitig das aktuelle Programm von neun Sendern anzeigen lassen (das aktuell eingestellte Programm läuft weiter, die anderen Kanäle werden in Form von Standbildern angezeigt). Mit den **CH+ / CH-** Tasten können Sie durch die Screens navigieren. Drücken Sie die **EXIT** Taste, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



(Bild 10-7)

10.8. Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Durch Drücken der Taste **RECALL** auf der Fernbedienung wird das zuletzt angewählte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das davor angewählte Programm eingestellt.





10.9. Weitere Programminformationen

- > Durch Drücken der Taste **INFO** erscheint die Infobox.
- > Mit dem erneuten Drücken der **INFO** Taste markieren Sie die aktuelle Sendung. Sie können aber auch mit den **CH+/-** Tasten eine spätere Sendung auswählen.
- > Um Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung aufzurufen, drücken Sie nun die **INFO** Taste.
- > Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **CH+/-** Tasten.
- > Durch mehrmaliges Drücken der Taste **EXIT** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

10.10. Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.
- > Drücken Sie die Taste **TXT** und bestätigen Sie mit **OK**. Der Videotext wird eingeschaltet.
- > Geben Sie mit Hilfe der **Zahlentastatur** die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmcke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät die gewünschte Seite.



(Bild 10-10)

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 das Inhaltsverzeichnis dar.

- > Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab (CH+/CH-)**, um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.
- > Durch Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

10.11. Untertitel

Einige Programmanbieter senden Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **SUBTL** Taste. Sofern gesendet, erscheint nun eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Untertitel-Sprachen.
- > Markieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Untertitel-Sprache.





- > Bestätigen Sie mit **OK**. Nun werden die Untertitel angezeigt.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und dass diese Einstellung nach dem Umschaltvorgang nicht erhalten bleibt.



(Bild 10-12)

10.12. EPI

Mit Hilfe der EPI-Funktion (**E**lectronic **P**rogramme **I**nformation) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernseh Bildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

- > Schalten Sie den Receiver und Ihr Fernsehgerät ein.
- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers.

Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift

- > Markieren Sie mit den Pfeiltasten **auf/ab** das Programm, von dem Sie EPI-Informationen sehen möchten und drücken Sie **OK**.
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das Informationsfenster des EPI auf der rechten Seite. Dort können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Sendungen der nächsten 48 Stunden ansehen.
- > Wenn Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Sendungen anschauen möchten, wechseln Sie in das rechte EPI Fenster und markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die entsprechende Sendung. Durch Drücken der **OK** Taste öffnet sich ein weiteres Fenster mit Zusatzinformationen.
- > Durch wiederholtes Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

10.12.1. EPI Tagesvorschau

Die elektronische Programmzeitschrift unterstützt eine 7-Tage-Vorschaufunktion. Um die Vorschaufunktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers.
- > Drücken Sie im EPI-Modus die **gelbe** Funktionstaste „Datum wählen“. Nun können Sie durch Drücken der **VOL+** Taste die Programmvorschau für die nächsten 7 Tage anwählen.
- > Navigieren Sie in der Tagesvorschau wie in der herkömmlichen EPI Anzeige um zwischen den Programmvorschauen unterschiedlicher Sender zu wechseln oder Detailinformationen aufzurufen.





- > Durch Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

10.12.2. EPI Timer

Über die EPI Funktion kann auch die Timerprogrammierung vorgenommen werden (näheres zur Timerfunktion Ihres Receivers finden Sie in Abschnitt 6.4.). Um einen Timer zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste **EPI** auf der Fernbedienung des Receivers
- > Wechseln Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** in das rechte Informationsfenster des EPI.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** eine Sendung
- > Drücken Sie nun die **rote** Funktionstaste „Timer einstellen“, es öffnet sich das Timermenü. Hier können Sie nun mit Hilfe der **Pfeiltasten links/rechts** und dem Ziffernfeld der Fernbedienung ggf. Startzeit und Stoppzeit des Timers ändern. Die vorgegebenen Start- und Stoppzeiten markieren Beginn und Ende der gewählten Sendung laut Daten des Programmanbieters.
- > Haben Sie eine Start- und Stoppzeit eingestellt, drücken Sie die **gelbe** Funktionstaste um die Einstellungen zu speichern oder die **blaue** Funktionstaste um den eingestellten Timer zu verwerfen.
- > Durch Drücken der **Taste EXIT** gelangen Sie wieder in den EPI Modus zurück, durch wiederholtes Drücken der **Taste EXIT** wechseln Sie in den Normalbetrieb.



(Bild 10-12-2)

11. Funktionstasten

Über die farbigen Funktionstasten auf der Fernbedienung lassen sich in den beiden Betriebsmodi TV und Radio unterschiedliche Funktionen bedienen:

11.1. Rot

Durch Drücken der **roten** Funktionstaste rufen Sie die erweiterte Programmliste auf. Hier können Sie die Programmpositionen einsehen und mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** durch das Programmangebot blättern. Hier stehen weitere Optionen der Programmsortierung zur Verfügung:

- > Drücken Sie in der erweiterten Programmliste die **rote** Funktionstaste. Nun können Sie sich die Programme nach Satellit sortiert anzeigen lassen.
- > Durch Drücken der **grünen** Funktionstaste können Sie sich in der erweiterten Programmliste die Programme nach alphabetischer Sortierung anzeigen lassen.





-
- > Drücken Sie die **gelbe** Funktionstaste in der erweiterten Programmliste, um sich die Programme eines Satellitentransponders anzeigen zu lassen.
 - > Durch Drücken der **Taste EXIT** verlassen Sie die erweiterte Programmliste und kehren zum TV- bzw. Radiomodus zurück.

11.2. Grün

Die **grüne** Funktionstaste aktiviert die Zoomfunktion im TV Modus.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die **grüne** Funktionstaste. Auf dem Bildschirm erscheint ein Lupensymbol, der Zoom ist aktiviert.
- > Steuern Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab/links/rechts** die Lupe auf den Bereich des Bildschirms, der vergrößert bzw. verkleinert dargestellt werden soll.
- > Durch mehrmaliges Drücken der **OK** Taste wählen Sie die entsprechende Vergrößerung bzw. Verkleinerung
- > Verlassen Sie die Zoomfunktion durch Drücken der **Taste EXIT**.

11.3. Gelb

Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste lässt sich im Fernsehmodus das Standbild einschalten.

- > Drücken Sie im Fernsehmodus die gelbe Funktionstaste. Das Bild des eingeschalteten Programms wird „eingefroren“, der Ton wird ausgeschaltet.
- > Kehren Sie zur Wiedergabe des laufenden Programms zurück, indem Sie erneut die gelbe Funktionstaste drücken.

11.4. Blau

Durch Drücken der **blauen** Funktionstaste schalten Sie zwischen den Betriebsmodi TV und Radio um.





12. Technische Daten

DBS-Tuner:

Eingangsfrequenzbereich	950 ... 2150 MHz
Eingangsspegelbereich	- 65 dBm ... - 25 dBm
DBS-Tuner Eingang	F - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz	75 Ohm
Ausgang für 1. ZF	950 ... 2150 MHz (loop through)
Demodulation	QPSK
Symbolrate	2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
Viterbiraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Demultiplexing:	gemäß ISO 13818-1

Videodekodierung:

Videokompression	MPEG-2, Bis zu MP@ML (main profile @ main level)
Videostandard	PAL / NTSC
Aktive Bildfläche	720 Pixel x 576 Zeilen (Pal), 720 Pixel x 480 Pixel (NTSC)
Bildformat	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audiodekodierung:

Audiokompression	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode	Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

TV-SCART:

CVBS oder RGB schaltbar

LNB Stromversorgung:

LNB Strom	350 mA max.; kurzschlußfest
LNB Spannung vertikal	14V
LNB Spannung horizontal	19V
22 kHz-Modulation:	22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V

Programm-Anzahl:

Gesamtliste TV/Radio:	Insgesamt 4000 Programme
DiSEqC:	DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 und USALS

Leistungsaufnahme:	Max. 5W im Betrieb; ca. 0,8 Watt im Stand-By
---------------------------	---

Netzteil

Eingangsspannung:	~200 V-240 V / 50 Hz Wechselspannung + 12V/24V Gleichspannung über Adapter
Ausgangsspannung:	12 Volt Gleichspannung
Abmessungen (BxHxT):	220 mm x 35 mm x 135 mm





Für den täglichen Gebrauch

Ein- und Ausschalten

- > Schalten Sie den Receiver durch Drücken der Taste **Ein/Standby** auf der Fernbedienung ein.
- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät wieder aus.

Programmwahl

Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

- > Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten **auf/ab** auf der Fernbedienung oder am Gerät jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

Mit Hilfe der Zehnertastatur

- > Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel

- | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------------------|
| 1 | | | für Programmplatz 1 |
| 1, | dann 4 | | für Programmplatz 14 |
| 2, | dann 3, | dann 4 | für Programmplatz 234 |

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 3 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.

Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch zusätzliches Drücken der **OK** Taste beschleunigen.

Mit Hilfe der Programmliste:

- > Drücken Sie die Taste **OK**.
- > Nun können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab** bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- > Mit den Tasten **Blättern auf/ab** wird die Liste komplett umgeblättert.

Lautstärkeregelung

- > Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Taste **Lautstärke +** lauter und mit Hilfe der Taste **Lautstärke -** leiser.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. eingeschaltet.





13. Fehlersuchhilfe

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in Ordnung waren	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen
	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen (siehe Punkt 7.1.)
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Antenne läßt sich nicht drehen	Motor nicht DiSEqC 1.2 tauglich	Geeigneten Motor verwenden
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste ausgewählt	Andere Programmliste anwählen (siehe Punkt 10.2.3.)
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen
Programme wie Pro 7, Sat 1, Kabel 1, DSF und HOT sind ztw. gestört	Störungen durch "DECT-Telefone" (Funktelefone)	Abstand zwischen Empfangsstation und Receiver vergrößern
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom-->Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten
Im Bild entstehen zeitweise viereckige Klötzchen. Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton. Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung "kein Signal".	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten
	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z.B. ein Baum)	Spiegel mit "freier Sicht" montieren
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet	Kurzschluss in der LNB Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluß beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
	Defektes LNB	LNB austauschen
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren (siehe Punkt 7.1.)
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten









Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/11
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© **TELESTAR** 2011

