

DAB+
DAS DIGITALRADIO

Bedienungsanleitung IMPERIAL® DABMAN 40



Mit IMPERIAL® heute schon Zukunft hören



1. VORWORT	3
2. SICHERHEITSHINWEISE	3
2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	3/5
2.2 Erläuterung der Sicherheitshinweise.	5
2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3. LIEFERUMFANG	6
4. BEDIENFELD	6
4.1 Beschreibung der Frontseite.	6/7
4.2 Beschreibung der Rückseite	8
4.3 Beschreibung des Displays	8
5. RADIO ANSCHLIESSEN	9
5.1 Stromanschluss	9
5.2 Radio hören	9
5.2.1 Radio ein-/ausschalten.	9
5.2.2 Automatische Sendersuche	10
5.2.3 Manuelle Sendersuche	10
5.2.4 DAB/DAB+ Sender hören.	10
5.2.5 Wechsel von DAB auf UKW	11
5.2.6 UKW Radio hören	11
5.2.6.1 Automatische Sendersuche	11
5.2.6.2 Manuelle Sendersuche	11
5.2.7 Sender speichern.	12
5.2.8 Einstellungen aufrufen.	12
5.2.9 Senderinformationen verändern. .	13/14
5.3 Externe Audiogeräte verwenden.	14
5.4 Audioausgang	15
5.5 Menükontrolle	15
5.5.1 Uhrzeit automatisch einstellen	15
5.5.2 Datum manuell einstellen.	15
5.5.3 Uhrzeit manuell einstellen	16
5.5.4 Datumsformat ändern	16
5.5.5 Sommerzeit aktivieren (DST).	16
5.5.6 System neu einstellen	17
5.5.7 Werkseinstellungen	17
5.6 Timereinstellungen	17
5.6.1 Alarm einstellen	17-19
5.6.1.1 Alarmton ausstellen.	19
5.6.1.2 Radioweckruf ausstellen.	19
5.6.1.3 Alarm auf Weiterschlafen stellen. .	19
5.6.1.4 Alarm ausschalten.	19
5.6.2 Sleptimer	20
5.6.3 Timer	20
6. ENTSORGUNG	21
7. TECHNISCHE DATEN	21
8. FEHLERBEHANDLUNG	22
9. SERVICE UND SUPPORT	23

1. VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für unser DAB+/UKW Radio IMPERIAL DABMAN 40 entschieden haben. Wenn Sie das Radio zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen auf. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, können Sie optimal die volle Funktionsvielfalt des DAB+/UKW Radios genießen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des DAB+/UKW IMPERIAL DABMAN 40. Wir setzen voraus, dass der Bediener des Radios allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die dieses Radio

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Radios auf.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Radio in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Radio von der Stromquelle. Hinweis: Der Schalter auf der Vorderseite trennt das Gerät nicht vom Netz.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Radio weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie das Radio nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V~, 50–60 Hz an.
- Ziehen Sie das externe Netzteil aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzteil, nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Netzteil des Radios aus der Steckdose.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Radio gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal über-

2. SICHERHEITSHINWEISE

prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das Radio von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie es erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Radio benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Radio von der Stromquelle.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Schutzfolien entfernen.

Achtung!

Hinweis zur Netztrennung. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden, denn das Gerät nimmt auch im Standby-Betrieb Strom auf.

Richtiger Standort

- Stellen Sie das Radio auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern,
 - offenem Feuer, wie z.B. Kerzen,
 - Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit (zum Beispiel Vasen) auf das Radio.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Radios.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Radio.
- Wenn Sie das Radio von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Radios Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt werden, nehmen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an dem Radio verursachen. Wenn das Radio längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen/umweltgerecht. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.
- Setzen Sie die Batterien nie offenem Feuer oder starker Hitze aus, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- Ersetzen Sie die Batterien immer durch denselben Typ.
- Verwenden Sie ausschließlich 1,5V-Baterien der Größe "C", Typ LR14

2.2 Erläuterung der Sicherheitshinweise

In der Bedienungsanleitung finden Sie folgende Kategorien von Sicherheitshinweisen:

Gefahr!

Hinweise mit dem Wort **GEFAHR** warnen vor möglichen Personenschäden.

Achtung!

Hinweise mit dem Wort **ACHTUNG** warnen vor möglichen Sach- oder Umweltschäden.

-  Diese Hinweise enthalten besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Radios.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Radio dient dem Empfang von DAB+ sowie dem FM Empfang und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für externe Audiogeräte wie MP3 Player oder iPod für den privaten Bereich. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Sie bedeutet zudem den sofortigen Garantieverlust. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Kontrollieren Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren, beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

3. LIEFERUMFANG

Nr.	Anzahl	Erklärung
1	1	DAB+/UKW Radio
2	1	12V DC Netzteil (ohne Abbildung)
3	1	Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)
4	1	Garantiekarte (ohne Abbildung)



4. BEDIENFELD


4.1 Beschreibung der Vorderseite

Nr.	Tastename	Erklärung
1	-	LCD Display
2	Snooze	Alarm auf "weilerschlafen" stellen / Helligkeit des Displays anpassen
3	Menü	
4	Sleep	Sleeptimer einstellen
5	Timer	Timer einstellen
6	Alarm	Alarm/Wecker einstellen
7	Scan	Automatischer Suchlauf
8	Mode	Zwischen DAB/FM und UKW wechseln
9		Zurück / Abwärts
10	Select/Info	Eingabe bestätigen / Infos zum aktuellen Sender abrufen

4. BEDIENFELD

4.1 Beschreibung der Vorderseite


Nr.	Tastename	Erklärung
11		Vor/Aufwärts
12	-	Lautsprecher
13	Ziffern 1-5	Speichertaste der Sender
14	Volume	Lautstärkeregeler
15		Standby/Einschalten

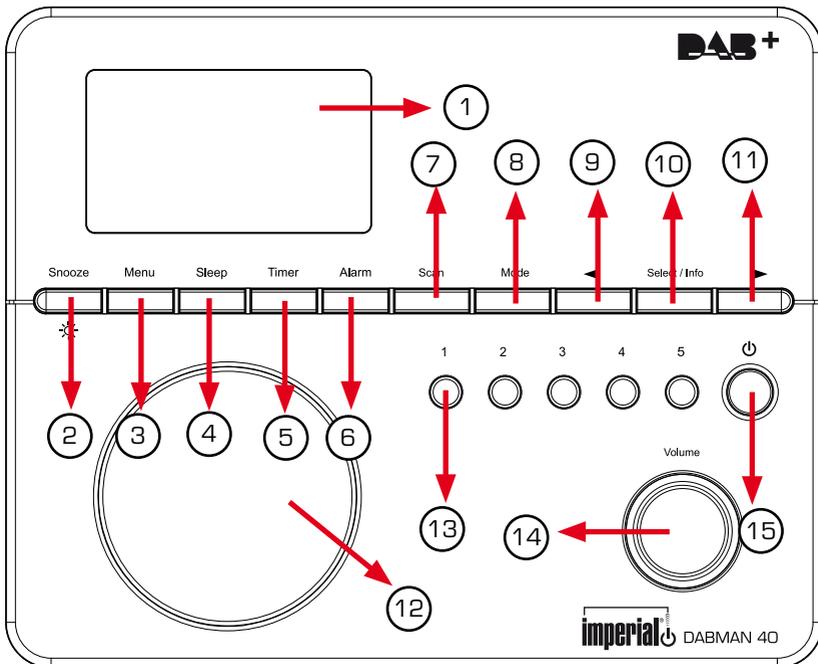

4. BEDIENFELD


4.2 Beschreibung der rechten Seite

Nr.	Tastenname	Erklärung
1	Audio in	Audioeingang
2	Audio out	Kopfhöreranschluss
3	DC in 12V	Netzanschluss (12V)

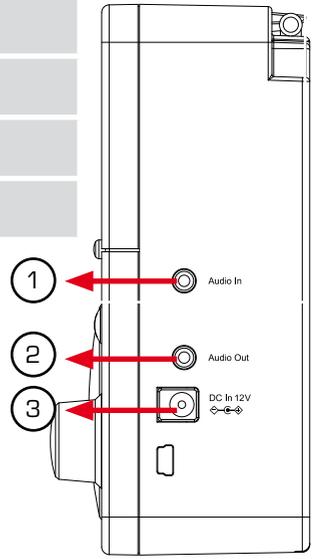

4.3 Beschreibung des Displays

Nr.	Erklärung	Nr.	Erklärung
1	Signalstärke	5	Uhrzeit
2	Alarmanzeige	6	Lautstärke
3	Radiomodusanzeige	7	Timeranzeige
4	Datum / Senderanzeige	8	Sleeptimeranzeige

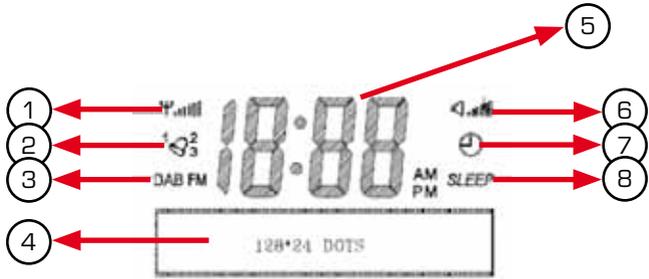

5. RADIO ANSCHLIESSEN

Bitte entnehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

5.1 STROMANSCHLUSS

Verbinden Sie das Netzteil mit einer 220V Steckdose, oder legen Sie 6 x "C", Typ LR14 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Drücken Sie die Taste "EIN/AUS", das Display zeigt, folgenden Begrüßungstext:

Willkommen DAB+ und FM Radio > Uhrzeit Aktualisierung/Bitte warten

Das Gerät führt einen Suchlauf durch. Die gefundenen Programme werden automatisch gespeichert.


Um den optimalen Empfang des DAB/UKW-Radios zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, die Position der Antenne zu verändern.

⚠ Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigen. Aus Sicherheitsgründen darf das Netzteil nicht geöffnet werden.

5.2 RADIO HÖREN

5.2.1 Radio ein- oder ausschalten

Drücken Sie "EIN/AUS" um das Radio einzuschalten, oder das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, wenn der DABMAN 40 an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn Sie im Batteriebetrieb die Taste "EIN/AUS" drücken, schaltet sich das Gerät aus.

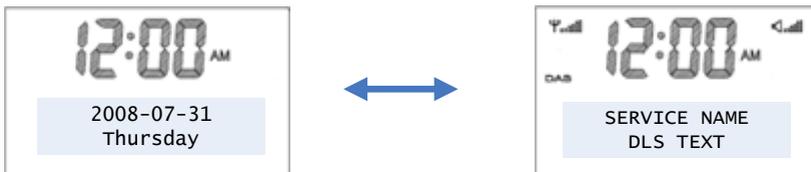


5.2 RADIO HÖREN

5.2.2 Automatische Sendersuche DAB/DAB+

1. Im DAB-Modus, drücken Sie "SCAN" um eine lokale Suche durchzuführen (von Kanal 9A bis Kanal 13F) für DAB/DAB+ Sender.
2. Drücken Sie die Taste "SCAN" und halten Sie diese gedrückt, um einen vollen Suchlauf (von Kanal 5A bis Kanal 13 F) für DAB-Sender durchzuführen.

INFO: Die Suche kann einige Minuten dauern!

INFO: Während die Suche läuft, können Sie zu jeder Zeit die Taste "SCAN" oder "SELECT/INFO" drücken, die Suche wird gestoppt, und Sie können normal den derzeit eingestellten Sender hören.

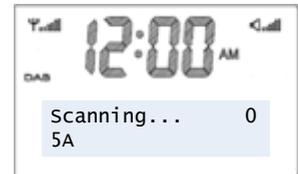

5.2.3 Manuelle Sendersuche DAB/DAB+

Mit dieser Funktion können Sie manuell einen bestimmten DAB-Sender bzw. eine Frequenz einstellen.


1. Drücken Sie im DAB-Modus auf die Taste Menü um zum Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ um "Manuelle Suche" zu finden. Drücken Sie dann auf "SELECT/INFO" um die manuelle Suche durchzuführen. Die zweite Zeile des Displays zeigt einen Kanal und seine Frequenz an.
3. Drücken Sie wiederholt ◀ oder ▶ bis die gewünschte Frequenz angezeigt wird.
4. Drücken "SELECT/INFO" um die gewünschte Frequenz zu bestätigen und auszuwählen.
5. Wenn der IMPERIAL DABMAN 40 Sender auf dieser Frequenz findet, wird der Sendername in der ersten Zeile des Displays angezeigt. Sie können wiederholt ◀ oder ▶ drücken, um einen Sender auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung auf "SELECT/INFO" um diesen Sender zu hören.



INFO: Wenn auf dieser Frequenz kein Sender zu finden ist, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 um irgendeine Frequenz einzustellen.

5.2.4 DAB/DAB+ Sender hören

1. Drücken Sie wiederholt ◀ oder ▶ um den gewünschten Sender einzustellen. Die zweite Zeile des Bildschirms zeigt den Namen des gewünschten Senders.
2. Drücken Sie "SELECT/INFO" um den gewählten Sender einzustellen.

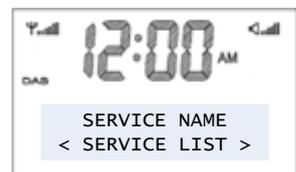

5.2 RADIO HÖREN


5.2.5 Wechseln zwischen DAB und UKW-Modus

Um den DAB- oder UKW-Modus zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste "MODE", um den DAB- bzw. UKW-Modus zu wählen.

5.2.6 UKW-Radio hören

5.2.6.1 Automatische Sendersuche


1. Drücken Sie "SCAN" um automatisch den nächsten (◀) oder vorherigen (▶) verfügbaren Sender einzustellen.

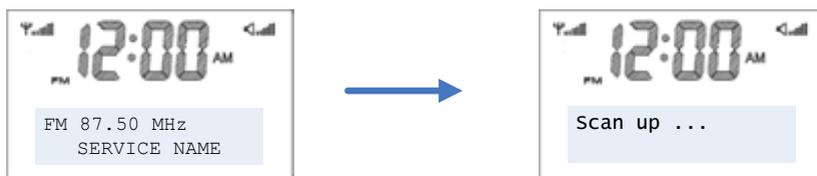

INFO: Wenn Sie die Tasten ◀ oder ▶ nicht drücken, ehe Sie "SCAN" drücken, führt der DABMAN einen automatischen Suchlauf durch und zwar aufwärts oder abwärts, je nachdem, welche Richtung zuletzt gedrückt wurde.

5.2.6.2 Manuelle Sendersuche

1. Drücken Sie ◀ oder ▶ um jeweils einen Schritt von 0,1 MHz aufwärts oder abwärts einzustellen.
2. Um die Frequenz schnell zu verändern, drücken Sie ◀ oder ▶ und halten Sie die Taste gedrückt.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie den gewünschten Sender finden.

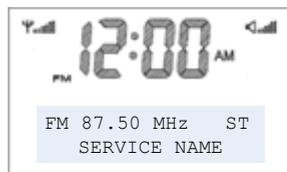

INFO: Wenn der eingestellte Sender Stereoton sendet, gibt das Radio automatisch den Stereoton wieder.

5.2 RADIO HÖREN

5.2.7 Sender speichern

Sie können zur leichteren und schnelleren Bedienung auf den 5 Tasten maximal 15 DAB- und 15 UKW-Sender speichern. Jede Taste kann 3 Sender speichern.

1. Im DAB- oder UKW-Modus stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie wiederholt X (X gleich 1 bis 5) bis der gewünschte Code «Einstellung X-Y»(Y gleich 1 bis 3) angezeigt wird. Die zweite Zeile des Bildschirms zeigt entweder „Leer“ an, oder „Sendername“



3. Drücken Sie die Taste X, und halten Sie diese gedrückt, bis die zweite Zeile des Bildschirms „Sender gespeichert“ anzeigt.


5.2.8 Einstellung aufrufen

1. Im DAB- oder UKW-Modus drücken Sie wiederholt die Taste X, bis der gewünschte Sender angezeigt wird.
2. Das System beginnt nach etwa 4 Sekunden mit der Suche und Einstellung.

5.2.9 Senderinformation verändern für DAB/UKW


Während Sie Radio hören, können Sie die Taste "SELECT/INFO" wiederholt drücken, um die Displayinformationen der Reihenfolge nach abzarbeiten. Die zweite Zeile auf dem Bildschirm zeigt die aktuelle Information zu DAB.

INFO: Sie können aus sieben Optionen zur Information auswählen: DLS, Programmtyp, Sendername, Zeit und Datum, Frequenz, Bitrate sowie Signalstärke.

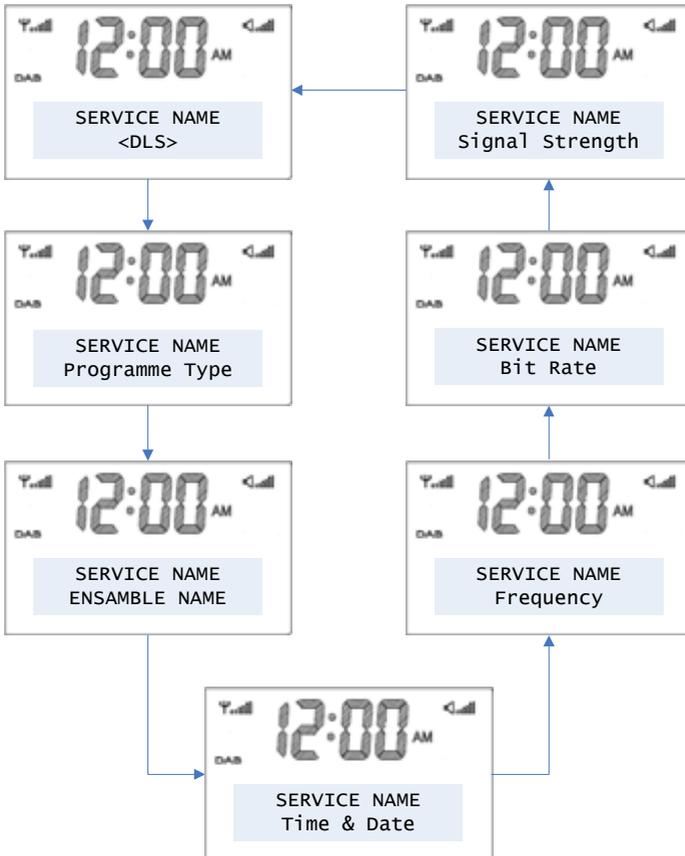

5.2 RADIO HÖREN

INFO: Bei UKW-Empfang können Sie aus fünf Optionen der Information auswählen: Sendername, Radiotext, Genre, Zeit und Datum sowie Signalstärke.

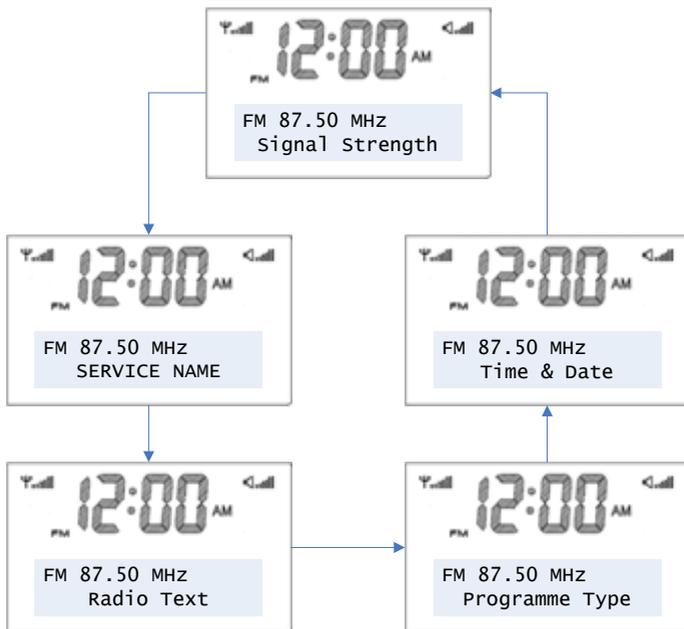

5.3 EXTERNE AUDIOGERÄTE VERWENDEN

Sie können den Audioausgang eines externen Audiogeräts, zum Beispiel einen MP3-Player, mit dem IMPERIAL DABMAN 40 verbinden.

1. Verbinden Sie den Audioausgang des externen Audiogeräts mittels eines Audiokabels mit dem "Audio Ein" Eingang des DABMAN 40.
2. Drücken Sie die Taste "MODE" um in den Modus AUX zu schalten.



INFO: Wenn Sie wieder DAB oder UKW-Radio hören wollen, drücken Sie die Taste "MODE" noch einmal.

5.4 AUDIOAUSGANG

Das Signal des IMPERIAL DABMAN 40 kann über die 3,5 mm Audio Ausgangsschnittstelle an der rechten Seite mit einem anderen Audiogerät verbunden werden.

INFO: Die Signalstärke von der Audio Ausgangsstelle kann mittels des Lautstärkereglers justiert werden.

5.5 MENÜKONTROLLE

5.5.1 Uhrzeit automatisch einstellen

Das Gerät bietet Optionen zur manuellen Einstellung von Zeit und Datum oder diese Parameter können automatisch über das DAB/UKW-Radiosignal aktualisiert werden.

1. Drücken Sie die Menütaste um zur Menüliste zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie "Datum und Uhrzeit" finden, drücken Sie dann "SELECT/INFO".
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Auto Aktualisierung“ finden, drücken Sie dann "SELECT/INFO" und wählen Sie "Automatisch".
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis „An“ angezeigt wird, drücken Sie dann "SELECT/INFO" um die automatische Aktualisierung einzuschalten.

INFO: Wenn die Funktion zur automatischen Aktualisierung eingeschaltet ist, können Sie nicht die Optionen „Datum einstellen“, „Zeit einstellen“ oder „Sommerzeit“ wählen.


INFO: Werksseitig ist diese Funktion auf „Aus“ geschaltet.



5.5.2 Datum manuell einstellen

Wenn Sie die Funktion "Auto Aktualisierung" abschalten, müssen Sie Zeit und Datum manuell einstellen.

1. Drücken Sie die Menütaste um die Menüliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Datum und Uhrzeit“ finden, drücken Sie dann "SELECT/INFO".
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis „Datum einstellen“ angezeigt wird, drücken Sie dann "SELECT/INFO" und stellen Sie das Datum ein.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um das Jahr auszuwählen, drücken Sie zur Bestätigung "SELECT/INFO". Verfahren Sie ebenso, um Monat und Tag einzustellen.

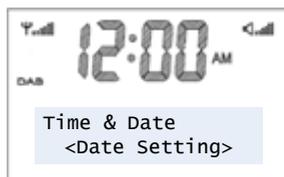


5.5 MENÜKONTROLLE

5.5.3 Uhrzeit manuell einstellen

Wenn Sie die Funktion „Auto Aktualisierung“ ausschalten, müssen Sie Zeit und Datum manuell einstellen.

1. Drücken Sie Menü um zur Menüliste zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ Um den Eintrag „Datum und Uhrzeit“ zu finden, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ und wählen Sie die Einstellung für die Zeit.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶. Bis „Uhrzeit“ angezeigt wird. Drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Zeit und das Datum einzustellen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ Um die Stunde zu wählen, drücken Sie dann zur Bestätigung „SELECT/INFO“. Verfahren Sie ebenso, um die Minute einzustellen.

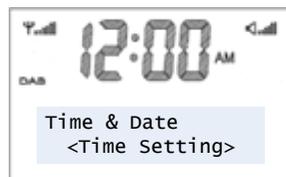

5.5.4 Datumsformat ändern

Für die Darstellung des Datumsformats stehen drei Optionen zur Verfügung - TT-MM-JJJJ (Standard, werksseitig), JJJJ-MM-TT, und MM-TT-JJJJ. JJJJ bezieht sich auf das Jahr; MM für den Monat; TT steht für die Tage.

1. Drücken Sie die Menütaste um zur Menüliste zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Datum und Uhrzeit“ finden, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Einstellung vorzunehmen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie zu „Datumsformat“ gelangen, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um das Datumsformat einzustellen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ Um Ihr gewünschtes Datenformat auszuwählen, drücken Sie dann zur Bestätigung „SELECT/INFO“.



5.5.5 Sommerzeit aktivieren (DST)

1. Drücken Sie die Menütaste um zur Menüliste zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Datum und Uhrzeit“ finden, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Zeiteinstellung zu wählen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Sommerzeit“ finden, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Sommerzeit einzustellen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ und wählen Sie „Ein“, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Sommerzeit zu aktivieren.



INFO: Die Uhr wird automatisch umgestellt, wenn die Sommerzeit aktiviert ist. Die eingebaute Umstellung für die Sommerzeit ist nur für Länder in Europa verfügbar. Die werksseitige Einstellung ist „Ein“.

5.5 MENÜKONTROLLE

5.5.6 System neu einstellen

1. Drücken Sie die Taste Menü um zum Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „System Neueinstellung“ finden, drücken Sie dann „SELECT/INFO“ um die Option System Neueinstellung (Reset) zu wählen. Das Display zeigt „Drücken Sie zur Bestätigung Select“, drücken Sie dann die Taste. Es wird nun ein Neustart durchgeführt.



ACHTUNG: Eine Neueinstellung des System (Reset) löscht alle gespeicherten Sender.

5.5.7 Werkseinstellungen

1. Drücken Sie die Taste "MENÜ" um zum Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis Sie „Werkseinstellungen setzen“ finden, drücken Sie dann "SELECT/INFO" um die werksseitigen Einstellungen wiederherzustellen. Auf dem Display erscheint "Drücken Sie Select um die Wiederherstellung zu bestätigen ...".
3. Drücken Sie zur Bestätigung nochmal "SELECT/INFO". Die Wiederherstellung der werksseitigen Einstellungen löscht sämtliche Einstellungen des Systems, es wird nun ein Neustart durchgeführt.

5.6 TIMEREINSTELLUNGEN

5.6.1 Alarm einstellen

Sie können bis zu drei verschiedene Alarmzeiten einstellen, die jeweils als Ton, DAB-Sender oder UKW-Sender ertönen können. Die DAB- und UKW-Weckrufe schalten das Radio aus dem Standbybetrieb heraus ein, und stellen dann den vorher gewählten, gespeicherten Sender (DAB oder UKW) ein. Bei der Einstellung Ton erklingt ein Alarmton.

1. Drücken Sie Alarm, um zum Menü für den Alarm zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ um Alarm 1, Alarm 2 oder Alarm 3 zu wählen, drücken Sie dann zur Bestätigung "SELECT/INFO".
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Quelle des Alarms/Weckrufs zu wählen: Ton, DAB oder UKW, um den Alarm zu aktivieren. Dann drücken Sie "SELECT/INFO" um die Alarmquelle zu bestätigen.
4. Wenn Sie als Weckruf DAB oder UKW wählen, zeigt die zweite Zeile des Displays den Namen des Senders oder die UKW-Frequenz, die Sie zuletzt gehört haben.
 - Drücken Sie zur Bestätigung "SELECT/INFO", oder
 - Drücken Sie X um den gewünschten gespeicherten



5.6 TIMEREINSTELLUNGEN

Sender als Weckruf zu wählen, drücken Sie dann zur Bestätigung "SELECT/INFO".

- Drücken Sie ◀ oder ▶ um einen Alarmtyp einzustellen - einmal oder wiederholt, drücken Sie dann zur Bestätigung "SELECT/INFO".

INFO: Einmal - der Alarm erklingt zur eingestellten Zeit, und wird nicht wiederholt.

INFO: Wiederholt - der Alarm erklingt wiederholt zur eingestellten Zeit. Sie müssen den Wiederholungsmodus für den Alarm wählen, drücken Sie dazu wiederholt ◀ oder ▶ und bestätigen Sie die Wahl indem Sie "SELECT/INFO" drücken. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:



Info	Erklärung
Täglich	Jeden Tag
Wochenende	jedes Wochenende
MON - FRI	Montag - Freitag, jede Woche
MON - SAT	Montag - Samstag, jede Woche
Sonntag	jeden Sonntag
Montag	jeden Montag
Dienstag	jeden Dienstag
Mittwoch	jeden Mittwoch
Donnerstag	jeden Donnerstag
Freitag	jeden Freitag
Samstag	jeden Samstag

5.6 TIMEREINSTELLUNGEN

6. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Stunde zu wählen, bestätigen Sie durch einen Druck auf "SELECT/INFO". Stellen Sie die Minuten auch auf diese Weise ein.
7. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die gewünschte Lautstärke zu wählen, bestätigen Sie mit "SELECT/INFO". Wenn Sie den Alarmton wählen, können Sie die Lautstärke nicht höher als 30 einstellen.



INFO: Sie können sehen, welche Alarmtöne derzeit eingeschaltet sind, indem Sie im aktiven oder im Standby-Modus die mit Zahlen versehenen Darstellungen der Uhr auf dem Bildschirm sehen.

INFO: Sie können einen bestehenden Alarm ändern, indem Sie die Nummer des Alarms wählen, und die Einstellungen wie oben beschrieben verändern.

INFO: Sie können einen bestehenden Alarm ausschalten indem Sie die Alarmquelle auf Aus stellen.



5.6.1.1 Alarmton bei erklingen ausstellen

Drücken Sie "EIN/AUS", um einen Alarmton auszuschalten, ansonsten schaltet er sich nach einer Stunde automatisch aus.

5.6.1.2 Radioweckruf bei erklingen ausstellen

Drücken Sie "EIN/AUS" um das Radio in den Standby-Modus zu schalten.

5.6.1.3 Alarm auf Weiterschlafen (SNOOZE) stellen

Drücken Sie „SNOOZE“ um einen Alarm vorläufig abzuschalten. Das Radio befindet sich dann im vorherigen Modus, der Alarm erklingt nach 5 Minuten nochmals.


5.6.1.4 Alarm, der auf Weiterschlafen steht, ausschalten

Drücken Sie "EIN/AUS" um die Zeitschaltung für die Wiederholung des Alarms auszuschalten, der Alarm wird nicht noch einmal erklingen.

5.6.2 Sleeptimer

Der Sleeptimer schaltet Ihr Radio nach einer voreingestellten Zeit in den Standbymodus.

1. Drücken Sie die Taste "SLEEP" um zum Menü für den Schlaftimer zu gelangen.
2. Drücken Sie auf ◀ oder ▶ um die gewünschte Zeitdauer des Sleeptimers von 15 bis 90 Minuten einzustellen, drücken Sie dann "SELECT/INFO" zur Bestätigung. Die Schlafanzeige leuchtet auf, wenn der Sleeptimer eingeschaltet wird.

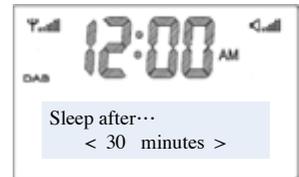


INFO: Sie können einen bestehenden Sleeptimer verändern, indem Sie auf "SLEEP" drücken, eine neue Zeitdauer wie oben beschrieben wählen, oder „Aus“ wählen, und dann "SELECT/INFO" drücken um den Timer auszuschalten.

5.6.3 Timer

Sie können den Timer einstellen, so dass er nach einer vorher eingestellten Zeit einen Ton von sich gibt

1. Drücken Sie die Taste "TIMER" um zum Menü für den Timer zu gelangen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Dauer zwischen 1 und 30 Minuten zu wählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung auf "SELECT/INFO". Die Timeranzeige leuchtet auf, wenn der Timer aktiviert ist.

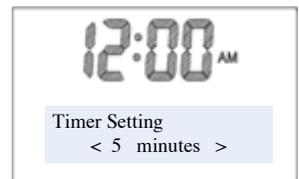


INFO: Sie können einen bestehenden Timer verändern indem Sie die Taste Timer drücken, die gewünschte Zeit wie oben beschrieben wählen, oder „Aus“ wählen, danach drücken Sie auf "SELECT/INFO" um den Timer auszuschalten.

INFO: Zum Ausschalten des Timertons wenn er erklingt drücken Sie irgendeine Taste um den Ton des Timers auszuschalten. Der Ton hört automatisch nach fünf Minuten auf.

INFO: Zur Veränderung der Helligkeit des Bildschirms, drücken Sie die Taste "SNOOZE". Die Helligkeit kann in drei Stufen eingestellt werden: Aus, niedrig und hoch.

6. ENTSORGUNG

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

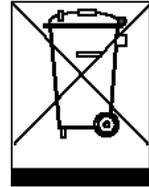

Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

7. TECHNISCHE DATEN

Radio	
Frequenz BANDIII	DAB (174.928 - 239.200 MHz)
UKW	87.5 MHz bis 108 MHz
Voreinstellungen / Senderspeicher	30 Radiosender (15 DAB/15 UKW)
Ausgabeleistung	2 W RMS
Strombedarf	DC 12V 1000 MA
Maße (H x W x D)	180 x 55 x 145 mm
Gewicht	400 g
Netzanschluss	100V bis 240V AC 50-60 Hz
Anschlussmöglichkeiten	
Kopfhöreranschluss	Audio out
Audioeingang	Audio in
Netzanschluss	DC 12V

9. FEHLERBEHANDLUNG

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Kein Strom	<p>Prüfen Sie, ob Strom an der Steckdose eingeschaltet ist, oder gegebenenfalls ob alte Batterien ersetzt werden müssen</p> <p>Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Netzadapter verwenden, wir empfehlen, nur den mitgelieferten Adapter zu nutzen, einschließlich der Batterien (DC5V 1000MA)</p>
Kein Ton	<p>Prüfen, ob Ton ganz leise gestellt ist.</p> <p>Prüfen, ob Ton ausgeschaltet ist</p>
Radioempfang ist schwach	<p>Antennenposition und Aufstellungsort einstellen, um den besten Empfang des Signals zu gewährleisten</p> <p>Entsprechend korrekte Radiofrequenz einstellen</p>
Funktionsstörungen	<p>Falls diese Lösungen nicht wirksam sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen die Verbindung zum Stromnetz zwei Minuten lang heraus, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.</p>

Garantie und Service

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für das digitale DAB+/UKW Radio entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der DigitalBOX Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

0180/500 60 50*

*0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz. Aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 0,42 Euro/Min.

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr Radio, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

DigitalBOX Europe GmbH
Service Center
Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Mit IMPERIAL® heute schon Zukunft hören

Stand: Dezember 2011

DigitalBOX Europe GmbH

Sandstraße 65 - D-40878 Ratingen

