

# Bedienungsanleitung IMPERIAL® BEATSMAN

D



Mit IMPERIAL® heute schon Zukunft hören

**imperial** 

1. VORWORT .....	3
2. SICHERHEITSHINWEISE .....	4
3. LIEFERUMFANG .....	8
4. EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN .....	9
5. ABBILDUNGEN .....	10
6. BEDIENUNG .....	12
7. BATTERIELADUNG .....	17
8. FEHLERBEHEBUNG .....	18
9. ENTSORGUNGSHINWEIS .....	20
10. SERVICE UND SUPPORT .....	21
11. CE KENNZEICHNUNG .....	22

# 1. VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren BEATSMAN entschieden haben. Wenn Sie den BEATSMAN zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen auf. Nur wenn Sie die Anweisungen befolgen, können Sie optimal die volle Funktionsvielfalt des Gerätes genießen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des Gerätes

Wir setzen voraus, dass der Bediener des BEATSMAN allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die dieses Gerät

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

### 2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät von der Stromquelle.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer USB Stromversorgung an. Sollten Sie einen USB Ladeadapter (nicht im Lieferumfang) benutzen, schließen Sie diesen nur an einer fachgerecht installierten Netz-Steckdose von 220–240 V~, 50–60 Hz an.
- Bei Nutzung eines USB Ladeadapters (nicht im Lieferumfang), ziehen Sie diesen aus der Steckdose, falls Sie den BEATSMAN über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzteil, nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gewitter den USB Ladeadapter (nicht im Lieferumfang) aus der Steckdose.
- Im Falle eines Defekts lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
- Sofern ein USB Ladeadapter (nicht im Lieferumfang) benutzt wird, beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

- Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

### Richtiger Standort

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
  - Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern,
  - offenem Feuer, wie z.B. Kerzen
  - Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit (zum Beispiel Vasen) auf den BEATSMAN
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie den BEATSMAN von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Auch wenn ein Lautsprecher an sich nichts Gefährliches ist, sollen Sie mögliche Risiken beim Umgang damit kennen und sich so verhalten, dass Sie sich und andere nicht unnötig gefährden.

Beachten Sie daher die folgenden Regeln:

- Benutzen Sie den Lautsprecher nicht, wenn besondere Aufmerksamkeit gefordert ist, z.B. im Straßenverkehr.
- Schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Vermeiden Sie, die Lautstärke nach einer Eingewöhnungsphase kontinuierlich zu erhöhen. Der Lautsprecher erzeugt Magnetfelder, die Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren beeinflussen können. Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen Lautsprecher und diesen Geräten.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von

- kabellos übertragenen Audiodateien,
- Audiodateien auf einer eingesetzten Micro SD Karte,
- analogen Audiosignalen über AUX,
- UKW Radio Stationen

Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Sie bedeutet zudem den sofortigen Garantieverlust. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

### 3. LIEFERUMFANG



1



2



3



4



5


Nr.	Anzahl	Erklärung
1	1	BEATSMAN
2	1	USB Kabel
3	1	3,5 mm Stereoklinkenkabel AUX
4	1	Tragegurt
5	1	Wurfantenne (Abbildung ähnlich)



## 4. EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

- > 2.1 ch Outdoor Bluetooth A2DP
- > Lautsprecher mit 4 Zoll Subwoofer
- > FM Radio
- > Analog Audio Line In
- > Micro SD Kartenleser
- > Wiederaufladbare Lithium Batterie 1000 mAh

Bluetooth version:	2.1 A2DP and AVRCP Profil
Bluetooth Reichweite:	Bis zu 10 Meter
Lautsprecher:	Horn: 2 Zoll 2W 2,4Ω Subwoofer: 4 Zoll 7W 4Ω
Anschlüsse:	Micro SD Cardreader Aux-in 3.5mm Klinkenbuchse (female)
Stromversorgung:	Eingebaute Lithium Batterie 1000mAh
Ladespannung/-Strom:	DC 5V 1A mit USB-zu-microUSB (Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen:	Ø145mm*256mm
Gewicht:	1300 g

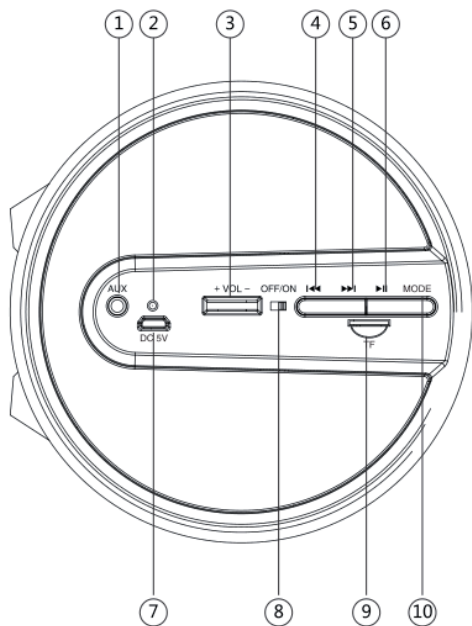

## 5. ABBILDUNGEN

### 1. AUX IN

Im AUX Modus:

Verbinden Sie hier eine externe Audioquelle wie MP3 Player, Smart Phone oder Tablet mit dem 3,5 mm AUX Klinken Kabel (Nr 3)

Im UKW Radio Modus:

Stecken Sie hier die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne ein.

### 2. Status LED

Zeigt den Status des Gerätes an

### 3. Lautstärke Regler

Drehen Sie den Regler nach rechts um die Lautstärke zu verringern oder nach links, um die Lautstärke zu erhöhen.

### 4./5. Titel Auswahl - Radiostations Auswahl

Im Bluetooth Modus und im SD Karten Modus:

Wählen Sie hier bei einer Bluetooth Verbindung oder beim Zugriff auf die Micro SD Karte den nächsten oder den vorherigen Titel an

Im UKW Radio Modus:

Wählen Sie im UKW Radio Modus den nächsten oder vorherigen Sender an.

### 6. Play/ Pause - Sendersuchlauf UKW

Im Bluetooth Modus und im SD Karten Modus:

Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

Im UKW Radio Modus:

Durch Betätigung dieser Taste wird ein automatischer Sendersuchlauf und eine Speicherung aller gefundenen Sender durchgeführt.

## 5. ABBILDUNGEN

### 7. Micro USB Ladebuchse

Verbinden Sie hier das Gerät mit einer USB Ladequelle um den Akku des Gerätes aufzuladen.

### 8. AN / AUS

Schalten Sie das Gerät hier an oder aus.

### 9. Micro SD Kartenleser

Setzen Sie hier eine Micro SD Karte ein, von der Sie Musikdateien abspielen möchten.

### 10. Modus Schalter

Schalten Sie hier den Betriebsmodus zwischen UKW Radio, Micro SD Karte und Bluetooth um.

## 6. BEDIENUNG

### Gerät aufladen

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, das Gerät für ca. 3-5 Stunden aufzuladen.

- > Schalten Sie das Gerät über den AN/AUS Schalter aus. Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Ladekabel mit einer USB Stromversorgung, z.B. an einem PC, an einem USB Ladegerät oder an einem Notebook.
- > Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, und der Ladevorgang startet, leuchtet die Status LED rot. Nach vollständiger Aufladung erlischt die LED.

## 6. BEDIENUNG

### Bluetooth Betrieb

Sie können jede Bluetooth Quelle wie Smart Phone oder Tablet mit Bluetooth Standard mit dem Gerät verbinden, um die auf diesem Gerät vorhandenen Audiodateien kabellos auf dem BEATSMAN wiederzugeben.

- > Schalten Sie den BEATSMAN ein. Die Status LED blinkt in blau in schnellen Abständen. Der BEATSMAN piept 2 Mal.
- > Starten Sie die Bluetooth Suche nach zur Verfügung stehenden Geräten. Der BEATSMAN ist unter dem Namen „imperial BEATSMAN“ eingetragen. Wählen Sie dieses Bluetooth Gerät aus.
- > Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED in längeren Abständen. Der BEATSMAN piept 3 Mal. Die Verbindung ist hergestellt.
- > Wählen Sie nun an Ihrem Mobilgerät einen Musiktitel aus und starten Sie die Wiedergabe.
- > Sie können die Titelauswahl an Ihrem Mobilgerät vornehmen oder Sie können alternativ die Tasten am BEATSMAN nutzen. Drücken Sie dazu die Titelauswahltasten am BEATSMAN.
- > Mit der Play /Pause Taste können Sie die Wiedergabe pausieren bzw. fortfahren.
- > Drehen Sie das Lautstärkerad nach rechts um die Lautstärke zu verringern oder nach links, um die Lautstärke zu erhöhen.

Hinweis:

Sie können die Lautstärke auch über Ihr mobiles Gerät ändern.

## 6. BEDIENUNG

### **MICRO SD Karten Betrieb**

Um Musikdateien von einer MICRO SD Karte wiederzugeben, setzen Sie bitte eine entsprechende Karte in den Kartenleser ein.

> Schalten Sie den BEATSMAN ein.

Das Gerät schaltet bei eingesetzter SD Karte automatisch auf SD Kartenbetrieb.

> Die blaue LED leuchtet in diesem Fall konstant.

> Über die Titelauswahl-tasten können Sie einen Musiktitel vor- oder zurückspringen.

> Mit der Play /Pause Taste können Sie die Wiedergabe pausieren bzw. fortfahren.

> Drehen Sie das Lautstärkerad nach rechts um die Lautstärke zu verringern oder nach links, um die Lautstärke zu erhöhen.

Hinweis:

Sollte das Gerät im Bluetooth Mode oder im UKW Radio Modus stehen, wird nach Einsetzen einer MICRO SD Karte automatisch in den SD Kartenbetrieb umgeschaltet.

## 6. BEDIENUNG

### UKW Radio Betrieb

Um einen optimalen UKW Empfang zu gewährleisten, benutzen Sie bitte die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne.

Hinweis:

Optional können Sie auch das im Lieferumfang enthaltene AUX 3,5 mm Klinken Kabel als Antenne nutzen.

- > Stecken Sie die Wurfantenne in die AUX Buchse des BEATSMAN.
- > Schalten Sie das Gerät ein.
- > Drücken Sie auf die **Taste MODE**, um in den Radiobetrieb zu gelangen.
- > Die Status LED blinkt in längeren Abständen.

Wenn Sie das erste Mal den Radiobetrieb nutzen, oder Sie Ihren Standort nach dem letzten Radiobetrieb geändert haben, muss ein Sendersuchlauf durchgeführt werden. Bei diesem Suchlauf speichert der BEATSMAN alle empfangbaren Radiostationen an Ihrem Standort.

- > Um den Suchlauf zu starten, drücken Sie die **Play/Pause Taste (6)**. Die Status LED blinkt in kurzen Abständen.

Nach ca. 1 Minute ist der Suchlauf abgeschlossen.

Das Gerät gibt den ersten gefundenen Sender wieder.

- > Mit den **Titel Auswahl Tasten (4,5)** können Sie den nächsten oder vorherigen Sender auswählen.
- > Drehen Sie das Lautstärkerad nach rechts um die Lautstärke zu verringern oder nach links, um die Lautstärke zu erhöhen.

## 6. BEDIENUNG

### AUX IN Betrieb

Sie können jedes Audio Wiedergabe Gerät mit einem analogen Audioausgang mit 3,5 mm Klinken Buchse anschließen.

(z.B. MP3 Player, Smart Phone, Tablet PC etc.)

- > Schalten Sie den BEATSMAN ein.
- > Verbinden Sie Ihr Abspielgerät über das im Lieferumfang enthaltene 3,5 mm Klinken Audiokabel, und schließen Sie dieses über die AUX Buchse des BEATSMAN an.
- > Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem angeschlossenen Gerät.
- > Drücken Sie auf die **Taste MODE** am BEATSMAN.

Sie hören nun die Musik Ihres angeschlossenen Gerätes.

- > Drehen Sie das Lautstärkerad nach rechts um die Lautstärke zu verringern oder nach links, um die Lautstärke zu erhöhen.

### Hinweis:

Die Musiksteuerung erfolgt im AUX Betrieb über das angeschlossene Gerät. Funktionen wie die Titelauswahl können in diesem Modus nicht über den BEATSMAN erfolgen, sondern müssen am angeschlossenen Gerät vorgenommen werden.



## 7. BATTERIELADUNG

Das Gerät hat eine integrierte, wiederaufladbare Lithium Batterie. Um die Batterie aufzuladen, benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene USB Ladekabel.

- > Schalten Sie das Gerät über den AN/AUS Schalter aus. Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Ladekabel mit einer USB Stromversorgung, z.B. an einem PC, an einem USB Ladegerät oder an einem Notebook.
- > Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, und der Ladevorgang startet, leuchtet die Status LED rot. Nach vollständiger Aufladung erlischt die LED.

Bitte beachten Sie:

Die Laufzeit des Akkus ist von der Nutzungsart des Gerätes abhängig. Bei hoher Lautstärke wird mehr Energie benötigt als bei niedriger Lautstärke.

## 8. FEHLERBEHEBUNG


Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Keine Funktion/ LED leuchtet nicht	Akku leer, Gerät über die Buchse 7 mit einer USB Stromversorgung verbinden
Ladevorgang startet nicht/ LED leuchtet nicht rot	Bitte sicherstellen, dass die USB Stromversorgung hergestellt ist. Bitte die USB Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes überprüfen.
Keine Bluetooth Verbindung möglich	<p>BEATSMAN steht im falschen Modus- bitte die MODE Taste drücken, LED muss in kurzen Abständen blau blinken.</p> <p>Bluetooth an der Bluetooth Audioquelle nicht aktiviert. Bitte überprüfen Sie die Bluetooth Verbindung und starten Sie ggf. eine Suche verfügbarer Bluetooth Geräte.</p> <p>Bluetooth Gerät außer Reichweite. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Audiogerät im Umkreis von maximal 10 m zum BEATSMAN befindet.</p>
Bluetooth Verbindung hergestellt, aber kein Ton	<p>Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des gekoppelten Bluetoothgerätes. Stellen Sie sicher, dass eine Audiodatei abgepielt wird.</p> <p>Kontrollieren Sie die Lautstärkeeinstellung am BEATSMAN</p>


## 8. FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Schlechte Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik	Datei mit geringer Bitrate. Überprüfen Sie die Audiodatei. Tipp: Bei MP3 Dateien sollte die Bitrate 192Kbit/s oder höher sein.
Lautstärke zu gering	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung am BEATSMAN. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des gekoppelten Gerätes, von dem Sie die Musik abspielen.
Schlechter UKW Empfang	Stellen Sie sicher, dass das 3,5mm Audiokabel in der AUX Buchse eingesteckt ist. Wechseln Sie ggf. den Standort und führen Sie einen neuen Sendersuchlauf durch oder verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Wurfantenne.

## 9. ENTSORGUNGSHINWEIS

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

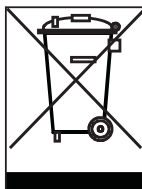

Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

## 10. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für den BEATSMAN entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der IMPERIAL Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

02676 / 95 20 101

oder per Mail unter: [service@telestar.de](mailto:service@telestar.de)

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihren BEATSMAN, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

## 10. SERVICE UND SUPPORT

TELESTAR - DIGITAL GmbH  
Service Center  
Am Weiher 14 (Industriegebiet)  
56766 Ulmen

## 11. CE KENNZEICHNUNG

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

CE-Zeichen für europäische Märkte

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der Europäischen R&TT Direktive 1999/5/EC sowie der Direktive für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf:

[www.digitalbox.de/de\\_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=10666](http://www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=10666)

oder

[www.telestar.de/de\\_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=10666](http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=10666)

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des  
Herausgebers

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Stand: Juni 2015

---

**TELESTAR - DIGITAL GmbH**  
Am Weiher 14  
56766 Ulmen

